


Antes de usar el aparato, lea atentamente las instrucciones de uso.

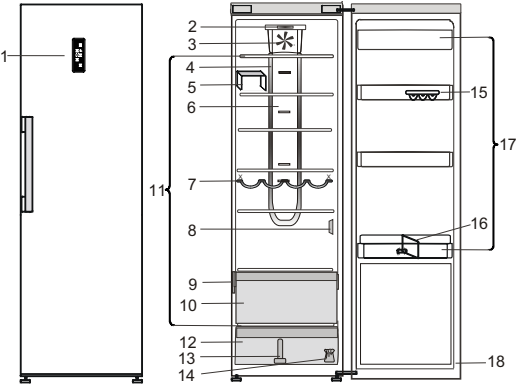

- 1. Panel de control
- 2. Iluminación de LED principal*
- 3. Ventilador
- 4. Iluminación opcional en flujo múltiple*
- 5. Separador de niveles*
- 6. Área de aire frío de flujo múltiple*
- 7. Repisa para botellas*
- 8. Cubierta del sensor
- 9. Placa de características con el nombre comercial
- 10. Compartimento de refrigeración (recomendado para la carne y el pescado)*
- 11. Zona de repisas
- 12. Cajón para frutas y verduras
- 13. Separador del cajón para frutas y verduras*
- 14. Kit de reversibilidad de puertas*
- 15. Bandeja para huevos*
- 16. Separador de botellas*
- 17. Bandejas de la puerta
- 18. Junta de la puerta

* Disponible en determinados modelos

PUESTA EN MARCHA DEL APARATO

El aparato se pone en marcha automáticamente al enchufarlo. Después de poner en marcha el aparato, espere al menos 4-6 horas antes de colocar alimentos en su interior. Cuando el aparato está conectado a la red eléctrica, la pantalla se ilumina y se ven todos los iconos durante aproximadamente 1 segundo. Se encienden los valores por defecto (de fábrica) del compartimento frigorífico.

CÓMO MODIFICAR EL SENTIDO DE APERTURA DE LA PUERTA

- consulte las Instrucciones de uso adjuntas (Version_1)
Es recomendable que la modificación del sentido de apertura de la puerta se haga entre dos personas. No está prevista la reversibilidad de la puerta para:
- modelos con asa integrada
- modelos con panel de cristal en la puerta.

Las especificaciones, los datos técnicos y las imágenes podrían variar según el modelo.

Para recibir asistencia, llame al número que aparece en la garantía o siga las instrucciones del sitio web www.hotpoint.eu

PANTALLA INTELIGENTE

Esta función opcional sirve para ahorrar energía. Para activar/desactivar la Pantalla inteligente, pulse los botones Enfriamiento rápido y Vacaciones al mismo tiempo durante 3 segundos hasta que se escuche una señal acústica. Para volver a activar temporalmente la pantalla, pulse cualquier botón. Es importante tener en cuenta que esta función no desconecta el electrodoméstico de la alimentación eléctrica, sino que únicamente reduce la corriente consumida por la pantalla externa (consulte las Instrucciones de uso).

ENCENDIDO/EN ESPERA

Para que el producto pase al modo de espera, pulse el botón durante 3 segundos. Todos los iconos se apagarán excepto el indicador On/Standby. Para volver a activar el electrodoméstico, pulse una vez (brevemente) este botón. (consulte las Instrucciones de uso)

INDICADOR DE TEMPERATURA

Botón DE TEMPERATURA


Pulse el botón de temperatura para cambiar la temperatura: el valor cambia ciclicamente entre 8 °C y 2 °C.

Nota: Los puntos de ajuste mostrados se corresponden con la temperatura media en todo el frigorífico.

VENTILADOR

El ventilador mejora la distribución de la temperatura dentro del compartimento del frigorífico y permite una mejor conservación de los alimentos. Por defecto, el ventilador se enciende y el icono del ventilador aparece en el panel de control.
Para apagar el ventilador, mantenga pulsados los botones de Enfriamiento rápido y ENCENDIDO/modo de espera al mismo tiempo durante 3 segundos, hasta que se oiga una señal acústica, y el icono del ventilador se apagará para confirmar que el ventilador se ha apagado.
Para encender el ventilador repita el mismo procedimiento. Como confirmación se escucha una señal acústica y el icono se enciende.

Nota: Para comprobar las razones para apagar el ventilador, consulte “RECOMENDACIONES DE AHORRO ENERGÉTICO” en las Instrucciones de uso.

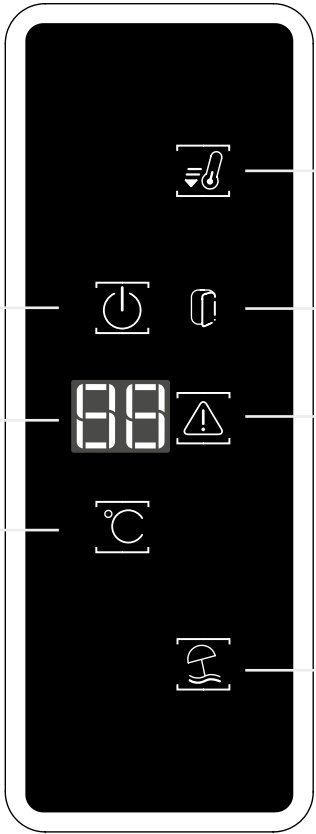

Botón ENFRIAMIENTO RÁPIDO

Utilizando la función de Enfriamiento rápido es posible aumentar la capacidad de refrigeración en el compartimento frigorífico. Se recomienda usar esta función cuando se coloca una gran cantidad de alimentos en el compartimento frigorífico. Pulse el botón de Enfriamiento rápido para activar la función de Enfriamiento rápido. Cuando se activa, el indicador de Enfriamiento rápido se enciende. La función se desactiva automáticamente después de 6 horas o se puede desactivar manualmente volviendo a pulsar el botón de Enfriamiento rápido.

Indicador DE ALARMA DE PUERTA ABIERTA
(consulte la Tabla de alarmas a continuación)

Indicador DE ALARMA
(consulte la Tabla de alarmas a continuación)

Botón DESACTIVAR ALARMA
Debe pulsarse en caso de alarma para silenciar la alarma acústica.

Botón VACACIONES

Esta función puede activarse para reducir el consumo de energía del aparato durante un periodo de tiempo prolongado.
Antes de activar la función, se deben retirar todos los alimentos perecederos del compartimento de refrigeración y asegurarse de que la puerta esté cerrada correctamente ya que el frigorífico mantendrá una temperatura adecuada para evitar la formación de olores desagradables (+12 °C).
Para activar/desactivar, pulse el botón de modo Vacaciones durante 3 segundos. Si la función está activada, el icono relacionado se encenderá y la temperatura del compartimento frigorífico se ajustará en un punto de ajuste más alto (el indicador de temperatura mostrará el nuevo punto de ajuste de temperatura de +12 °C). La función se desactivará automáticamente al cambiar el punto de ajuste de temperatura.

TABLA DE ALARMAS

TIPO DE ALARMA	Indicación	Causa	Solución
Alarma de puerta abierta	La alarma acústica está activada. El Indicador de Alarma parpadea y el indicador de Alarma de Puerta Abierta permanece hasta que se cierra la puerta (aunque se hayan reiniciado las demás alarmas)	La puerta ha estado abierta más de 2 minutos.	Cierre la puerta o pulse el botón de desactivación de alarma para detener la señal acústica.
Anomalia.	La letra «F» parpadea en la pantalla (°C).	Avería del producto.	Póngase en contacto con el Servicio Posventa.