Refrigerador
NO FROST/FROST FREE

CRM50(*)
CRM56(*)
TRM56(*)

(*) Los modelos referenciados por el fabricante pueden ser seguidos de letras y/o números que corresponden al país de venta del producto.

W11505203
24/02/2021

7 891129 539792

Contenido

1 AVISOS DE SEGURIDAD 3

2 INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN 4

3 POR DÓNDE COMIENZO?
- Instalando 4
- Características Generales 7

4 USANDO EL REFRIGERADOR
- Cómo Operar el Panel de Control 8
- Control de Temperatura del Refrigerador . . . 9
- Almacenando Bebidas y Alimentos. 10

5 COMPONENTES DEL REFRIGERADOR
- Compartimiento Turbo Freezer 11
- Cajón de Frutas 11
- Filtro Anti-olor 11
- Estante Flex 11
- Compartimiento Freezer. 12
- Cajón de Verduras 12
- Estantes del Refrigerador 12
- Espacio Max. 12
- Hueveras 12
- Estantes Espacio Flex 13
- Compartimiento Extra Frío 13
- Sistema Frost Free/No Frost 13

6 MANTENIMIENTO Y CUIDADOS
- Limpieza. 13
- Iluminación LED 14
- Bandeja de Deshielo. 14
- Panel de Control 14
- Viajes y Ausencias 14

7 SOLUCIONES DE PEQUEÑOS PROBLEMAS. 15
- Ruidos Normales 17

8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 18/19

Felicitaciones

Ud. acaba de adquirir un producto que ofrece tanto seguridad como calidad.

Esta línea de productos representa una verdadera innovación en términos de diseño y concepto.

Hemos preparado este manual para su bienestar y el de su familia.
Este contiene instrucciones simples y objetivas para que Ud. obtenga el máximo provecho de su refrigerador, el cual le ofrece confort, seguridad, y ahorro de energía, como Ud. se merece.

Comience por aquí

Si Usted desea obtener el máximo rendimiento de la tecnología incorporada en este refrigerador, lea todo el manual.

Modelo	**CRM50(*)**	**CRM56/TRM56(*)**
Peso máximo sobre componentes	**kg**	**kg**
Turbo freezer	15	15
Extra frío	14	14
Estante flex	—	11
Estante de vidrio (cada uno)	26	26
Tapa del cajón de verduras	21	—
Cajón de verduras	8,0	8,0
Cajón de frutas	—	3,0
Estante de la puerta freezer (cada uno)	5,0	5,0
Estante acceso facil	3,0	4,0
Compartimiento acceso facil	—	2,0
Estante espacio flex (cada uno)	2,0	2,0
Estante botellas	7,5	7,5
Estante variados	7,5	7,5
Espacio Max	—	3,0
Cajón de Hielo	1,0	1,0
Cubeteras de hielo	0,5	0,5
Peso sin embalaje	**71 kg**	**76 kg**

El fabricante se reserva el derecho de alterar las características generales, técnicas y estéticas de sus productos sin aviso previo.

Para características técnicas del producto como: Eficiencia energética, clase climática, potencia, corriente, tensión, tipo y masa de gas refrigerante, capacidad de congelamiento, modelo comercialización, entre otros, consulte etiquetas en el producto.

Información de garantía, consulte la carta de garantía adjunta al producto.

(*) Los modelos referenciados por el fabricante pueden ser seguidos de letras y/o números que corresponden al país de venta del producto.

Manual W11505203.indd Página espelhada 2 de 10 – Páginas(2, 19)

24/02/21 14:44

8 Especificaciones Técnicas

Modelo	**CRM50(*)**	**CRM56/TRM56(*)**
Dimensiones sin embalaje	**(mm)**	**(mm)**
Alto	1740	1860
Ancho	702	702
Ancho con la puerta abierta a 115°	1175	1175
Profundidad	721	721
Profundidad con la puerta abierta a 90°	1313	1313
Datos eléctricos		
Tensión	220 V	220 V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz
Capacidad bruta	**(litros)**	**(litros)**
Total	438	479
Compartimiento refrigerador	314	355
Compartimiento freezer	124	124
Capacidad de almacenaje	**(litros)**	**(litros)**
Total	410	450
Compartimiento refrigerador	311	353
Compartimiento freezer	99	97
Interior del compartimiento freezer *** (3 estrellas)	99	86
Puerta del compartimiento freezer ** (2 estrellas)	—	11
Capacidad de congelamiento (hasta 24 h)	**4,5 kg**	**4,0 kg**

1 Avisos de Seguridad

SEGURIDAD DEL REFRIGERADOR

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.

Este es el símbolo de advertencia de seguridad. Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás. Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra “PELIGRO” o “ADVERTENCIA”. Estas palabras significan:

⚠ PELIGRO **Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.**

⚠ ADVERTENCIA **Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.**

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, conmoción eléctrica o lesiones cuando use su refrigerador, siga estas precauciones básicas:

- Conecte la conexión a tierra del producto a un polo tierra efectivo.
- No remueva el cable tierra del producto.
- No use adaptadores (**).
- No use cordones de extensión.
- El enchufe macho de conexión, debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas del enchufe macho en materia.
- No utilice múltiples enchufes (adaptadores) o fuentes de alimentación portátiles en la parte posterior del producto.
- Durante la instalación del producto, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atascado o dañado.
- Si se daña el cable de alimentación, el mismo debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico o personal calificado por uno de similares características técnicas para evitar riesgos de accidentes.
- Desenchufe el producto antes de limpiarlo o repararlo.
- Después de la limpieza o reparación, reponga todos los componentes antes de enchufar el producto.
- Use productos de limpieza no inflamables.
- Mantenga productos inflamables, tales como gasolina, lejos de su refrigerador.
- Use dos o más personas para mover e instalar el refrigerador.
- No dañe el circuito de refrigeración.
- No utilice medios eléctricos, mecánicos o químicos para acelerar el deshielo.
- Mantenga las aberturas de ventilación del aparato libre de obstrucciones.
- No utilice ni coloque aparatos eléctricos en los compartimientos del producto, a menos que esté expresamente autorizado por el fabricante.
- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños), cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas o carezcan de experiencia y conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
- Las cubeteras de agua destinadas a hacer hielo solo pueden ser rellenadas con agua potable.
- No almacene sustancias explosivas en este producto, tales como latas de aerosol con un propulsor inflamable.
- Este producto se destina al uso domestico.
- Los animales domésticos deben ser adecuadamente protegidos contra el riesgo de heridas y otros daños que puedan sufrir a causa de contactos directos o indirectos con su electrodoméstico.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES Y TENGALAS PRESENTES EN TODO MOMENTO.

Manual W11505203.indd Página espelhada 3 de 10 – Páginas(18, 3)
24/02/21 14:44

Eliminación apropiada de su refrigerador antiguo

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Sofocación

Remueva las puertas de su refrigerador antiguo.

El incumplimiento de esta instrucción puede resultar en muerte o lesiones graves.

Productos viejos o abandonados todavía son peligrosos especialmente para los niños pues ellos pueden quedar atrapados dentro del producto, corriendo el riesgo de sofocación. La correcta eliminación de esto producto evita consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.
El producto no se debe tratar como un residuo doméstico. Es necesario entregarlo en un punto de recolección para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
Los niños deberán ser supervisados para asegurar que no jueguem con el aparato o se escondan en el, ya que podrían quedarse atrapados y morir asfixiados.

Antes de deshacerse de su refrigerador antiguo:

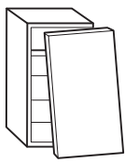

- Corte el cable de alimentación.
- Retire la(s) puerta(s).
- Deje los estantes en su lugar apropiado para que los niños no puedan entrar.

2 Instrucciones de Eliminación

- Este producto utiliza gas aislante y gas refrigerante que no ataca la capa de ozono y tiene potencial reducido de efecto estufa. Estos gases son inflamables.
- Los gases del material de aislamiento requierem un procedimiento especial de eliminación. Póngase en contacto con las autoridades locales para deshacerse de este producto de forma segura.
- Por favor deshágase del material de embalaje de este producto de forma que no resulte nociva para el medio ambiente.

3 Por Dónde Comienzo?

INSTALANDO

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Peso Excesivo

Use dos o más personas para mover e instalar el refrigerador.

El incumplimiento de esta instrucción puede resultar en lesiones en la espalda u otras.

Antes de conectar:

- Retire la base del embalaje. Retire cuñas y cintas de los componentes internos.
- Limpie el interior de su refrigerador con un paño o esponja suave, agua tibia y jabón suave.
- No utilice objetos cortos punzantes ni cualquier otro medio para limpieza o desmontaje del producto.
  No utilice, alcohol, productos inflamables o productos de limpieza abrasivos.

RUIDOS NORMALES

Algunos ruidos son considerados propios del funcionamiento del refrigerador. Presentamos abajo una tabla con tales ruidos.

Ruidos del sistema de ventilación	Ruido característico del ventilador. Muestra que los sistemas frost free/no frost y wind flow están en perfecto funcionamiento. Este sistema garantiza una temperatura uniforme en el producto y hace innecesario el descongelamiento.
Ruido de expansión de gas (silbido, parece fuga o burbujeo)	Ruido característico de la expansión del gas en el sistema de refrigeración. Es un ruido semejante al generado cuando se llena un balón de gas o el burbujeo del agua.
Ruido de cierre de la puerta	El caucho al cerrar la puerta podrá hacer un ruido, silbido.
Estallidos	Los estallidos son característicos del producto. Pueden ser causados debido a la diferencia de temperatura y de materiales utilizados en el producto, ya que hay una acomodación de los mismos haciendo ruido. También pueden ser causados por el desprendimiento de hielo. Es el mismo ruido que se produce cuando las cuberteras de hielo se retiran del congelador y son expuestas a temperatura ambiente.
Ruido "clic " en la parte trasera del producto cuando arranca el compresor	Ruido característico del producto. Cuando el relé se activa, el mismo genera un "clic" que significa que el compresor partió (encendió).
Ruido del compresor	Ruido característico del motor. Significa que el compresor está en funcionamiento.
Ruido de deshielo	Ruido característico de agua escurriendo. Ocurre cuando el refrigerador está haciendo el deshielo.

Manual W11505203.indd Página espelhada 4 de 10 – Páginas(4, 17)
24/02/21 14:44

Problema	Causa probable	Solución	Mayores Informaciones en la Página
Condensación externa	Elevada humedad del aire (normal en ciertos climas y épocas del año).	Instale su refrigerador en un lugar ventilado.	6
	Mal sellado del empaque magnético que circunda la puerta.	Regule las patas estabilizadoras de modo que se mantenga el refrigerador levemente inclinado hacia atrás.	6
Condensación interna	Puerta siendo abierta con mucha frecuencia.	Dígale a las personas que abran la puerta solamente cuando sea necesario.	10
	Alimentos desempaquetados y/o recipientes con líquidos abiertos (humedad excesiva).	Empaquete los alimentos y/o tape los recipientes.	10
	Mal sellado del empaque magnético que circunda la puerta.	Regule las patas estabilizadoras de modo que se mantenga el refrigerador levemente inclinado hacia atrás.	6
	Almacenaje de alimentos calientes en el refrigerador.	Deje enfriar los alimentos antes de almacenarlos en el refrigerador.	10
	Puertas mal cerradas.	Verifique si algún objeto está impidiendo el cierre completo de las puertas. Si necesario, reorganice los alimentos.	
Formación de hielo en el freezer	Filtración de humedad por la puerta.	Verifique si algún objeto está impidiendo el cierre completo de las puertas. Si necesario, reorganice los alimentos. Si sigue la acumulación de hielo, llame al Centro de Atención al Cliente o a su revendedor	
Alarma de "puerta abierta"	Puerta abierta por demasiado tiempo.	Cierre la puerta o toque el botón "puerta abierta" en el panel de control (CRM56/TRM56).	8
No puedo cambiar la función en el Panel de Control	Cuando los **Modos Especiales** (**Compras** y **Fiesta**) están activados, no es posible cambiar la temperatura o accionar dos funciones al mismo tiempo.	Presione la tecla que corresponde a la función accionada anteriormente, hasta que salga de la misma. Por lo tanto, será posible accionar otra función.	8
Luz no enciende	LED quemado.	Llame al Centro de Atención al Cliente.	14

Ellos pueden dañar la pintura de su refrigerador y/o circuito refrigerante.

- No dañe el circuito refrigerante.
- No colocar ni utilizar aparatos eléctricos dentro del producto.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Conmoción Eléctrica

Conecte el cable tierra a un tierra efectivo.

No remueva el cable tierra.

No use un adaptador (**).

No use un cordón de extensión.

El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en muerte, incendio o conmoción eléctrica.

(**) Excepto adaptadores certificados por el fabricante de este aparato y suministrados por el revendedor autorizado.

Conexión a tierra:

- La conexión del cable a tierra es necesaria con las tensiones, sea 220 V o 230 V, y para todos los aparatos eléctricos y electrónicos. Está prohibido conectar el cable a tierra al conductor neutro de la red, a cañerías eléctricas, a cañerías de gas, a cañerías de agua, e inclusive a los grifos. Para efectuar la conexión a tierra, siga las normas de puesta a tierra y llame un electricista. La conexión incorrecta del cable a tierra puede resultar en accidentes con fuego, choque eléctrico u otros daños personales.
- Chequee si la tensión de la red eléctrica del lugar de instalación es la misma de la indicada en la etiqueta fijada próxima al enchufe. El refrigerador debe ser conectado a un tomacorriente en buen estado y que cumpla con las especificaciones técnicas adecuadas para el consumo eléctrico de este refrigerador.

Importante:

- Nunca conecte su refrigerador a través de cables de extensión dobles o triples con otro electrodoméstico en el mismo tomacorriente. Este tipo de conexión puede provocar sobrecarga en la red eléctrica, perjudicando el funcionamiento de su refrigerador y resultando en accidentes con fuego. Use un tomacorriente exclusivo.

- Si Usted vive en una región dónde hay oscilaciones de tensión nominal, no conecte su refrigerador directamente al tomacorriente.
- Instale un estabilizador automático de voltaje con una potencia mínima de 1000 W entre el refrigerador y el tomacorriente.
- Asegúrese de que el estabilizador soporta las variaciones de tensión que hay en su región.
- No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimientos de almacenamiento de comidas del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- Su refrigerador está provisto con un enchufe con un conductor a tierra para su seguridad. No lo elimine reemplazando el enchufe o usando adaptadores. La instalación eléctrica de su domicilio debe estar provista de un conductor a tierra. En caso de no poseerlo, consulte con un electricista cualificado para su adecuada instalación.
- Si el cable de alimentación estuviera dañado, el mismo debe ser reemplazado por un cable de alimentación o un conjunto especial provisto por el fabricante o su servicio técnico autorizado.
- Una vez conectado el refrigerador, evite que el cable de alimentación entre en contacto con las partes calientes, como por ejemplo el moto-compresor u otros elementos que generen temperaturas elevadas.

Manual W11505203.indd Página espelhada 5 de 10 – Páginas(16, 5)
24/02/21 14:44

Suministro de energía eléctrica de su residencia:

Los cables de la red eléctrica de su residencia deben ser de cobre y tener secciones mínimas de 2,5 mm^2.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Explosión

Mantenga materiales inflamables, tales como gasolina, lejos del refrigerador.

El incumplimiento de esta instrucción puede resultar en muerte, explosión o incendio.

Ubicación:

El refrigerador no debe ser instalado próximo a fuentes de calor (cocina, calentadores, etc.) ni en un lugar donde esté expuesto en forma directa a la luz del sol. La instalación en un lugar inadecuado perjudica el funcionamiento del refrigerador y aumenta el consumo de energía.

Cómo empotrar el refrigerador:

Considere las siguientes distancias mínimas para garantizar una circulación de aire adecuada:

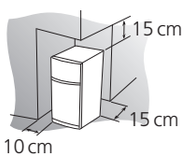

- 10 cm en las partes laterales.
- 15 cm en el fondo.
- 15 cm en la parte superior.

De este modo, Ud. estará garantizando el buen desempeño del producto.
Ud. también estará evitando que los componentes de su refrigerador toquen paredes, otros productos o muebles, lo que causa ruídos desagradables.

Patas estabilizadoras:

Coloque el refrigerador en el lugar elegido. Gire las patas estabilizadoras hasta que toquen el suelo, trabando y estabilizando el producto. Las patas estabilizadoras poseen tamaños diferentes para garantizar mayor estabilización del producto.

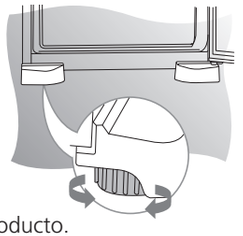

Desplazamiento:

Su refrigerador está equipado con 2 ruedas para facilitar su desplazamiento. Si necesita mover el producto para limpieza, por ejemplo, destrabe las patas estabilizadoras.

Importante:

- Para facilitar el cierre de las puertas, gire un poco más las patas estabilizadoras, inclinando levemente el producto hacia atrás.
- Estabilizando su producto usted también estará ayudando a disminuir los ruidos.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Incendio

Nunca coloque velas encendidas o productos similares (velón) sobre el refrigerador.

El incumplimiento de esta instrucción puede resultar en muerte o incendio.

Calentamiento externo:

- El calentamiento de algunas áreas externas del refrigerador es normal. Esto ocurre para evitar la formación de condensación. Sin embargo, en condiciones críticas de temperatura y humedad ambiente, se puede observar condensación. Seque el producto con un paño suave.

7 Soluciones de Pequeños Problemas

Antes de llamar al Centro de Atención al Cliente, intente las soluciones, consultando la tabla a continuación:

Problema	Causa probable	Solución	Mayores Informaciones en la Página
El refrigerador no funciona	Falta de energía.	Verifique el fusible y el disyuntor. También verifique si el enchufe está conectado al tomacorriente.	
	Voltaje excesivamente bajo/ alto (verifique las oscilaciones de las lámparas).	Instale un estabilizador automático de voltaje con potencia mínima de 1000 Watts.	5
	Tomacorriente descompuesto.	Verifique el tomacorriente, conectando otro aparato. Cámbielo si es necesario.	
	Producto desenchufado.	Conéctelo a un tomacorriente adecuado. En caso de incompatibilidad del enchufe con el tomacorriente, cambie el tomacorriente por otro adecuado.	
	Cable de alimentación dañado.	Debe ser sustituido por el fabricante, servicio técnico autorizado o personas igualmente calificadas para evitar riesgos de accidentes	5
Ruidos anormales	Producto instalado en un lugar inadecuado.	Vea el punto "Por Dónde Comienzo?" (Instalando).	6
	Nivelación inadecuada.	Regule las patas estabilizadoras.	6
Refrigeración insuficiente	La circulación de aire está siendo muy obstruida.	No obstruya las salidas de aire.	
	Control de temperatura en la posición incorrecta.	Ajústelo, conforme el ítem "Usando el Refrigerador" (Control de Temperatura del Refrigerador y Control de Circulación de Aire).	8/9/10
	Puerta siendo abierta con mucha frecuencia.	Dígale a las personas que abran la puerta solamente cuando sea necesario.	10
Calentamiento en los laterales del producto	Distancia mínima de empotrado menor a la recomendada.	El calentamiento de los laterales del producto es normal debido a su funcionamiento. Para un mejor rendimiento, al empotrar el refrigerador en muebles, deje una distancia mínima de 10 cm de los laterales, 15 cm del fondo y superior del producto.	6

Manual W11505203.indd Página espelhada 6 de 10 – Páginas(6, 15)
24/02/21 14:44

- Antes de hacer una limpieza general, desconecte el enchufe del tomacorriente.

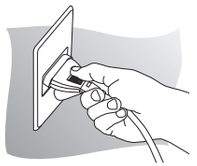

- Los alimentos perecederos deben ser almacenados en un recipiente térmico.

Importante:

- Nunca utilice productos tóxicos (amoníaco, alcohol, removedores, etc.) o abrasivos (jabón de pulir, pastas, etc.) ni limpiador de acero o cepillos en la limpieza de su refrigerador. Estos productos pueden dañar y dejar olores desagradables en el interior de su refrigerador.

- Evite también el contacto de estos productos con su refrigerador, pues podrán dañarlo.

- Para conservar el brillo y evitar manchas en su refrigerador, limpie la superficie sólo con un paño húmedo y jabón neutro. Enjuague bien y seque con un paño limpio y seco.

- Para facilitar la limpieza, este producto posee estantes de vidrio templado. Los bordes de los estantes impiden que líquidos, eventualmente derramados, escurran hacia otros compartimientos.

- Para limpiar la parte externa trasera, use solamente aspirador de polvo o plumero.

- Después de la limpieza, conecte el enchufe en el tomacorriente. Si es necesario, ajuste los controles de temperatura en la posición deseada.

ILUMINACIÓN LED

Importante:

- Su producto utiliza LEDS para iluminación interna. Reemplazo en caso necesario, llame al Centro de Atención al Cliente del garante.

BANDEJA DE DESHIELO

La acumulación de agua en este recipiente es normal. El agua es proveniente del deshielo automático y será evaporada lenta y naturalmente.

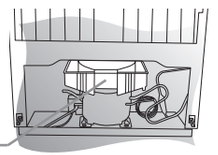

Esta pieza no debe ser retirada.

PANEL DE CONTROL

La limpieza del panel de control debe ser realizada solamente con un paño suave y seco.

VIAJES Y AUSENCIAS

- Para períodos de ausencia prolongada, desenchufe el producto y vacíe el refrigerador y el freezer, incluso las cubeteras de hielo. Deje las puertas abiertas para evitar olores.

Importante:

- Acuérdese de que podrá haber interrupción de energía eléctrica prolongada mientras Ud. esté ausente y, en este caso, el descongelamiento causará la degradación de los alimentos. Se recomienda que en caso de falta de energía eléctrica, evite la abertura de puertas en ese período.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CRM50

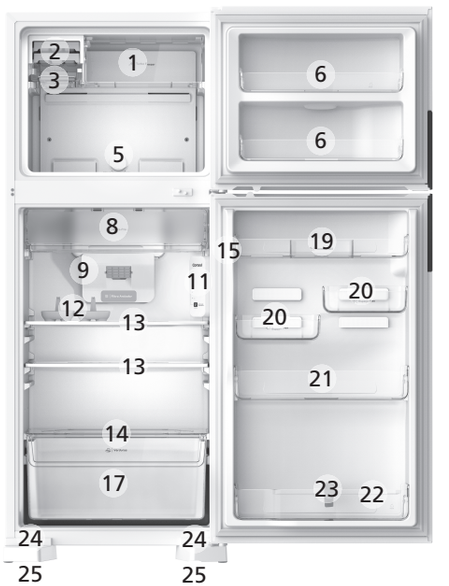

CRM56/TRM56

Freezer

1 - Compartimiento Turbo Freezer
2 - Cubeteras de Hielo
3 - Cajón de Hielo
4 - Estante Flex
5 - Control de Circulación de Aire
6 - Estante de la Puerta Freezer
7 - Espacio Max

Refrigerador

8 - Compartimiento Extra Frío
9 - Compartimiento del Filtro de Aire
10 - Iluminación LED
11 - Panel de Control (CRM50)
12 - Hueveras
13 - Estante de Vidrio
14 - Tapa del Cajón de Verduras
15 - Cajón de Frutas
16 - Separador del Cajón de Frutas
17 - Cajón de Verduras

18 - Compartimiento Acceso Facil
19 - Estante Acceso Facil
20 - Estante Espacio Flex
21 - Estante Variados
22 - Estante Botellas
23 - Separador de Botellas
24 - Rodapiés
25 - Patas Estabilizadoras
26 - Panel de Control (CRM56/TRM56)

Manual W11505203.indd Página espelhada 7 de 10 – Páginas(14, 7)
24/02/21 14:44

4 Usando El Refrigerador

CÓMO OPERAR EL PANEL DE CONTROL

Su refrigerador posee funciones electrónicas, especialmente desarrolladas para atender las diversas situaciones de su día a día.

Panel de Control CRM56/TRM56

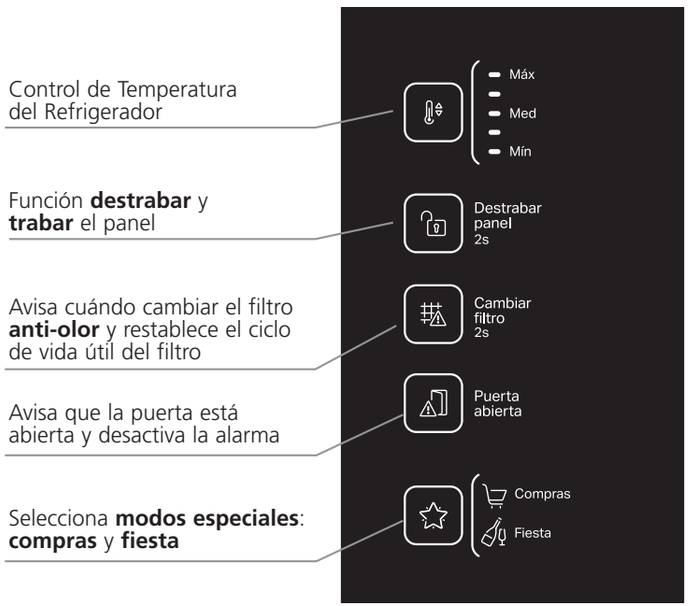

Función **Compras** (modelo CRM56/TRM56)

Esta función proporciona un enfriamiento acelerado, ayudando en la recuperación de la temperatura de los alimentos almacenados.
Esta función permanecerá activa durante 3 horas o cuando el producto estabilice la temperatura. Se apagará después de alcanzar una de estas condiciones.
Para activar la función o desactivarla antes del tiempo determinado, toque la tecla "modos especiales". El símbolo se encenderá (activado) o se apagará (desactivado) según su selección.

Función **Fiesta** (modelo CRM56/TRM56)

Esta función se indica para mantener la temperatura estable, cuando hay muchas aberturas de puerta. Esta función permanecerá activa durante 6 horas y se apagará automáticamente una vez finalizado el tiempo. Para activar la función o desactivarla antes del tiempo determinado, toque la tecla "**modos especiales**". El símbolo se encenderá (activado) o se apagará (desactivado) según su selección.

ESTANTES ESPACIO FLEX

Su refrigerador posee estantes removibles en la puerta para que pueda colocarlos de acuerdo a sus necesidades. Para esto, basta remover los estantes del soporte, empujar hacia arriba y encajar completamente en la nueva posición deseada hasta accionar el seguro.

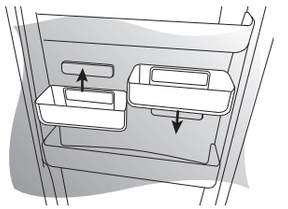

COMPARTIMIENTO EXTRA FRÍO

Este compartimiento presenta las temperaturas más frías del refrigerador y, por lo tanto, está indicado para el enfriamiento más rápido de los alimentos.

No es aconsejable quitar la tapa basculante frontal del compartimiento extra frío.

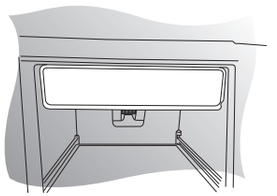

SISTEMA FROST FREE/NO FROST

Al almacenar alimentos, evite colocarlos cerca de las salidas de aire, pues además de perjudicar el buen funcionamiento del producto, puede causar la congelación de los alimentos.

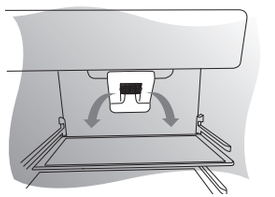

6 Mantenimiento y Cuidados

LIMPIEZA

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Conmoción Eléctrica

Desconecte el enchufe del tomacorriente antes del mantenimiento o limpieza del producto.

Vuelva a colocar todos los componentes antes de conectar el producto.

El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en muerte o conmoción eléctrica.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Explosión

Use productos de limpieza no inflamables.

El incumplimiento de esta instrucción puede resultar en muerte, explosión o incendio.

- Mantener limpio su refrigerador evita la contaminación de los alimentos por olores.

Manual W11505203.indd Página espelhada 8 de 10 – Páginas(8, 13)
24/02/21 14:44

CONTROL DE TEMPERATURA DEL REFRIGERADOR

Para regular el ajuste de la temperatura del refrigerador es necesario presionar el botón de control hasta la posición deseada, conforme las siguientes orientaciones:

Modelo CRM50

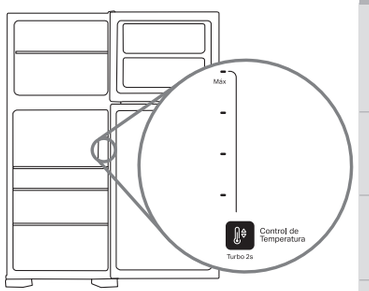

Enfriamiento	Situaciones de uso
Máximo	Días calientes (más de 30 °C), muchos alimentos en el refrigerador. Uso intenso del refrigerador como fiestas y abertura frecuente de las puertas.
Niveles Intermedios	Temperatura ambiente entre 18 °C y 30 °C. Refrigerador parcialmente cargado. Condiciones normales de uso.
Mínimo	Días fríos (abajo de 18 °C), pocos alimentos en el refrigerador, y poca abertura de las puertas.
Turbo	Mantenga presionado el botón del control de temperatura por 2 segundos para activar la función y proporcionar un enfriamiento acelerado del refrigerador y del congelador. La función **Turbo** permanecerá funcionando de 1 a 3 horas, hasta alcanzar la temperatura del nivel seleccionado. Mientras la función esté activa, las luces de los LEDs se irán alternando entre las posiciones del panel. Una vez desactivado, la temperatura volverá automáticamente a la posición en que estaba nteriormente.

Modelo CRM56/TRM56

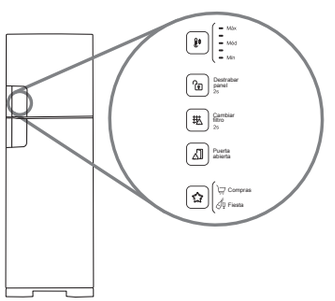

Enfriamiento	Situaciones de uso
Máximo	Días calientes (más de 30 °C), muchos alimentos almacenados. Uso intenso del refrigerador como fiestas y abertura frecuente de las puertas.
Medio / Máximo	Muchos alimentos almacenados y temperatura ambiente mayor a 30 °C.
Medio	Temperatura ambiente entre 18 °C y 30 °C. Refrigerador parcialmente cargado, condiciones normales de uso.
Mínimo / Medio	Pocos alimentos almacenados y temperatura ambiente entre 18 °C y 30 °C.
Mínimo	Días fríos (abajo de 18 °C), pocos alimentos almacenados y abertura ocasional de las puertas.

COMPARTIMIENTO FREEZER

- Al almacenar alimentos, evite colocarlos próximos a las salidas de aire. Esto perjudica el buen funcionamiento del producto y aumenta el ruido de ventilación (vea el ítem "Ruidos Considerados Normales").
- Al almacenar alimentos en el compartimiento freezer, prepare pequeñas porciones. Esto posibilitará un congelamiento más rápido y la utilización integral de cada porción.
- Todo freezer posee capacidad de congelar una cantidad máxima de alimentos cada 24 horas. Evite exceder la capacidad de congelamiento de su producto, que Usted puede conferir en la etiqueta de su producto.
- Observe siempre la fecha de vencimiento de los alimentos congelados, indicada por el fabricante de dichos alimentos.
- Los líquidos aumentan de volumen cuando son congelados. Tenga cuidado al almacenar botellas u otros recipientes cerrados en el freezer. Ellos pueden romperse.

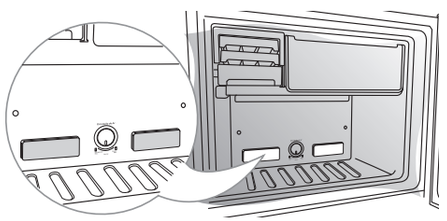

CAJÓN DE VERDURAS

Ciertos alimentos, como frutas y hortalizas, cuando están almacenados en contacto directo con el ambiente frío y seco, se deshidratan. El cajón de vegetales y frutas mantiene la temperatura y la humedad adecuadas para el almacenamiento de frutas y hortalizas, preservando sus características naturales por más tiempo.

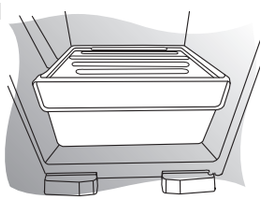

ESTANTES DEL REFRIGERADOR

Su refrigerador posee estantes de vidrio templado removibles. Usted puede cambiar de lugar de acuerdo con sus necesidades.

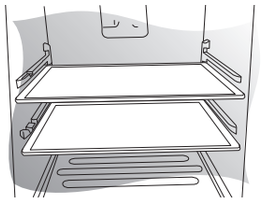

- Los estantes son hechos de vidrio templado extremadamente resistentes.
- Para quitar el estante, tírelo para fuera con las dos manos.

ESPACIO MAX
(modelo CRM56/TRM56)

Este compartimiento fue creado para que aproveches mejor el espacio de tu freezer, aumentando la capacidad útil de la puerta y ayudando más aún en la organización.
Para abrirlo, empuje la tapa hacia arriba, soltando los seguros.
Si hubiera la necesidad de remover este compartimiento, presione los lados, levántelo y tírelo en su dirección.

HUEVERAS

Su refrigerador posee hueveras que tienen capacidad para almacenar 12 huevos, y permiten ser colocados tanto en los estantes de vidrio del refrigerador como en los estantes de la puerta, de acuerdo con su preferencia. Sus formas posibilitan ser llevados a la mesa o el lavabo, facilitando su uso cuando hay necesidad de consumo de una cantidad más grande de huevos y asi reducir la cantidad de aperturas de puerta.

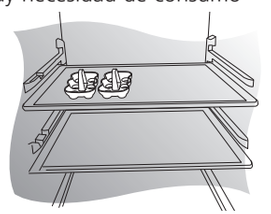

Manual W11505203.indd Página espelhada 9 de 10 – Páginas(12, 9)
24/02/21 14:44

Control de Circulación de Aire

Este control sirve para regular la cantidad de aire frío que circula hacia el freezer y también hacia el refrigerador. Es un ajuste preciso de temperatura y puede ser utilizado en situaciones específicas.

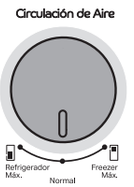

- Mantenga el botón en la posición **Normal**. Esta es la condición normal de uso.
- **Freezer Máx:** Utilice esta posición cuando quiera congelar rápidamente un alimento en el freezer.

Importante:

No deje la posición **Freezer Máx** funcionando más de 24 horas.

- **Refrigerador Máx:** Utilice esta posición cuando quiera enfriar rápidamente los alimentos en el refrigerador.

Importante:

Al utilizar la posición **Refrigerador Máx**, el refrigerador quedará más frío. Esto puede causar el congelamiento de los alimentos.

ALMACENANDO BEBIDAS Y ALIMENTOS

- Recomendamos que los alimentos sean almacenados en embalajes apropiados, tales como sacos plásticos o recipientes con tapas. Eso evita la remoción de la humedad natural de los alimentos, manteniendo su calidad.

- No coloque alimentos calientes en el refrigerador o en el freezer. Aguarde hasta que estén a la temperatura ambiente. Esto contribuye para que no aumente el consumo de energía, garantizando el buen funcionamiento del producto.

- Busque abrir las puertas solamente el tiempo necesario para colocar o retirar alimentos o bebidas. De este modo Ud. estará reduciendo el consumo de energía y mejorando el desempeño de su refrigerador.
- Ciertos alimentos como frutas y verduras cuando están almacenados en contacto directo con el ambiente frío y seco se deshidratan.

Importante:

- Se recomienda mantener el refrigerador operando por 2 horas como mínimo antes de proveerlo con bebidas y alimentos, tiempo necesario para la estabilización de la temperatura en el interior del producto.
- Si se descongela el alimento, no se debe congelar nuevamente porque este puede perder sus características naturales.
- Los líquidos y en especial, los líquidos efervescentes, aumentan de volumen cuando son congelados.
  Por eso tenga cuidado al almacenar botellas u otros recipientes cerrados en el freezer.
  Estos recipientes pueden romperse.
- No almacene productos tóxicos en su refrigerador pues ellos pueden contaminar los alimentos.

5 Componentes del Refrigerador

COMPARTIMIENTO TURBO FREEZER

Este compartimiento permite un mejor aprovechamiento y organización del espacio interior del freezer.
Si necesita más espacio de almacenamiento en el freezer, retire la tapa. Para retirar la tapa, presione los laterales.

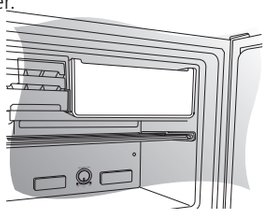

CAJÓN DE FRUTAS
(modelo CRM56/TRM56)

El cajón de frutas fue desarrollado para el almacenamiento de frutas delicadas y poseé un separador, permitiendo mejor organización.

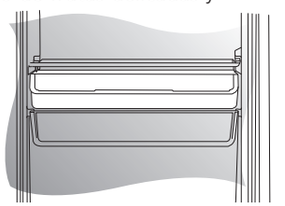

FILTRO ANTI-OLOR

El filtro posee una vida útil de 6 meses a partir de la instalación. Para el modelo CRM56/TRM56, el aviso "**cambiar filtro**" enciende en el panel informando que el filtro debe ser cambiado.

La sustitución del filtro y el filtro no están cubiertos por la garantía del producto. El producto incluye 1 filtro.

Después de este periodo adquiera un filtro nuevo a través del servicio técnico autorizado o consulte a su revendedor.

La sustitución del filtro no está cubierta por la garantía del producto.

- Para remover, presione las trabas laterales y tire el filtro hacia el frente.
- Retire el filtro del embalaje e insértelo en la cavidad como se muestra en la figura.

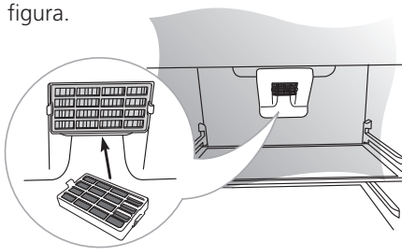

- **Solamente para el modelo CRM56/TRM56:** Después del cambio, mantenga la tecla "**cambiar filtro**" presionada por aproximadamente 2 segundos para reiniciar el conteo de vida útil del filtro.

ESTANTE FLEX
(modelo CRM56/TRM56)

Este estante permite una mayor flexibilidad de almacenaje de los alimentos en el compartimiento freezer de su refrigerador. Usted podrá utilizarlo en las seguientes posiciones:

- Posición **Entera** (**1**)

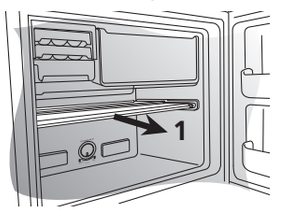

- Posición **Retraída** (**2**)

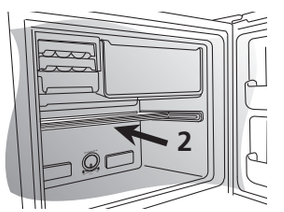

Sólo empuje la parte delantera del estante hacia atrás.

- Para retirar el estante, colóquelo en la posición retraída y empuje la parte trasera hacia arriba hasta que sea liberada.

Manual W11505203.indd Página espelhada 10 de 10 – Páginas(10, 11)
24/02/21 14:44