

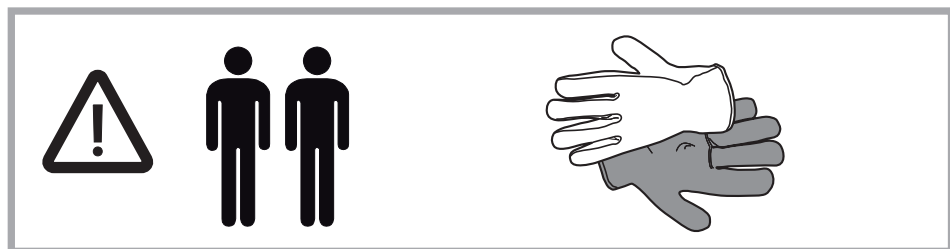
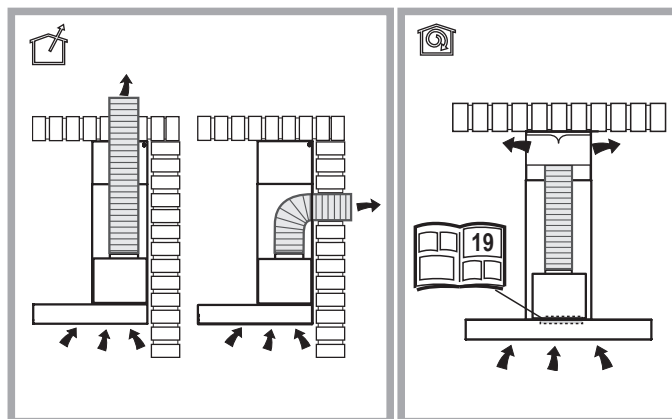
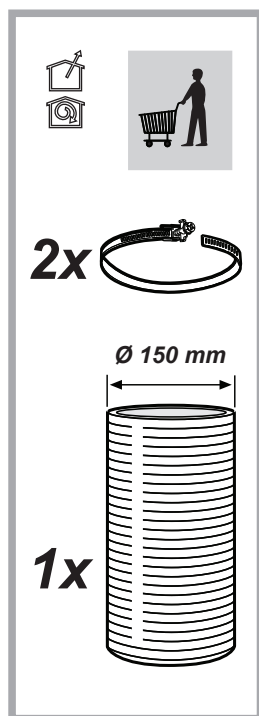
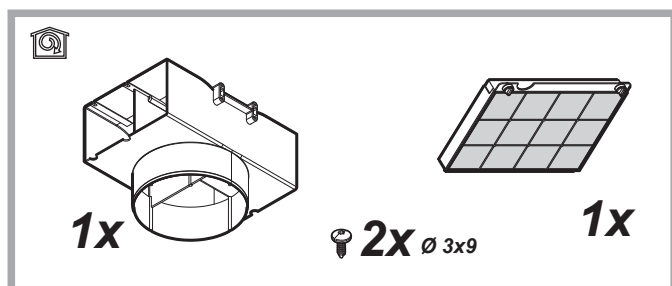
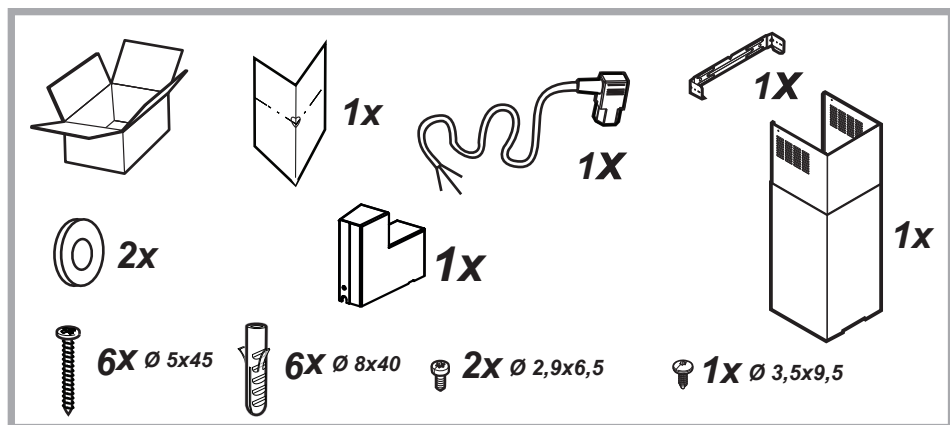
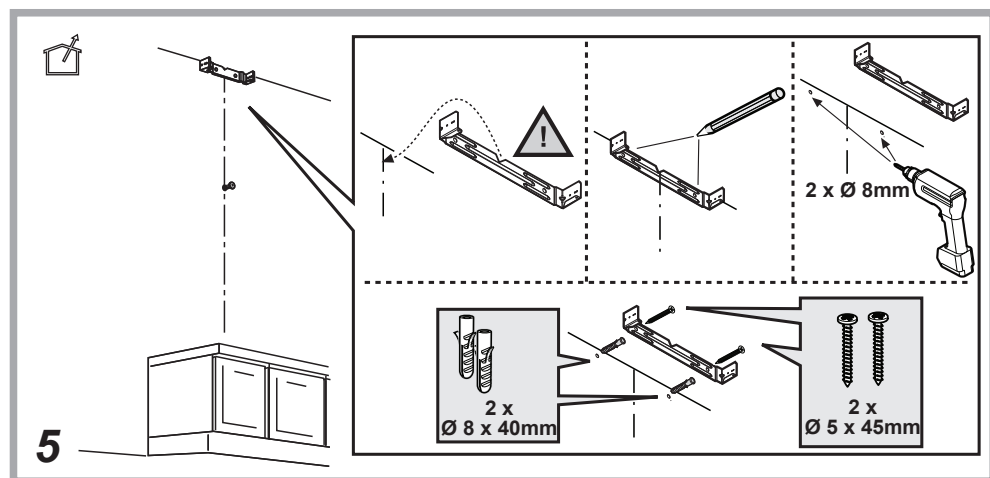
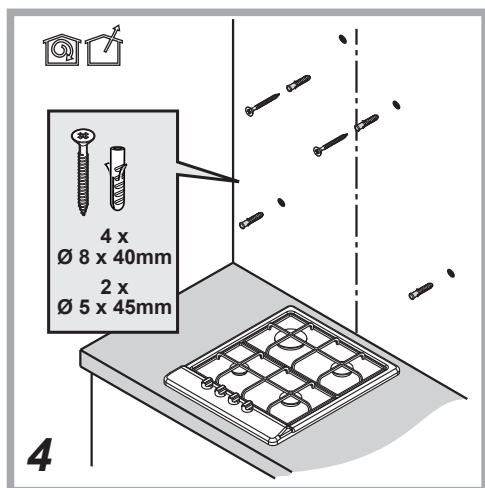
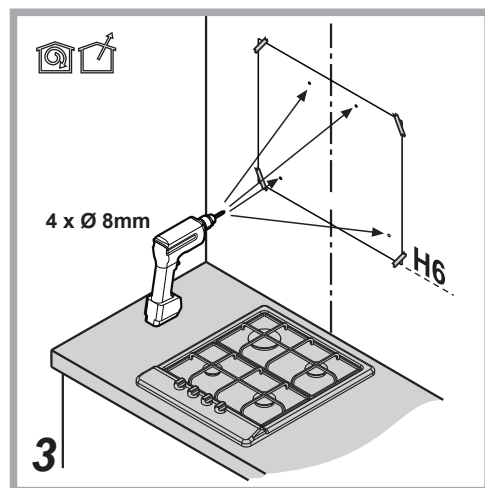



EN Instruction for use

ES Instrucciones de uso


Whirlpool

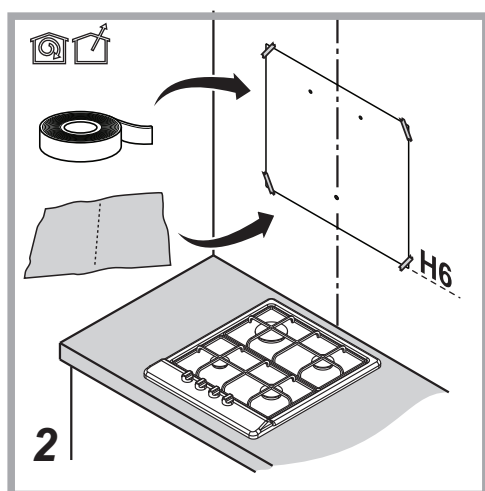

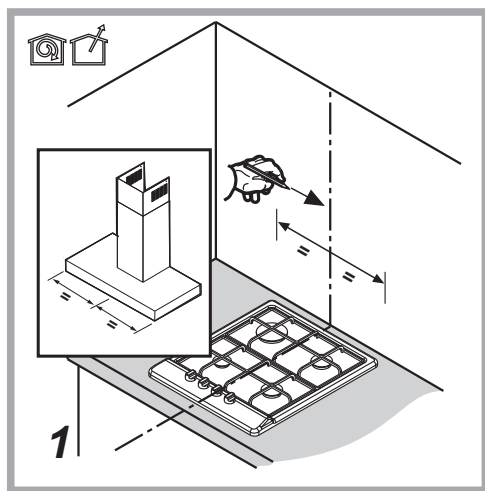


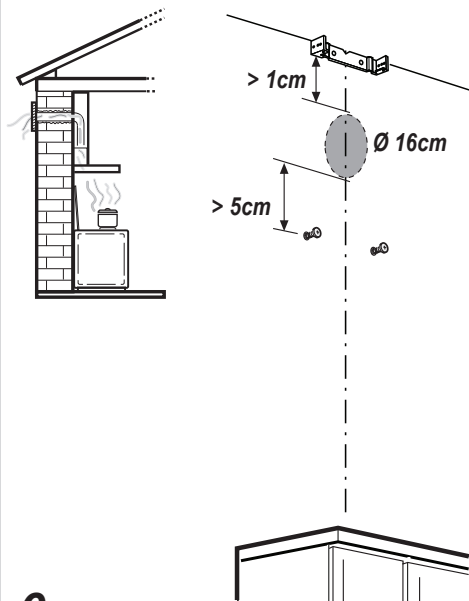


6

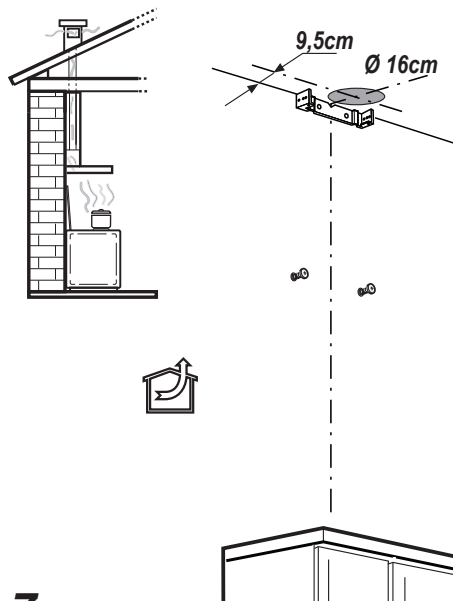


7

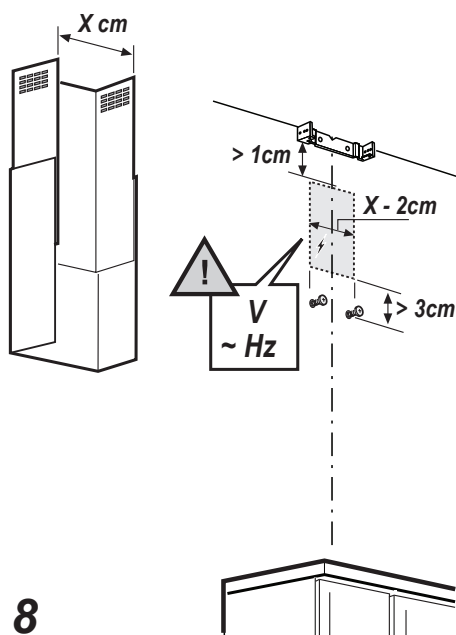


8

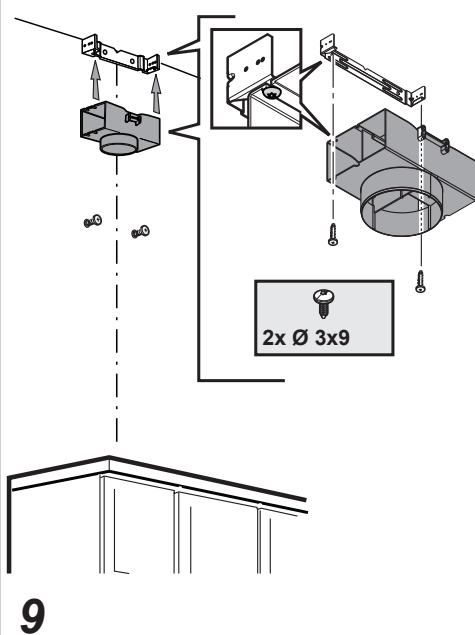


9

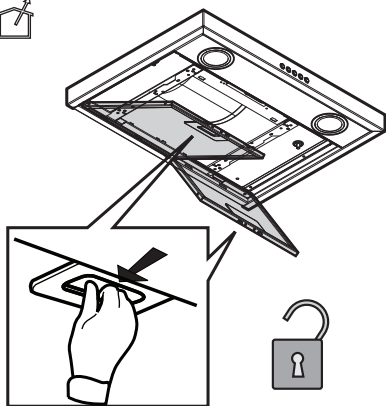



10

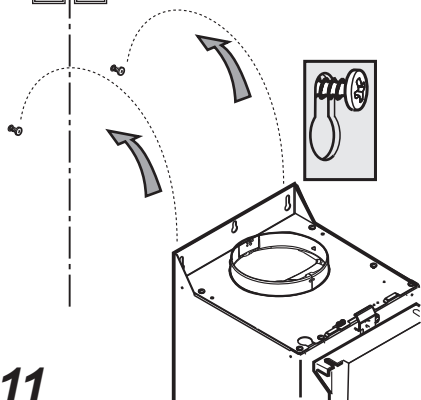

11





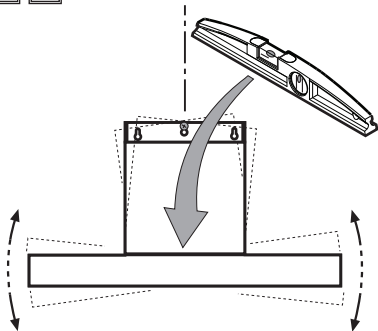






12

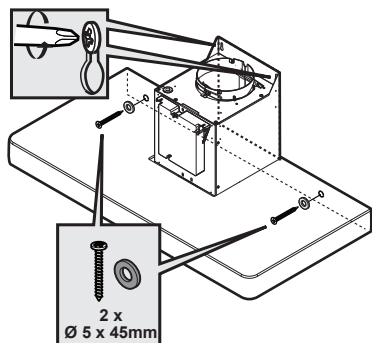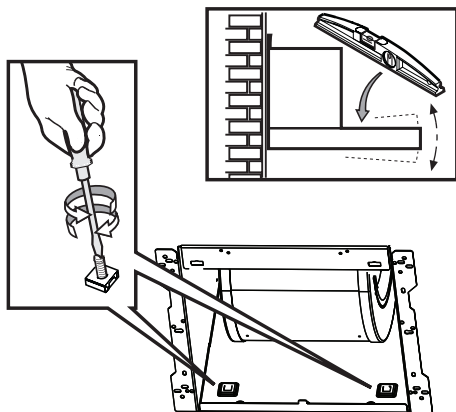

13


2 x
Ø 5 x 45mm

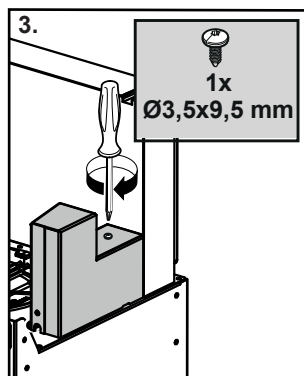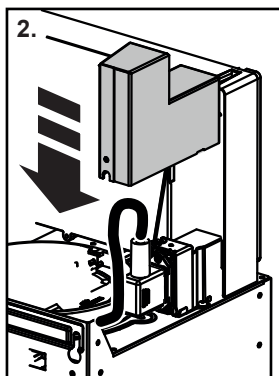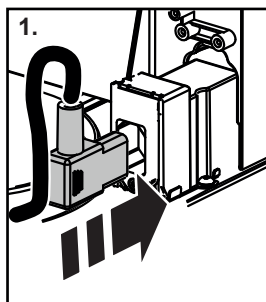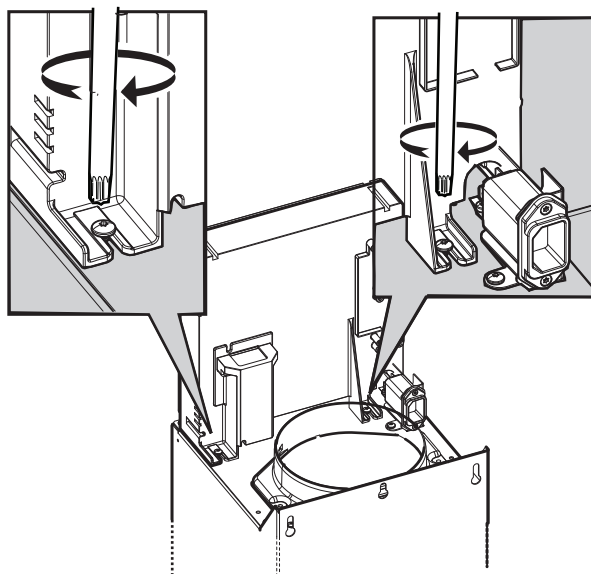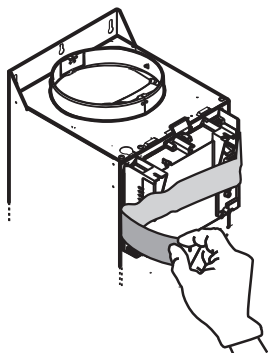

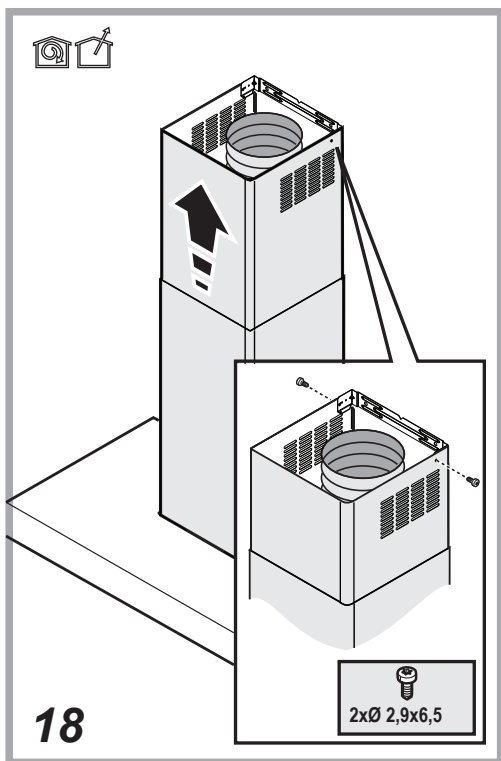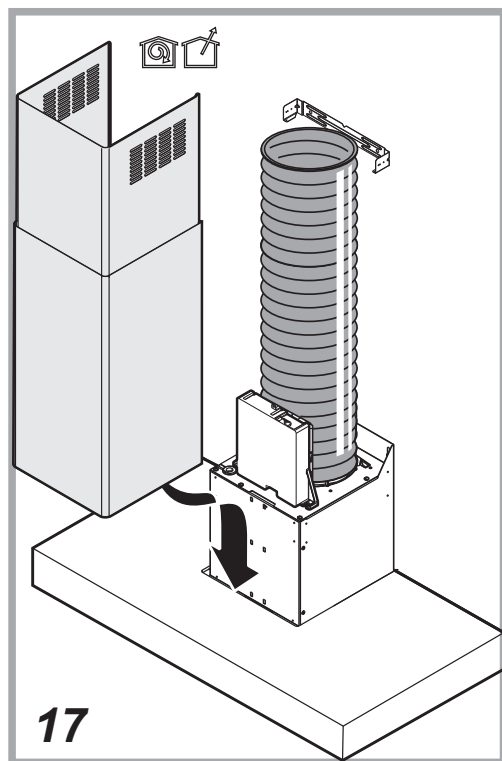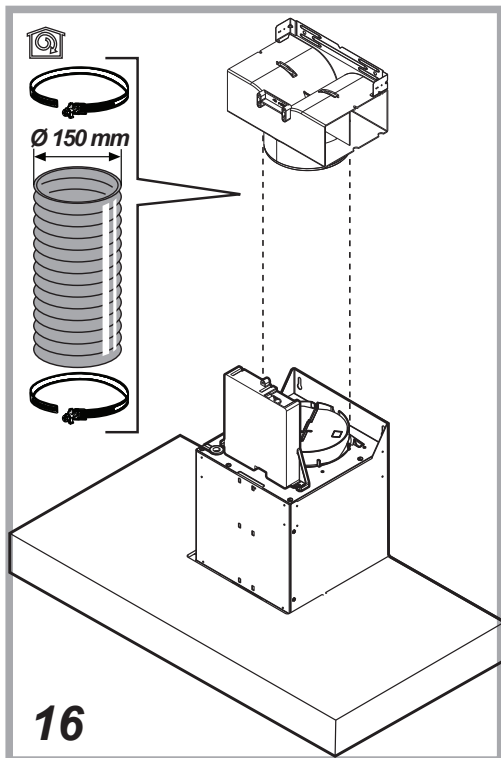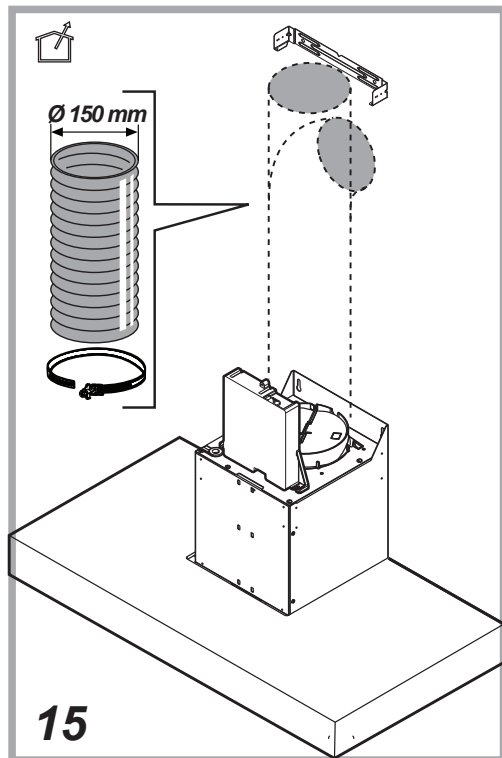




B

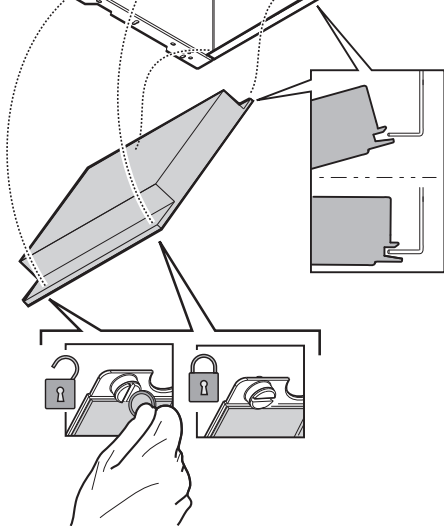

19



A

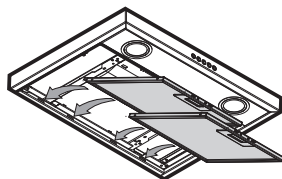

20

GENERAL SAFETY

• Do not make electrical or mechanical changes on the product or on the exhaust pipes. • Before doing any cleaning or maintenance work, disconnect the product from the mains power supply by removing the plug or turning off the mains switch. • For all installation and maintenance operations, always wear work gloves. • The product can be used by children over the age of 8 and by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or without experience or the necessary knowledge, as long as they are properly supervised or have been instructed on how to safely use the device and understand the inherent dangers. • Children must be supervised to make sure that they do not play with the product. • Cleaning and maintenance must never be performed by children unless they are properly supervised. • The room must have sufficient ventilation when the product is used at the same time as other appliances burning gas or other fuels. • The product must be cleaned frequently both inside and out (AT LEAST ONCE A MONTH); always follow the instructions given in the maintenance manual. • Failure to comply with the rules indicated for cleaning the product and replacing/cleaning the filters may result in the risk of fire. • It is strictly forbidden to cook food on the flame under the product. • **WARNING:** • When the hob is on, the accessible parts of the product may become hot. • Do not connect the product to the electrical power supply until the installation is complete. • The regulations laid down by local authorities must be strictly followed with regard to the technical and safety measures to adopt for fume extraction. • The extracted air must not be conveyed through the same ducts used to extract the fumes generated by gas combustion or other types of combustion products. • Do not use or leave the product without appropriately installed lamps, as this may result in the risk of electric shock. • The product must NEVER be used without the grille correctly fitted. • The product must NEVER be used as a support surface unless expressly indicated.

● Range hoods and other cooking fume extractors may adversely affect the safe operation of appliances burning gas or other fuels (including those in other rooms) due to back flow of combustion gases. These gases can potentially result in carbon monoxide poisoning. After installation of a range hood or other cooking fume extractor, the operation of flued gas appliances should be tested by a competent person to ensure that back flow of combustion gases does not occur.

• Use only the fastening screws supplied with the product for its installation, or if not supplied, purchase the correct type of screws. Use screws of the right length, as indicated in the installation guide.

● **Please note!** Failure to install screws and fasteners in accordance with these instructions may result in electrical hazards.

• To replace the lamp, only use the lamp indicated in the maintenance/lighting system section of this manual. • Using a naked flame may damage the filters and cause a fire hazard, and must therefore be avoided under all circumstances. •

Extra care must be taken when frying to prevent the oil from overheating and catching fire. • In case of doubt, contact the authorised service centre or similar qualified personnel.

Please note! Do not use with a programmer, timer, separate remote control or any other device that activates automatically.

• The minimum distance between the container support surface on the cooker and the lower part of the hood must be at least equal to 50 cm (not less than 65 cm only for Australia and New Zealand) in case of electric cookers and to 65 cm in case of gas or mixed cookers.

If the installation instructions of the gas cooker specify a greater distance, take it into account.

Keep children under the age of 3 away from the appliance. Without the constant supervision of an adult, keep the appliance out of the reach of children under the age of 8.

⚠ ATTENTION: the appliance is not designed to be operated using an external device or a separate remote control system.

⚠ This appliance is not intended for professional use. Do not use the appliance outdoors.

⚠ To avoid the risk of personal injury, the appliance must be handled and installed by two or more people.

⚠ Installation operations, including any water supply connections (if any) and the electrical connections, and repairs must be carried out by qualified personnel.

When installation is complete, keep the packaging material (plastic parts, polystyrene, etc.) out of the reach of children to avoid the risk of suffocation.

Do not use the appliance when barefoot or wet.

Never use steam cleaning appliances - risk of electric shock.

The packaging material is 100% recyclable and is marked by the recycling symbol 

The device may have different aesthetic features with respect to the illustrations in this handbook, however the operating, maintenance and installation instructions remain the same.

Strictly observe the instructions in this manual. All liability is declined for any problems, damage or fires caused by failure to comply with the instructions in this manual. The device is intended for domestic use only, to cook food and extract the fumes generated by cooking. No other use is allowed (e.g. heating rooms). The manufacturer declines any liability for inappropriate use or incorrect control settings.

- Read the instructions carefully: they contain important information on installation, operation and safety.

- Do not make electrical changes to the device.

- Before installing the device, make sure that none of the components are damaged. Otherwise, contact the dealer and do not continue with the installation.

- It is important to keep all the manuals accompanying the product so that they can be consulted at all times. If sold, transferred or moved, make sure it remains with the product.

ELECTRICAL CONNECTION

The mains voltage must correspond to the voltage indicated on the rating plate located inside the hood. If equipped with a plug, connect the hood to a wall socket that complies with current standards located in an area that can be accessed even after installation. If it does not feature a plug (direct connection to the mains) or the plug is not located in an accessible area, even after installation, apply a standard double pole switch that ensures complete disconnection from the mains in category III overvoltage conditions, in accordance with the installation rules.

● **Please note!** Before reconnecting the circuit to the mains power supply, make sure that it is working correctly, always check that the power cable is correctly installed.

Do not use extension cords, power strips or adapters.

Mains voltage and frequency


Refer to the value indicated on the rating plate inside the hood.

Wire connection

⏏: yellow/green

N: blue

L: brown

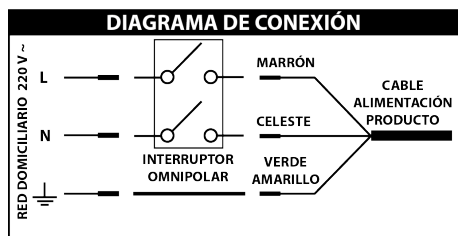

Replacing the power cable

The hood features a special power cable; if the cable is damaged, contact the Service Centre for a replacement.

AIR OUTLET

(for suction versions)

Connect the hood to wall-mounted exhaust pipes and holes with a diameter equivalent to the air outlet (connecting flange). The use of pipes and outlet holes in the wall with a smaller diameter will reduce the extraction performance and drastically increase the noise level.

All responsibility in this regard is therefore denied.

! Use a ducting pipe with the shortest length necessary.

! Use a ducting pipe with the least number of bends possible (maximum bend angle: 90°).

! Avoid drastic changes in the ducting pipe diameter.

! The company shall not be held responsible if these regulations are not complied with.

FILTRATION OR SUCTION?

! Your hood is read to be used in the suction version.

To use the hood in the filtration version, the special ACCESSORY KIT must be installed.

Check, on the first pages of this manual, whether the ACCESSORY KIT is already supplied or needs to be purchased separately.

Note: If supplied, in some cases, the additional activated carbon filtering system may already be installed on the hood.

Information on how to convert the hood from the suction version to the filtration version is already contained in this manual.

Extraction version

Vapours are evacuated outside through an exhaust pipe attached to the connecting flange.

ATTENTION

The evacuation pipe is not supplied and must be purchased.

The diameter of the exhaust pipe must be equivalent to the diameter of the connecting ring.


If the hood features one or more carbon filters, they must be removed.

Filtration version

The suctioned air will be degreased and deodorised before it is sent back into the room. To use the hood in this version, it is necessary to install an additional activated carbon filter system.

CONTROLS

The hood is equipped with a control panel with a suction speed control and a light control to light up the hob.

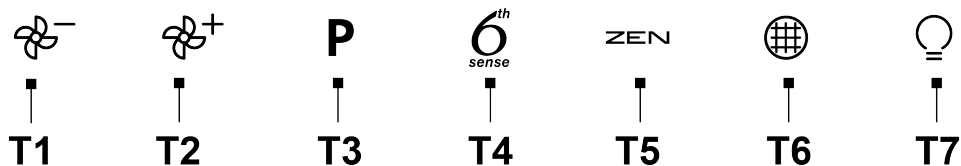

T1. Fan motor OFF / Decrease speed

T2. Fan motor ON / Increase speed

T3. "POWER BOOST " Function

T4. 6th sense function (AUTO mode) ON/OFF

T5. Operation "ZEN Mode"

T6. Grease/charcoal filter alarm/reset

T7. Main light ON / OFF

CAUTION! This hood has an automatic operation system (see below "T4. 6th sense function (AUTO mode) ON/OFF").

Calibration occurs automatically each time the hood is reconnected to the electrical network (e.g.: the first time it is installed after a blackout).

It can also be performed manually (see paragraph "Sensor set up").

During calibration, which lasts for 5 minutes, T4 will flash and lights can be used.

T1. FAN MOTOR OFF / DECREASE SPEED

Press to decrease speed and switch the extraction motor OFF. Press and hold to directly switch the extraction motor OFF.

T2. FAN MOTOR ON / INCREASE SPEED

Press to switch the extraction motor ON and increase speed. Press and hold to set 3th speed directly.

T3. "POWER BOOST " FUNCTION

Press T3 to activate the "POWER BOOST 1" intensive extraction speed (time-controlled).

Please note: the hood will go back to running at the 3th speed, after five minutes.

With the extraction motor on, in "POWER BOOST1", press again T3 to activated the "POWER BOOST 2" additional intensive extraction speed (time-controlled).

Please note: the hood will go back to running at the 3th speed, after five minutes.

Please note: press again T3, during the five minutes, the hood will go back to running in "POWER BOOST 1".

T4. 6TH SENSE FUNCTION (AUTO MODE) ON/OFF

The hood set the extraction speed automatically if the sensor in the hood detects changing on ambient conditions.

Please note: to make sure this function is used correctly first configure sensor (see "Sensor set up" below).

Please note: if you change any other functions that control the speed, the "6th sense" function will switch off.

- Sensor set up

This can be done when the hood is OFF. In normal ambient conditions press T4 for 5secs, T4 flashes for 5 mins to indicate hood is performing sensor calibration, then switches off to indicate the calibration has ended.

- Setting cooktop: Press and hold T1 and T2 simultaneously. Both lit to indicate hood is ready to accept cooktop parameter calibration.

Press T1 to choose Gas hob (T1 starts to flash for 3 secs to indicate hood parameters are set for gas hob).

Press T2 to choose Induction hob (T2 starts to flash for 3 secs to indicate hood parameters are set for induction hob).

T5. OPERATION “ZEN MODE”

Press to activate or deactivate the “ZEN” extraction mode.

This function makes it possible to activate an extraction speed with the perfect balance between quietness and extraction efficiency.

T6. GREASE/CHARCOAL FILTER ALARM/RESET

At regular intervals, the hood signals the need to perform filter maintenance.

Please note: The indicators will only work when the hood is on.

T6 lit: Carry out maintenance on the grease filter.

T6 flashing: carry out maintenance of the charcoal filter.

Resetting the filter saturation indicators:

Please note: This must be done with the hood switched on.

Press and hold T6.

Please note: T6 and hood switch off, to indicate alarm reset is done.

The reset of the Grease Filter and Charcoal Filter is performed using the same key. If both filters alarms are active, the reset procedure will reset the counter one by one, with priority to the Charcoal.

- Activating the carbon filter saturation indicator

Please note: This must be done with the extraction motor switched off.

This indicator is usually deactivated – press and hold T3 and T7 simultaneously to activate the function: Both will light up to indicate activation.

To deactivate the function, press and hold the same buttons again: Both will flash briefly and then switch off to indicate deactivation.

T7. MAIN LIGHT ON/OFF

Press to switch the hob lights on or off.

INSTRUCTIONS FOR WI-FI CONNECTION

REMOTE CONTROL/“Whirlpool 6th Sense Live” APP CONFIGURATION PROCEDURE

The Whirlpool 6th Sense Live App allows you to operate and control the appliance remotely using an external device. To enable the appliance for remote control, it is necessary to perform the connectivity configuration procedure. This procedure is necessary to register the appliance and connect it to the home network. The configuration procedure only needs to be performed once. It will be necessary to perform it again only if the router properties change (network name, password or data provider).

1.1 BEFORE STARTING THE CONFIGURATION PROCEDURE

1. To perform the procedure, you will need: A Smartphone or Tablet with Android 7.0 (or higher) operating system, or an Ipad or iPhone with IOS 11 (or higher) operating system; • a Wi-Fi router b/g/n 2.4 Ghz connected to the Internet (check with your Smartphone or Tablet that the signal strength of your home wireless network is good in the place where the appliance is installed).
2. Download and install the free Whirlpool 6th Sense Live App on your Android Smartphone or Tablet or on your iPad/iPhone from the online store. The App will provide all the necessary instructions for the installation procedure. If you do not have an account yet, create one and register for the service (by signing up to the legal terms) in order to be able to use all the features available in the App.

3. Register your appliance by following the instructions provided by the App. For the registration procedure, the SAID (Smart Appliance Identifier) code, indicated on the appliance's label, will be required. The SAID code is a combination of numbers and letters (10 characters). Write down the SAID code of your appliance here:

SAID

1.2 BEFORE STARTING THE CONFIGURATION PROCEDURE

- Before starting the installation, switch on the router and check that the wireless signal from your home network reaches the appliance. To check the strength of the Wi-Fi signal, use a Tablet or Smartphone connected only to the Wi-Fi router, disable all other connections and bring the device near the appliance. Open any Internet page in a browser and check that it loads quickly and correctly. If the home Internet connection works properly but the page does not load, it may be necessary to install a Wi-Fi extension device (not included with the appliance).
- If the router supports WPS 2.0 (or later versions), follow the automatic configuration procedure to connect the appliance to the router. If the router does not support WPS, follow the manual configuration procedure.

Follow the instructions of the Whirlpool 6th Sense Live App, which appear on your Tablet or Smartphone, to connect the appliance to your Wi-Fi network.

Or, perform one of the automatic or manual connection procedures described in the following paragraphs.

1.2.1 INSTRUCTIONS FOR AUTOMATIC CONFIGURATION (FIRST USE)– WPS METHOD

This procedure can be used only if the router supports WPS 2.0 (or later versions).

1. On the appliance, activate the recognition process by pressing the connectivity key for three seconds (a beep will confirm the activation). The appliance is set to "search" mode and will search for a local network. The connectivity icon on the appliance will start flashing rapidly.
2. On the wireless router, press the WPS key to establish a connection between the two products. A light on the router will start flashing.
3. When the appliance connects to the local router, the Wi-Fi icon starts flashing more slowly (this feature is not supported on all devices).
4. The device will try to connect to the backend system. The connectivity icon remains continuously lit. If the Wi-Fi icon doesn't stop flashing after a few minutes, this means the device was not able to make a connection with the home network through WPS. Try repeating the procedure, and if it is unsuccessful, use the manual configuration procedure.
5. The connection procedure to the Wi-Fi network can be interrupted by pressing the connectivity key.

1.3 DEACTIVATION / ACTIVATION OF WI-FI CONNECTIVITY

To deactivate the connection of the appliance to the Wi-Fi network, press the connectivity key for 5 seconds (a beep will confirm the deactivation). The Wi-Fi icon on the display of the appliance should turn off.

To reactivate the Wi-Fi connection of the appliance, press the Wi-Fi key on the product.

Once the connection has been configured, it can be deactivated and the appliance can be disconnected from the Wi-Fi network by pressing the connectivity key for 10 seconds (two beeps will confirm the deactivation, the first one after 5 seconds and the second one after 10 seconds).

The Wi-Fi icon on the display of the appliance should turn off.

To reconnect the appliance to the home Wi-Fi network, follow the procedure described in the "Preparing for configuration" section.

1.4 INSTRUCTIONS FOR MANUAL CONFIGURATION (FIRST USE) - MICRO ACCESS POINT METHOD

This procedure uses Micro Access Point technology and can be used with routers that do not support WPS.

1. Before starting the configuration procedure, note the name (SSID) and password of the home wireless network and the SAID code of the device. This information will be needed during the installation procedure.
2. Turn the router on, check that the internet connection is active and connect your smartphone/tablet to your Wi-Fi network.

3. On the device, activate the recognition process by pressing the connectivity key for 5 seconds (two acoustic signals will be emitted as confirmation, the first after 3 seconds, the second after 5 seconds) • the Wi-Fi network icon should start flashing on the device's interface.
4. Scan the QR code on the label affixed to the appliance; at this point, the Whirlpool 6th Sense Live App will provide detailed instructions to perform the procedure. Note: In some cases, the App may ask you to specify the type of appliance: in this case, select Hood.
5. Once the connection has been made, the Wi-Fi icon on the device should stop flashing and remain continuously lit. If not, disconnect and then reconnect the device to the mains power and repeat the procedure.
6. The configuration procedure is complete.

1.5 REMOTE CONTROL / DAILY USE

This function is only implemented on certain types of appliance.

1. Make sure that the router is switched on and connected to the Internet.
2. Make sure that the Wi-Fi connection status light on the product's display is lit steadily.
3. The **Whirlpool 6th Sense Live App** allows for the appliance to be controlled remotely; in particular, it makes it possible to:
 - control the appliance and activate various options even when you are not at home;
 - access additional functions, such as Smart Energy mode;
 - optimise energy consumption, for example by taking advantage of the most convenient time slots;
 - access further information on the use of the appliance;
 - check the status of the appliance and any maintenance requirements (e.g. filter change);
 - Synchronise the hood with the compatible pyrolytic oven and hob, allowing the appliance to switch on fully automatically.

1.6 QUICK IDENTIFICATION OF THE APPLIANCE'S CONNECTION STATUS

If the Wi-Fi connection status light on the appliance's display flashes quickly, it means that the appliance is trying to connect to the router. If, on the other hand, it flashes slowly, it means that the appliance is connected to the router but is not able to connect to the Internet (e.g. because the ADSL network is not working); some types of appliance do not support flashing at different speeds.

If the light is lit steadily, it means that the appliance is connected to the Internet and to the Whirlpool cloud system.

1.7 FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ABOUT THE WI-FI CONNECTION

Which Wi-Fi protocols are supported?

The installed Wi-Fi adapter supports Wi-Fi b/g/n connectivity for European countries.

Which settings need to be configured in the router software?

The following settings are required for the router: 2.4 GHz enabled, Wi-Fi b/g/n, DHCP and NAT activated.

Which WPS version is supported?

WPS 2.0 or later versions. See the router documentation.

Is there any difference between Android and iOS Smartphones (or Tablets)?

There is no difference; either operating system can be used.

Is it possible to use tethering via a mobile phone connection instead of a router?

Yes, but the cloud services are designed for devices with a permanent connection.

How can I check that my home Internet connection is working and that wireless functionality is enabled?

You can search for your smart device in the network. Before trying, disable all other data connections.

How can I check that the appliance is connected to my home Wi-Fi network?

Access the router configuration (see the router manual) and check that the MAC address of the appliance is present in the list of connected wireless devices.

Where can I find the appliance's MAC address?

Directly on the appliance:

look for the label containing the SAID and MAC addresses.

The MAC address consists of a combination of numbers and letters starting with "88:e7".

How can I check whether the wireless functionality of the appliance is enabled?

Using the Smartphone or Tablet, check in the Whirlpool 6th Sense Live App that the appliance's network is visible and connected to the cloud.

What might prevent the signal from reaching the appliance?

Check that the connected devices do not occupy the available bandwidth completely.

Check that the number of devices enabled for Wi-Fi connection does not exceed the maximum limit supported by the router.

How far should the router be from the appliance?

Usually, the Wi-Fi signal has enough strength to cover a couple of rooms, but the actual range depends largely on the materials the walls are made of. The signal strength can be checked by placing your Smartphone or Tablet near the appliance.

What can I do if the wireless connection does not reach the appliance?

Specific devices can be used to extend the coverage of your home Wi-Fi network, for example access points, Wi-Fi repeaters and Power-line bridges (not included with the appliance).

Where can I find the name and password for the wireless network?

See the router documentation. Usually, there is a label on the router containing the information required to access the configuration page using a connected device.

What can I do if the router uses my neighbour's Wi-Fi channel?

Force the router to use the home Wi-Fi channel.

What can I do if the connection status light keeps flashing slowly and does not remain lit steadily, or if a stable connection with the home router cannot be established?

It is possible that the appliance connects to the router but is not able to access the Internet. To connect the appliance to the Internet, check the router and/or line settings.

Router settings: NAT must be active, Firewall and DHCP must be configured correctly. Encryption types supported for passwords: WEP, WPA, WPA2. If you want to use a different type of encryption, see the router manual.

Line settings: if the Internet service provider has set the number of MAC addresses that can connect to the Internet, you may not be able to connect the appliance to the cloud.

The MAC address is a unique identifier and it is different for each device. You will have to ask your provider about the procedure to follow to connect devices other than computers to the Internet.

How can I check if data is being transmitted?

After configuring the network, switch the appliance off, wait 20 seconds and switch it on again: check that the App shows the status of the user interface of the appliance.

Some settings take several seconds to appear in the App.

Can the Whirlpool 6th account be changed while keeping the appliances connected?

It is possible to create a new account, but it is necessary to revoke the association of your appliances with the old account before associating them with the new one.

What do I need to do if I change my router?

It is possible to keep the same configuration parameters (network name and password) or delete the previous settings from the appliance and repeat the configuration procedure.

MAINTENANCE

- **Cleaning:** For cleaning, simply use a cloth moistened with neutral liquid detergents. Do not use cleaning tools or instruments.

✖A Anti-Grease Filter: It must be cleaned once a month (or when the filter saturation indication system - if any - indicates the need for it), with non-aggressive detergents, either by hand or in a dishwasher at a low temperature and on a short cycle.

When cleaned in the dishwasher, the metal grease filter may discolour, but its filtering characteristics remain unchanged.

To remove the anti-grease filter, pull the spring release handle.

- **✖B Activated carbon filter NOT washable:** the saturation of the carbon filter can occur after somewhat prolonged use depending on the type of cooking and how regularly the grease filter is cleaned. In any case, the cartridge must be replaced at least every four months. It CANNOT be washed or regenerated.

Assembly: first attach the activated carbon filter at the back on the metal tab of the hood, then at the front with the two knobs.

Disassembly: remove the activated carbon filter by turning the knobs attaching it to the hood by 90°.

Illumination

- The lighting system is based on LED technology. LEDs provide optimal illumination, last up to 10 times longer than conventional lamps and save 90% of electricity.

- **Lighting system :** The lighting system cannot be replaced by the user, contact Customer Service in case of malfunction.

END-OF-LIFE DISPOSAL

 This device is marked in compliance with the European Directive 2012/19/EC - UK SI 2013 No.3113, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

Make sure that this product is disposed of correctly. The user helps prevent potential negative consequences for the environment and for health. The symbol on the product or accompanying documentation indicates that this product should not be treated as household waste but should be handed over at a suitable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Dispose of it in accordance with local regulations for waste disposal. For further information about the treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local authority, the collection service for household waste or the shop from where the product was purchased.



The packaging material is 100% recyclable and is marked by the recycling symbol

REGULATIONS

Equipment designed, tested and manufactured in compliance with safety regulations: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233. Performance: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13;EN/IEC 60704-3; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301. EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3.

OPERATING ERRORS

If something does not seem to be working, perform the following simple checks before contacting the Service Centre:

- If the hood is not working:

Check that:

- There is no power failure
- A speed has been selected
 - If the hood has poor performance:

Check that:

- The selected motor speed is sufficient for the amount of fumes and steam released.
- The kitchen is sufficiently ventilated to allow an air intake.
- The carbon filter is not worn out (hood in filtration version).
 - If the hood has switched off during normal operation:

Check that:

- There is no power failure.
- The safety cut-off device has not tripped.

In the event of any malfunctions, disconnect the appliance from the electrical power supply for at least 5 seconds by unplugging it and then reconnect it, before contacting the Service Centre. If the malfunction persists, contact the Service Centre.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Height (cm)	Width (cm)	Depth (cm)	Φ of the exhaust pipe (cm)
 62-114	59.8-89.8	45.5	15
 71-114			




Components not supplied with product



To download the safety instructions, user manual, technical data sheet and energy data:

- Visit the website **docs.whirlpool.eu**
- Use the QR code
- Alternatively, **contact Customer Service** (using the phone number indicated on the warranty booklet). When contacting Customer Service, communicate the codes on the product rating plate.

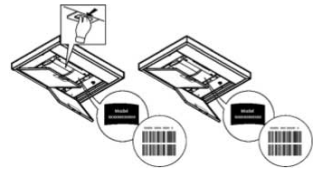

SEGURIDAD GENERAL

• No realice cambios eléctricos o mecánicos en el producto o en los conductos de descarga. • Antes de realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento, desconecte el producto de la red eléctrica, quitando el enchufe o desconectando el interruptor general de la habitación. • Para todas las operaciones de instalación y mantenimiento es preciso usar guantes de trabajo. • El aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a condición de que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y la comprensión de los peligros relacionados con el mismo. • Los niños deben ser controlados para que no jueguen con el producto. • Las operaciones de limpieza y mantenimiento no deben ser llevadas a cabo por niños sin ninguna supervisión. • El local debe disponer de suficiente ventilación cuando el producto se utiliza al mismo tiempo que otros aparatos con combustión de gases u otros combustibles. El producto debe limpiarse con frecuencia tanto interna como externamente (AL MENOS UNA VEZ AL MES), respete de todos modos cuanto expresamente indicado en las instrucciones de mantenimiento. • La inobservancia de las normas de limpieza del producto y de la sustitución/limpieza de los filtros causa riesgos de incendios. • Está terminantemente prohibido cocinar alimentos con la llama bajo el producto. • **ATENCIÓN:** Cuando la placa de cocción está en funcionamiento las partes accesibles del producto pueden estar calientes. • No conecte el producto a la red eléctrica hasta que la instalación no está totalmente completada. • En lo que respecta a las medidas técnicas y de seguridad que deben adoptarse para la evacuación de los humos, atégase estrictamente a lo previsto en los reglamentos de las autoridades locales competentes. • El aire aspirado no debe encauzarse en una tubería que se utiliza para la evacuación de los humos producidos por el aparato de combustión de gas o de otros combustibles. • No utilice o deje el producto sin las lámparas correctamente montadas por posible riesgo de descarga eléctrica. • El producto no debe utilizarse NUNCA sin la rejilla correctamente montada. • El producto no debe utilizarse NUNCA como superficie de apoyo a menos que esté expresamente indicado.

Utilice únicamente los tornillos de fijación para la instalación incluidos en el suministro del producto, de no ser así, asegúrese de comprar el tipo de tornillo adecuado. Utilice tornillos de longitud correcta tal como especificado en la Guía de instalación.

• **¡Cuidado!** La falta de montaje de tornillos y elementos de fijación según lo indicado en estas instrucciones puede comportar riesgos de naturaleza eléctrica. • Para la sustitución de la lámpara, utilizar únicamente el tipo de lámpara indicado en la sección de mantenimiento/sistema de iluminación de este manual. • El empleo de llamas libres es perjudicial para los filtros y puede originar incendios,

por lo tanto, se debe evitar en cualquier circunstancia. • Se recomienda mantener constantemente bajo control la cocción de alimentos por fritura, para evitar que el aceite recalentado arda. • En caso de dudas consultar el centro de servicio autorizado o a personal cualificado similar.

¡Cuidado! No utilizar con un programador, temporizador, mando a distancia independiente o cualquier otro dispositivo que se active automáticamente.

• La distancia mínima entre la superficie de soporte de los recipientes en el dispositivo de cocción y la parte más baja de la campana de la cocina no debe ser inferior a 50 cm en caso de cocinas eléctricas y de 65 cm en caso de cocinas a gas o mixtas.

Si las instrucciones de instalación del dispositivo de cocción a gas especifican una distancia mayor, es necesario tenerlo en cuenta.

Mantener a los niños menores de 3 años alejados del equipo. Sin la supervisión constante de un adulto, mantener el aparato fuera del alcance de niños menores de 8 años.

⚠ ATENCIÓN: el equipo no está destinado para ser puesto en funcionamiento mediante un dispositivo externo o un sistema de mando a distancia separado.

⚠ Este equipo no está destinado al uso profesional. No utilizar el equipo al abierto.

⚠ Para evitar el riesgo de lesiones personales, el equipo debe ser movilizado e instalado por dos o más personas.

⚠ La instalación, incluye además eventuales empalmes para la alimentación hídrica (si están previstos) y las conexiones eléctricas, y las intervenciones de reparación deben ser realizadas por personal cualificado.

Al finalizar la instalación, conservar el material de embalaje (partes en plástico, polistireno, etc.) fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia.

No utilizar el equipo cuando se está mojado o descalzo.

Nunca utilizar equipos para limpieza a vapor – riesgo de descarga eléctrica.

El material del embalaje es reciclable al 100% y está marcado con el símbolo de reciclaje 

El producto puede tener un aspecto estético diferente al mostrado en las ilustraciones de este manual, sin embargo, las instrucciones para el uso, mantenimiento e instalación siguen siendo las mismas.

Siga escrupulosamente las instrucciones proporcionadas en este manual.

El fabricante no acepta responsabilidad alguna por los posibles problemas, daños o incendios causados al producto procedentes del incumplimiento de las instrucciones incluidas en el presente manual. El producto está destinado sólo para el uso doméstico para la cocción de alimentos y la aspiración de los humos procedentes de la cocción. No se admiten usos distintos a los indicados (por ejemplo, calentar ambientes). El fabricante no se responsabiliza por el uso inapropiado o los ajustes incorrectos de los mandos.

• Lea detenidamente las instrucciones: contienen importante información sobre la instalación, el uso y la seguridad.

• No efectúe variaciones eléctricas en el producto.

• Antes de proceder a la instalación del producto asegúrese de que ninguno de los componentes esté dañado. De no ser así, póngase en contacto con su

distribuidor e interrumpa la instalación.

- Es importante conservar todos los manuales que acompañan al producto para consultarlos en todo momento. En caso de venta, cesión o traslado, asegúrese de que permanezcan junto con el producto.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

La tensión de red debe corresponder a la tensión indicada en la etiqueta de características situada en el interior de la campana. Si está dotada con un enchufe, conectar la campana a una toma de corriente que cumpla con las normas vigentes y que esté situada en una zona accesible incluso después de la instalación. Si no está dotada de enchufe (conexión directa a la red) o el enchufe no está situado en una zona accesible, incluso después de la instalación, coloque un interruptor bipolar normalizado que garantice la desconexión completa de la red en las condiciones de categoría de sobretensión III, de acuerdo con las normas de instalación.

- **¡Cuidado!** Antes de volver a conectar el circuito a la red eléctrica y verificar su correcto funcionamiento, siempre compruebe que el cable de la red haya sido correctamente instalado.

No utilizar alargadores, tomas múltiples o adaptadores.

Tensión y frecuencia de la red


Consultar el valor indicado en la etiqueta de características dentro de la campana.

Conexión cables

⬚: amarillo/verde

N: azul

L: marrón

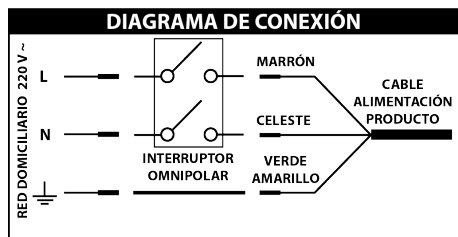

Sustitución del cable de alimentación

La campana está equipada con un cable de alimentación especial; si el cable está dañado, solicítelo al servicio de asistencia técnica.

DESCARGA DEL AIRE

(para las versiones aspirantes)

Conectar la campana a los tubos y orificios de salida de la pared con un diámetro equivalente a la salida de aire (brida de conexión).

El empleo de tuberías y agujeros de descarga en la pared con diámetro inferior conllevará una disminución en términos de rendimiento de aspiración y un aumento drástico del ruido.

Por lo tanto no se acepta responsabilidad alguna por ello.

! Usar un conducto cuya longitud se la mínima indispensable.

! Usar un conducto con la menor cantidad de codos posibles (ángulo máximo del codo 90°).

! Evitar cambios bruscos de sección del conducto

! La empresa no acepta ninguna responsabilidad si no se cumplen estas normas.

¿FILTRANTE O ASPIRANTE?

! Su campana está lista para ser utilizada en versión aspirante.

Para utilizar la campana en versión filtrante debe instalarse el correspondiente KIT DE ACCESORIO.

Compruebe en las primeras páginas de este manual si el KIT DE ACCESORIOS ya se suministra o debe adquirirse por separado.

Nota: Si se suministra, en algunos casos, el sistema de filtro de carbón activado adicional podría estar ya instalado en la campana.

La información para la transformación de la campana de versión aspirante a versión filtrante ya está contenida en este manual.

Versión aspirante

Los vapores se evacúan al exterior a través de un tubo de escape fijado a la brida de conexión.

⚠ ATENCIÓN

El tubo de evacuación no es suministrado y debe ser comprado.

El diámetro del tubo de descarga debe ser igual al diámetro del aro de empalme.


Si la campana está equipada con filtro/s, debe/n ser retirado/s.

Versión filtrante

El aire extraído es desengrasado y desodorizado antes de ser devuelto a la habitación. Para utilizar la campana en esta versión es necesario instalar un sistema de filtrado adicional a base de carbones activos.

COMANDOS

La campana está equipada con un panel de control de las velocidades de aspiración y un control de encendido de la luz para la iluminación de la placa de cocción.

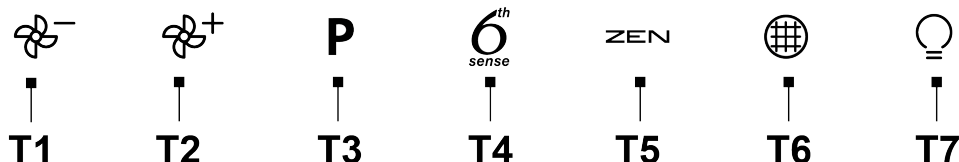

T1. APAGAR motor ventilador / Reducir velocidad

T2. ENCENDER motor ventilador / Aumentar velocidad

T3. Función «POTENCIA BOOST»

T4. Función 6th sense (modo AUTO) ENCENDIDO/APAGADO

T5. Funcionamiento en «Modo ZEN»

T6. Alarma/reinicio filtro grasa/carbón

T7. Luz principal ENCENDIDA/APAGADA

PRECAUCIÓN! Esta campana tiene un sistema de funcionamiento automático (véase abajo «T4. Función 6th sense (modo AUTO) ENCENDIDO/APAGADO»).

La calibración se llevará a cabo automáticamente cuando el producto se conecte al suministro eléctrico por primera vez (p. ej.: la primera vez que se instale después de un apagón). También se puede realizar manualmente (véase el párrafo «Configuración del sensor»). Durante la calibración, que dura 5 minutos, T4 parpadeará y se puede usar las luces.

T1. APAGAR MOTOR VENTILADOR / REDUCIR VELOCIDAD

Pulse para reducir la velocidad y apagar el motor de extracción. Mantenga pulsado para apagar directamente el motor de extracción.

T2. ENCENDER MOTOR VENTILADOR / AUMENTAR VELOCIDAD

Pulse para encender el motor de extracción y aumentar la velocidad.

Mantenga pulsado para poner la velocidad 3 directamente.

T3. FUNCIÓN «POTENCIA BOOST»

Pulse T3 para activar la velocidad «POTENCIA BOOST 1» extracción intensiva (controlada por tiempo).

Nota: la campana volverá a funcionar a la velocidad 3 pasados cinco minutos.

Con el motor de extracción encendido, en «POTENCIA BOOST 1», pulse T3 para activar la velocidad «POTENCIA BOOST 2» extracción intensiva (controlada por tiempo).

Nota: la campana volverá a funcionar a la velocidad 3 pasados cinco minutos.

Nota: pulse nuevamente T3, durante los cinco minutos, la campana volverá a funcionar en «POTENCIA BOOST 1».

T4. FUNCIÓN 6TH SENSE (MODO AUTO) ENCENDIDO/APAGADO

La campana determina automáticamente la velocidad de extracción si el sensor de la campana detecta un cambio en las condiciones ambientales.

Nota: para asegurarse de que esta función se utilice correctamente, primero configure el sensor (véase «Configuración del sensor» abajo).

Nota: si cambia alguna otra función que controla la velocidad, la función «6th Sense» se apagará.

- Configuración del sensor

Esto se puede hacer cuando la campana está APAGADA. En condiciones ambientales normales, pulse T4 durante 5 s, T4 parpadea durante 5 min para indicar que la campana está haciendo la calibración del sensor, después se apaga para indicar que la calibración ha terminado.

- Configuración de la placa de cocción: Mantenga pulsado T1 y T2 simultáneamente. Ambos se iluminan para indicar que la campana está lista para aceptar la calibración del parámetro de la placa de cocción.

Pulse T1 para elegir placa de Gas (T1 empieza a parpadear durante 3 s para indicar que los parámetros de la campana están configurados para la placa de gas).

Pulse T2 para elegir placa de Inducción (T2 empieza a parpadear durante 3 s para indicar que los parámetros de la campana están configurados para la placa de inducción).

T5. FUNCIONAMIENTO EN «MODO ZEN»

Púlselo para activar o desactivar el modo de extracción «ZEN».

Esta función permite activar una velocidad de extracción con el equilibrio perfecto entre silencio y eficacia de extracción.

T6. ALARMA/REINICIO FILTRO GRASA/CARBÓN

A intervalos regulares, la campana indica la necesidad de realizar tareas de mantenimiento de los filtros.

Nota: Los indicadores solo funcionarán cuando la campana esté encendida.

T6 encendido: Realizar mantenimiento del filtro de grasa.

T6 parpadea: llevar a cabo el mantenimiento del filtro de carbón.

- Restablecer los indicadores de saturación del filtro:

Nota: Esto debe realizarse con la campana apagada.

Mantenga pulsado T6.

Nota: T6 y campana se apagan, para indicar que se ha reiniciado la alarma.

El reinicio del filtro de grasa y del filtro de carbón se realiza con el mismo botón. Si ambos filtros están activados, el procedimiento de reinicio reiniciará el contador de uno en uno, con prioridad para el de carbón.

- Activar el indicador de saturación de filtro de carbón

Nota: Esto debe realizarse con el motor de extracción apagado.

Este indicador suele estar desactivado: mantenga pulsados los botones T3 y T7 simultáneamente para activar la función: Ambos se iluminarán para indicar la activación.

Para desactivar la función, vuelva a pulsar los mismos botones: ambos parpadearán brevemente y luego se apagarán para indicar la desactivación.

T7. LUZ PRINCIPAL ENCENDIDA/APAGADA

Púlselo para encender o apagar las luces de la placa.

INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN WI-FI

CONTROL REMOTO/PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN “Whirlpool 6th Sense Live”

La aplicación Whirlpool 6th Sense Live permite accionar y controlar el aparato a distancia desde un dispositivo externo. Para habilitar el aparato para el control remoto, se debe realizar el procedimiento de configuración de la conectividad. Este procedimiento es necesario para registrar el aparato y conectarlo a la red doméstica. El procedimiento de configuración solo debe realizarse una vez. Será necesario realizarla de nuevo solo en caso de cambio de las propiedades del router (nombre de la red, contraseña o proveedor de datos).

1.1 ANTES DE COMENZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN

1. Para realizar el procedimiento es necesario contar con: Un smartphone o tableta con sistema operativo Android 7.0 (o superior), o un Ipad o un iPhone con sistema operativo IOS 11 (o superior); • un router WiFi b/g/n 2.4 Ghz conectado a Internet (comprobar con el smartphone o tableta que la intensidad de la señal de la red inalámbrica doméstica es buena en la zona del aparato).
2. Descargar e instalar la aplicación gratuita Whirlpool 6th Sense Live en su smartphone o tableta Android o en su iPad/iPhone desde la tienda online. La app proporcionará todas las instrucciones necesarias para el procedimiento de instalación. Si aún no dispone de una cuenta, crear una y registrarse en el servicio (suscribiendo las condiciones legales) para poder aprovechar las funciones disponibles en la app.
3. Registrar el propio aparato siguiendo las instrucciones de la app. Para el procedimiento de registro se solicitará el código SAID (Smart Appliance Identifier) indicado en la etiqueta del aparato. El código SAID es una combinación de números y letras (10 caracteres). Anotar aquí el código SAID de su aparato:

SAID

1.2 ANTES DE COMENZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN

- Antes de iniciar la instalación, encender el router y comprobar que la señal inalámbrica de la red doméstica llega al aparato. Para comprobar la potencia de la señal WiFi, utilizar una tableta o un smartphone conectados únicamente al router WiFi, desactivar todas las demás conexiones y acercar el dispositivo al aparato. Abrir cualquier página de Internet en un navegador y comprobar que se descarga rápida y correctamente. Si la conexión a Internet doméstica funciona correctamente pero la página no se descarga, puede ser necesario instalar un dispositivo de extensión WiFi (no suministrado con el aparato).
- Si el router es compatible con WPS 2.0 (o versiones sucesivas), seguir el procedimiento de configuración automática para conectar el aparato al router. Si el router no es compatible con WPS, realizar el procedimiento de configuración manual

Seguir las instrucciones de la app Whirlpool 6th Sense Live que aparecen en la tableta o en el smartphone para conectar el aparato a su red WiFi.

O, realizar uno de los procedimientos de conexión automática o manual descritos en los siguientes párrafos.

1.2.1 INSTRUCCIONES PARA LA CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA (PRIMER USO)– MÉTODO WPS

Este procedimiento puede realizarse solo si el router es compatible con WPS 2.0 (o versiones sucesivas)

1. En el aparato, activar el proceso de reconocimiento pulsando durante tres segundos la tecla de conectividad (se emite una señal acústica de confirmación). El aparato se configura en modalidad de “búsqueda” de una red local. El icono de conectividad del aparato empieza a parpadear rápidamente.
2. En el router inalámbrico, pulsar la tecla WPS para establecer una conexión entre los dos productos. Un indicador luminoso en el router comienza a parpadear.
3. Cuando el aparato se conecta al router local, el icono de WiFi comienza a parpadear más lentamente (esta característica no es compatible en todos los aparatos).

4. El aparato trata de conectarse al sistema backend. El icono de conexión permanece encendido de modo fijo. Si el icono WiFi no deja de parpadear después de algunos minutos, significa que el aparato no ha logrado establecer una conexión con la red doméstica mediante WPS. Probar a repetir el procedimiento y, si no se logra, usar el procedimiento de configuración manual.
5. El procedimiento de conexión a la red WiFi puede interrumpirse pulsando la tecla de conectividad.

1.3 DESACTIVACIÓN / ACTIVACIÓN DE LA CONECTIVIDAD WI-FI

Para desactivar la conexión del aparato a la red WiFi, pulsar durante 5 segundos la tecla de conectividad (se emitirá una señal acústica de confirmación). El icono WiFi en la pantalla del aparato debería apagarse.

Para reactivar la conexión WiFi del aparato, pulsar la teclas WiFi en el producto.

Una vez configurada la conexión, es posible desactivarla y desconectar el aparato de la red WiFi pulsando el botón de conectividad durante 10 segundos (se emitirán dos pitidos de confirmación, el primero a los 5 segundos y el segundo a los 10 segundos).

El icono WiFi en la pantalla del aparato debería apagarse.

Para reconectar el aparato a la red WiFi doméstica, seguir el procedimiento descrito en la sección "Preparación para la configuración".

1.4 INSTRUCCIONES PARA LA CONFIGURACIÓN MANUAL (PRIMER USO) - MÉTODO MICRO ACCESS POINT

Este procedimiento utiliza la tecnología Micro Access Point y puede ser utilizada con los routers que no soportan WPS.

1. Antes de iniciar el procedimiento de configuración, anotar el nombre (SSID) y la contraseña de la red wireless doméstica y el código SAID del aparato. Estos datos serán necesarios durante el procedimiento de instalación.
2. Encender el router, controlar que la conexión a Internet esté activa y conectar el propio smartphone/tablet a su red wifi.
3. En el aparato, activar el proceso de reconocimiento presionando por 5 segundos la tecla de conexión (serán emitidas dos señales acústicas de confirmación, la primera después de 3 segundos, la segunda después de 5 segundos) • el icono de la red WiFi debería comenzar a parpadear en la interfaz del aparato.
4. Escanear el código QR de la etiqueta adherida al aparato; en ese momento, la app Whirlpool 6th Sense Live proporcionará instrucciones detalladas para llevar a cabo el procedimiento. Nota: En algunas circunstancias, es posible que la app solicite especificar el tipo de aparato: en este caso, seleccionar Campana.
5. Una vez establecida la conexión, el icono WiFi en el aparato debería dejar parpadear y permanecer encendido de modo fijo. De lo contrario, desconectar y volver a conectar el aparato de la red eléctrica y repetir el procedimiento.
6. El procedimiento de configuración ha terminado.

1.5 CONTROL REMOTO / USO COTIDIANO

Esta función está implementada solo en algunos tipos de aparato.

1. Asegurarse de que el router esté encendido y conectado a Internet.
2. Asegurarse de que el indicador luminoso del estado de conexión WiFi en la pantalla del producto este encendido de modo fijo.
3. La app **Whirlpool 6th Sense Live** permite controlar el aparato a distancia; en particular, ofrece la posibilidad de:
 - controlar el aparato y activar varias opciones incluso cuando se está fuera de casa.
 - acceder a funciones suplementarias, como por ejemplo la modalidad Smart Energy
 - optimizar el consumo de energía, por ejemplo, aprovechando las franjas horarias más convenientes.
 - acceder a más informaciones sobre el uso del aparato.
 - verificar el estado del aparato y las necesidades de mantenimiento (por ejemplo, la sustitución de los filtros).
 - Sincronizar la campana con la placa de cocción y el horno pirolítico compatibles, permitiendo que el aparato se active de forma totalmente automática.

1.6 IDENTIFICACIÓN RÁPIDA DEL ESTADO DE CONEXIÓN DEL APARATO

Si el indicador luminoso del estado de conexión WiFi en la pantalla del aparato parpadea rápidamente, significa que el aparato está tratando de conectarse al router. Si en cambio parpadea lentamente, significa que el aparato está conectado al router pero no logra conectarse a Internet (por ejemplo porque la red ADSL no funciona); algunos tipos de equipos no

son compatibles con el parpadeo a diferentes velocidades.

Si el indicador luminoso está encendido de modo fijo, significa que el aparato está conectado a Internet y al sistema cloud de Whirlpool.

1.7 PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA CONEXIÓN WIFI

¿Cuáles protocolos WiFi son compatibles?

El adaptador WiFi instalado es compatible con la conectividad Wi-Fi b/g/n para los países europeos.

¿Qué ajustes deben configurarse en el software del router?

Para el router se requieren los siguientes ajustes: 2.4 GHz habilitado, WiFi b/g/n, DHCP y NAT activados.

¿Cuál versión de WPS es compatible?

WPS 2.0 o versiones sucesivas. Consultar la documentación del router.

¿Hay diferencias entre smartphone (o tableta) Android e iOS?

No hay diferencias, es posible utilizar cualquiera de los dos sistemas operativos.

¿Es posible utilizar el tethering a través de una conexión de teléfono móvil en lugar de un router?

Sí, pero los servicios en la nube están diseñados para dispositivos con conexión permanente.

¿Cómo se puede comprobar que la conexión a Internet doméstica está operativa y que la funcionalidad inalámbrica está habilitada?

Es posible buscar el propio dispositivo inteligente en la red. Antes de probar, desactivar todas las demás conexiones de datos.

¿Cómo se puede verificar que el aparato está conectado a la propia red WiFi doméstica?

Acceder a la configuración del router (ver el manual del router) y controlar que la dirección MAC del aparato esté presente en la lista de los dispositivos inalámbricos conectados.

¿Dónde se puede encontrar la dirección MAC del aparato?

Directamente en el aparato:

buscar la etiqueta que contiene las direcciones SAID y MAC.

La dirección MAC es una combinación de números y letras que comienza con "88:e7".

¿Cómo se puede controlar si la funcionalidad inalámbrica del aparato está habilitada?

Usando el smartphone o la tableta, controlar en la app Whirlpool 6th Sense Live que la red del aparato esté visible y conectada a la cloud.

¿Qué puede impedir que la señal alcance el aparato?

Controlar que los dispositivos conectados no ocupen completamente la banda disponible.

Verificar que el número de los dispositivos habilitados para la conexión WiFi no supere el límite máximo admitido por el router.

¿Cuál debería ser la distancia entre el router y el aparato?

Normalmente, la señal WiFi tiene suficiente potencia para cubrir un par de habitaciones, pero el alcance real depende en gran medida del material de las paredes. Es posible controlar la potencia de la señal acercando el smartphone o la tableta al aparato.

¿Qué se puede hacer si la conexión inalámbrica no alcanza el aparato?

Es posible utilizar dispositivos específicos para extender la cobertura de la red WiFi doméstica, por ejemplo punto de acceso, repetidores WiFi y puntos Power-line (no suministrados con el aparato).

¿Dónde se pueden encontrar en nombre y la contraseña de la red inalámbrica?

Consultar la documentación del router. Normalmente, se coloca una etiqueta en el router que contiene las informaciones necesarias para acceder a la página de configuración usando un dispositivo conectado.

¿Qué se puede hacer si el router utiliza el canal WiFi del vecino?

Forzar al router a usar el canal WiFi de la habitación.

¿Qué se puede hacer si el indicador luminoso del estado de conexión sigue parpadeando y no permanece encendido de modo fijo, o si no se logra establecer una conexión estable con el router doméstico?

Es posible que el aparato se conecte al router pero no logre acceder a Internet. Para conectar el aparato a Internet, controlar las configuraciones del router y/o de la línea.

Configuraciones del router: NAT debe estar activo, Firewall y DHCP deben estar configurados correctamente. Tipos de criptografía compatibles para las contraseñas: WEP, WPA, WPA2. Si se desea usar un tipo de criptografía diferente, consultar el manual del router.

Configuraciones de la línea: si el proveedor de servicios de Internet ha establecido el número de direcciones MAC que

pueden conectarse a Internet, es posible que no pueda conectar el aparato a la cloud.

La dirección MAC es un identificador único y es diferente para cada dispositivo. Se deberá preguntar al proveedor sobre el procedimiento a seguir para conectar a Internet dispositivos que no sean ordenadores.

¿Cómo se puede controlar si los datos se transmiten?

Después de configurar la red, apagar el aparato, esperar 20 segundos y volver a encenderlo: verificar que la app muestre el estado de la interfaz de usuario del aparato.

Algunas configuraciones tardan varios segundos en aparecer en la aplicación.

¿Se puede modificar la cuenta Whirlpool 6th manteniendo los aparatos conectados?

Es posible crear una nueva cuenta, pero es necesario recordar revocar la asociación de los propios aparatos con la antigua cuenta antes de asociarlos con la nueva.

¿Qué hay que hacer si se cambia el router?

Es posible mantener los mismos parámetros de configuración (nombre y contraseña de la red) o borrar las configuraciones anteriores del aparato y repetir el procedimiento de configuración.

MANTENIMIENTO

- **Limpieza:** Para la limpieza use exclusivamente un paño humedecido con detergentes líquidos neutros. No utilice herramientas o instrumentos para la limpieza.

- **✖A Filtro de grasas:** Debe limpiarse una vez al mes (o cuando el sistema indicador de saturación del filtro - si está previsto en su modelo- lo indique), con detergentes no agresivos, manualmente o en el lavavajillas a baja temperatura y en ciclo corto.

Cuando el filtro metálico de grasa se lava en el lavavajillas puede decolorarse pero ello no afecta de ninguna manera sus características de filtrado.

Para desmontar el filtro de grasas, tire de la palanca de liberación con muelle.

- **✖B Filtro de carbones activos NO lavable:** la saturación del filtro de carbón se verifica después de un uso más o menos prolongado según el tipo de cocina y de la regularidad de la limpieza del filtro de grasas. En cada caso es necesario sustituir el cartucho al máximo cada cuatro meses. NO puede lavarse o regenerarse.

Montaje: enganchar el filtro de carbones activos primero en la parte trasera en la lengüeta metálica de la campana, luego en la parte delantera con los dos pomelos.

Desmontaje: remover el filtro de carbones activos girando 90° los pomos que lo fijan a la campana.

Iluminación

- El sistema de iluminación está basado en la tecnología LED. Los LED garantizan una iluminación óptima, con una duración hasta 10 veces mayor que las lámparas tradicionales y permiten ahorrar el 90% de energía eléctrica.

- **Sistema de Iluminación :** El sistema de iluminación no es sustituible por el usuario, en caso de mal funcionamiento póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

ELIMINACIÓN AL FINAL DE VIDA



Este producto está marcado de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/CE - UK SI 2013 No.3113, Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

Asegurándose de que este producto sea eliminado de modo correcto. El usuario contribuye a prevenir las potenciales consecuencias negativas para el ambiente y la salud. El símbolo en el producto o en la documentación adjunta indica que este producto no debe ser tratado como un desecho doméstico, sino que debe ser llevado a un punto de recolección adecuado para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Para la eliminación del producto siga las normativas locales para la eliminación de residuos. Para obtener más información sobre el tratamiento, la recuperación y el reciclaje de este producto, póngase en contacto con las autoridades locales, el servicio de recolección de residuos domésticos o con la tienda donde se ha comprado el producto.



El material del embalaje es reciclable al 100% y está marcado con el símbolo de reciclaje

NORMATIVAS

Equipo diseñado, probado y realizado respetando las normas sobre la Seguridad: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31; EN/IEC 62233. Rendimiento: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301. EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3.

ANOMALÍAS DE FUNCIONAMIENTO

Si algo no parece funcionar, realice las siguientes comprobaciones sencillas antes de llamar al Servicio de Asistencia:

- Si la campana no funciona:

Compruebe que:

- No haya interrupción de corriente.
- Se haya seleccionado una velocidad.
- Si la campana tiene un rendimiento escaso:

Compruebe que:

- La velocidad del motor seleccionada es suficiente para la cantidad de humo y de vapores liberada.
- La cocina está suficientemente ventilada para permitir una entrada de aire.
- El filtro de carbón no está gastado (campana en versión filtrante).
- Si la campana se apagó durante el funcionamiento normal:

Compruebe que:

- No haya interrupción de corriente.
- El dispositivo de corte omnipolar no se haya disparado.

En caso de posibles anomalías de funcionamiento, antes de ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia, desconecte el aparato de la red eléctrica sacando el enchufe durante al menos 5 segundos y vuelva a conectarlo. Si la avería persiste, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia.

DATOS TÉCNICOS

Altura (cm)	Ancho (cm)	Profundidad (cm)	Φ del tubo de descarga (cm)
 62-114	59.8-89.8	45.5	15
 71-114			



Componentes no suministrados con el producto



Para descargar las instrucciones de seguridad, el manual de uso, la ficha técnica y los datos energéticos:

- Visite el sitio web docs.whirlpool.eu
- Use el código QR
- O, **contacte el Servicio de Asistencia** (en el número de teléfono que figura en el folleto de garantía). Cuando contacte con el servicio técnico, indique los códigos que figuran en la placa de características del producto.

