



Horno Eléctrico AKZM756

MANUAL DEL USUARIO

Por favor lea atentamente el Manual del Usuario antes de operar el Horno Eléctrico. Antes de enchufarlo, por favor examine si el tomacorrientes está correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.



Con la adquisición de su nuevo horno, Whirlpool quiere demostrarle que ha realizado una excelente inversión, y así retribuir la confianza que usted tiene por nuestra marca.

Este manual fue realizado pensando en usted y en su familia. Contiene instrucciones simples para que pueda tomar el mayor provecho de su cocina, con confort y seguridad.

Whirlpool queda a su entera disposición ante cualquier consulta y para escuchar sus críticas y sugerencias.



PARA CHILE:

ESTE ARTEFACTO DEBE SER INSTALADO POR PERSONAL AUTORIZADO POR SEC, O CONECTADO A UNA INSTALACIÓN EXISTENTE POR PERSONAL DEL SERVICIO TÉCNICO DE WHIRLPOOL ACORDE A LA REGLAMENTACIÓN LOCAL VIGENTE.



sumario

1. Seguridad	4
1.1 Instrucciones importantes de seguridad	4
1.2 Ítems de seguridad	4
1.3 Recomendaciones importantes	5
2. Instalación de su Horno.....	6
2.1 Requisitos de instalación.....	6
2.2 Dimensiones del nicho de instalación.....	7
2.3 Preparación del producto.....	8
2.4 Empotramiento del Horno.....	9
2.5 Instalación eléctrica	9
2.6 Instalación de su horno	11
2.7 Antes de usar el horno	11
3. Cómo usar su Horno	12
3.1 Piezas y características	12
3.2 Accesorios.....	12
3.3 Descripción del panel de mando.....	14
3.4 Cómo ajustar el reloj.....	16
3.5 Definición del tiempo de cocción	17
3.6 Funciones de cocción.....	17
3.7 Precalentamiento rápido.....	18
3.8 Programación de la hora de finalización de la cocción.....	18
3.9 Indicación del calor residual en el interior del horno.....	19
3.10 Contador de minutos	19
3.11 Bloqueo de las teclas (KEY-LOCK).....	19
3.12 Cómo usar las funciones especiales de su horno.....	20
3.13 Para programar la función especial Dorar.....	20
3.14 Función PAN/PIZZA	20
3.15 Ajustes	21
5 Limpieza de su horno	22
5.1 Recomendaciones especiales	22
5.2 Cómo quitar la puerta del horno	22
6. Mantenimiento	24
Reemplazo de la lámpara del horno.....	24
7. Cómo resolver problemas	25
Soluciones prácticas	25
8. Características técnicas	26
9. Esquema de conexión para hornos sin enchufe.....	26
10. Cuestiones ambientales	27
11. Hable con Whirlpool	27

NOTA: Todas las imágenes incluidas en este manual son sólo ilustrativas.

1. Seguridad

1.1 Instrucciones importantes de seguridad

Su seguridad y la de terceros es muy importante.

Este manual y su producto tienen muchos mensajes importantes de seguridad. Siempre lea y siga los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo alerta sobre situaciones que pueden poner en riesgo su vida, causarle heridas a usted o a terceros.

Todos los mensajes de seguridad vendrán luego del símbolo de alerta de seguridad y la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:



PELIGRO

Existe riesgo de usted perder la vida o de ocurrir daños graves, si las instrucciones no fueran seguidas inmediatamente.



ADVERTENCIA

Existe riesgo de usted perder la vida o de ocurrir daños graves, si las instrucciones no fueran seguidas.

Todos los mensajes de seguridad mencionan cual es el riesgo potencial, como reducir la posibilidad de herirse y lo que puede suceder si las instrucciones no fueran seguidas.

1.2 Ítems de seguridad


- Apague el interruptor antes de efectuar cualquier mantenimiento en el producto.
- Reponga todos los componentes antes de enchufar el producto.
- No remueva el cable a tierra.
- Enchufe el cable a tierra a un tomacorriente efectivo.
- No use un adaptador o triple.
- No use un cable eléctrico de extensión.
- Son necesarias dos o más personas para mover e instalar su producto.
- La instalación de este producto demanda un correcto dimensionamiento de la red eléctrica. Instale el producto de acuerdo con las especificaciones descritas en el manual de instrucciones.
- Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, accidentes personales o daños al usar el horno, lea con atención las siguientes recomendaciones.
- No utilice limpiadores desengrasantes a vapor.



1.3 Recomendaciones importantes

- Instale y posicione el Horno siguiendo estrictamente las instrucciones contenidas en este manual del usuario.
- La instalación de este producto exige un correcto dimensionamiento de la red eléctrica. Instale el producto según las especificaciones descritas en este manual.
- No use el Horno si está dañado o no está funcionando correctamente.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el Servicio Autorizado Whirlpool, a fin de evitar riesgos.
- Asegúrese de que los cables de otros aparatos, ubicados cerca del Horno, no entren en contacto con piezas calientes ni se encuentren cerca de la puerta del Horno.
- Su Horno Eléctrico no debe ser utilizado por niños o personas no capacitadas para operarlo correctamente.
- Mantenga a los niños y a los animales lejos del Horno cuando el mismo esté funcionando.
- Los niños pequeños deben ser vigilados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- No use el Horno para calentar el ambiente.
- Su Horno Eléctrico fue diseñado exclusivamente para uso doméstico.
- No use prendas o accesorios flojos o desabrochados cerca del aparato, cuando esté usando el Horno; tampoco utilice toallas o paños de cocina grandes para tomar los utensilios, ya que pueden incendiarse.
- No obstruya la parte frontal de su Horno. Ésta posee un espacio de ventilación y su obstrucción podría ocasionar daños al producto.
- No caliente envases sellados.
- Use solamente utensilios de cocina aprobados para uso en el Horno. Siga las instrucciones del fabricante de los utensilios, especialmente cuando esté usando utensilios de vidrio o de plástico.
- **ATENCIÓN:** Durante el uso, el aparato se calienta. Se debe tener cuidado para evitar el contacto con los componentes calientes dentro del horno.
- Durante y después del uso, no toque las superficies internas del Horno ni deje ropa u otros materiales inflamables en contacto con las mismas, hasta que haya transcurrido el tiempo suficiente como para que se enfríen dichas superficies.
- **ATENCIÓN:** Las partes externas y accesibles pueden calentarse cuando su Horno esté en uso. Mantenga alejados a los niños.
- Use guantes de cocina para retirar bandejas y accesorios cuando el Horno esté caliente.
- Jamás guarde materiales inflamables dentro del Horno o cerca del mismo.
- No repare ni reemplace ninguna pieza del Horno, a menos que sea específicamente recomendado en este manual. Todos los demás servicios de mantenimiento deben ser provistos por un técnico del Servicio Autorizado Whirlpool. Los mismos tendrán un costo, vencido el período de garantía.
- **ATENCIÓN:** Antes de reemplazar una lámpara, asegúrese de que la misma esté fría, y también de que el Horno esté frío y desenchufado de la red eléctrica o con el interruptor apagado, para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica o quemaduras.
- No utilice la cavidad del horno como lugar de almacenamiento.





2. Instalación de su Horno

2.1 Requisitos de instalación

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones por exceso de peso

Use dos o más personas para mover e instalar su producto.

No seguir esta instrucción puede causar daños a su columna o heridas.

2.1.1 Herramientas y piezas

Tenga a mano las piezas y las herramientas necesarias antes de empezar la instalación. Lea y siga las instrucciones provistas.

Piezas suministradas: tornillos de empotramiento (4)

La instalación eléctrica de la vivienda debe ser realizada por técnico especializado en instalaciones eléctricas residenciales y debe cumplir con los requisitos de las normas locales.

Se recomienda que todas las conexiones eléctricas sean realizadas por un instalador técnico calificado.

2.1.2 Requisitos del lugar de instalación

IMPORTANTE

Observe todas las normas aplicables.

- Las dimensiones del nicho/gabinete deben respetar lo informado en este manual. Las dimensiones indicadas estipulan el espacio mínimo necesario para la instalación del Horno.
- Es imprescindible que el aparato tenga instalación de cable a tierra. Consulte la sección "Requisitos Eléctricos".
- La terminal de conexión eléctrica debe estar a una distancia mínima de 15 cm de la parte trasera del Horno. La posición de la terminal de conexión eléctrica (caja de interruptores) no puede estar dentro del nicho de empotramiento y debe estar en lugar accesible.
- La superficie de apoyo del Horno debe ser sólida, nivelada y estar en el mismo plano que el fondo de la apertura del nicho/gabinete. La base del mueble donde va a estar apoyado el Horno debe ser apta para soportar el peso del Horno (aproximadamente 70 Kg).





Instalación bajo la mesada (con el encimera instalado arriba):

La configuración anafe/encimera más Horno, definida en este manual, es válida solamente entre productos de la marca Whirlpool.



- El material del mueble en el cual el Horno será instalado debe ser resistente al calor (mín. 90°C).
- El nicho del mueble para instalar el Horno debe tener las dimensiones indicadas en las figuras que constan más abajo.

Asegúrese de que se remueva todo el polvo, las astillas y el aserrín, resultantes de la preparación y el montaje del mueble. Para asegurar la ventilación de enfriamiento adecuada, es importante dejar un espacio libre detrás de la unidad (ver ítem "Dimensiones del nicho de instalación"). Cuando termine la instalación, la parte trasera del Horno no debe quedar accesible.

Instale el Horno cuidando que las paredes del aparato no entren en contacto directo con las paredes del mueble.

2.2 Dimensiones del nicho de instalación

Dimensiones del gabinete (mm)

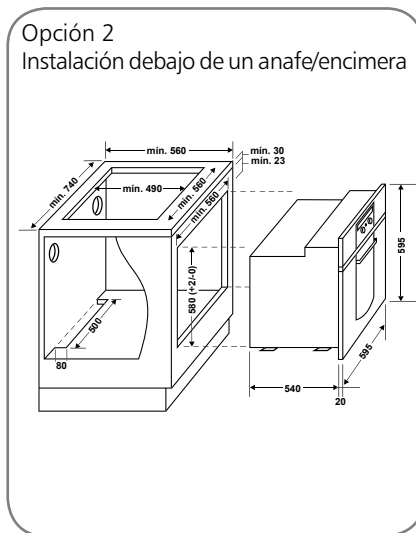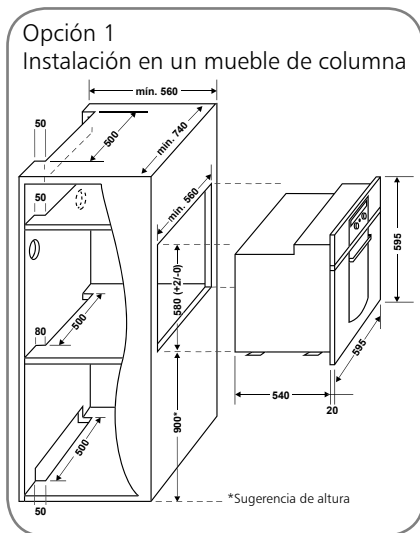



2.3 Preparación del producto

Para evitar que se dañe el piso, apoye el Horno sobre un cartón antes de la instalación. No use la manija o cualquier parte de la estructura frontal para levantar el producto. Retire el material de embalaje. Retire las bolsas con el manual y los elementos de empotramiento que se encuentran en el interior del aparato.

Retire las bandejas y otras piezas sueltas del interior del Horno.

Es imprescindible que un técnico especializado en instalaciones eléctricas domiciliarias evalúe las condiciones de instalación del cable a tierra y la correcta dimensión de la red eléctrica donde se instalará el aparato.

Verifique que la conexión eléctrica y los cables sean los adecuados y que respeten las Normas locales.


IMPORTANTE

La terminal de instalación debe brindar tensión de entrada entre 198 V y 242 V.


Antes de instalar el aparato por una personal idónea, es necesario que se cumpla con los siguientes requisitos:

- Preparación de un circuito (cables e interruptores) exclusivo para el aparato. Se recomienda utilizar un interruptor de 16 amperes. Desde el cuadro de distribución hasta la terminal de instalación, utilice cables apropiados. Todos los componentes utilizados en la instalación deben cumplir con los requisitos de las normas locales. Esta caja de interruptores debe estar ubicada en lugar accesible (después de la instalación) y cerca del aparato.
- Un técnico especializado en instalaciones eléctricas domiciliarias debe realizar la adecuación de los conductores, los cuales deben cumplir con los requisitos de las normas locales.
- La instalación de la conexión a tierra es obligatoria.







2.4 Empotramiento del Horno

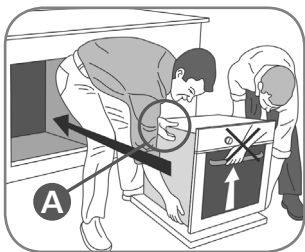

1. Levante el Horno usando las manijas (A) de cada lado, e introdúzcalo en el gabinete (nicho).

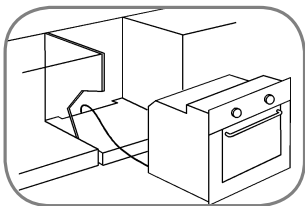

2. Asegúrese de que el cable de alimentación no quede atascado.

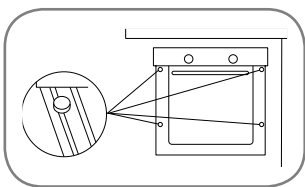

3. Centre el Horno en el gabinete (nicho) antes del empotramiento final.
Empote el Horno en el gabinete (nicho) usando los tornillos provistos.

2.5 Instalación eléctrica

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Choque Eléctrico

Retire el enchufe de la toma antes de efectuar cualquier mantenimiento en el producto.

Recoloque todos los componentes antes de encender el producto.

No retire el cable de aterramiento.

Conecte el cable de aterramiento a una tierra efectiva.

No use adaptadores o T's.

No use cable de extensión.

No seguir estas instrucciones puede traer riesgo de vida, incendio o choque eléctrico.

- Su Horno está preparado para funcionar con tensión de entrada entre 198 V y 242 V. Asegúrese de que la tensión de su hogar corresponda a la tensión del aparato.





IMPORTANTE

- Nunca altere ni use el cable de alimentación de manera diferente a la recomendada. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el Servicio Autorizado Whirlpool, a fin de evitar riesgos. Ud. deberá abonar el servicio y las piezas, en caso de que no estén cubiertos por la garantía.
 - La instalación eléctrica de las tomas donde será enchufado su Horno debe estar dimensionada para una corriente eléctrica de 16 amperes.
-
- Asegúrese de que la tensión disponible en su hogar respete los estándares exigidos para la instalación de este producto (entre 198 V y 242 V).
 - Para su seguridad, la instalación necesita la conexión de un cable a tierra, independientemente de la corriente de alimentación del aparato. Si es necesario, consulte a un electricista especializado de su confianza.
 - La ficha del cable de alimentación de su aparato sigue los estándares de la norma local y esto no deberá modificarse.
 - La instalación de este producto debe prever un medio de desconexión de la alimentación con una separación de contactos de por lo menos 3 mm en todos los polos y este medio de desconexión debe estar incorporado al cableado fijo.
 - Encaje el Horno en el mueble y verifique que el suministro de energía eléctrica sea normal.
 - No utilice enchufes múltiples ni cable eléctrico de extensión.
 - Coloque el Horno en el hueco del mueble, levantándolo por los costados (manijas), con cuidado de que el cable de alimentación no quede atascado.
 - Asegúrese de que los cables eléctricos de otros aparatos cercanos al Horno no entren en contacto con piezas calientes, ni queden cerca de la puerta del Horno.
 - El reemplazo del cable de alimentación sólo debe ser realizado por el Servicio Autorizado Whirlpool.





2.6 Instalación de su horno

1. Empotre el Horno en el hueco del mueble construido según el ítem "Dimensiones del nicho de instalación" (página 7), de manera tal de permitir las conexiones eléctricas.
2. Enchufe las conexiones del Horno a la red eléctrica.

IMPORTANTE

- Recuerde respetar las condiciones mencionadas en los ítems "Dimensiones del nicho de instalación" (página 7), "Preparación del producto" (página 8) e "Instalación eléctrica" (página 9) de este manual.

2.7 Antes de usar el horno

Antes de usar el Horno, retire:

- todos los adhesivos del frente del Horno y de la puerta, excepto los de la placa de identificación ubicada en la pared interna a la derecha (visible cuando la puerta está abierta);
- las protecciones de cartón, el film plástico protector de el visor de control y de otras partes del Horno;
- cualquier rótulo adhesivo de los accesorios;
- los accesorios del Horno. Calíentelos hasta 200°C durante aproximadamente una hora para eliminar los olores y vapores producidos por el material aislante y las grasas protectoras. Al hacerlo, mantenga abierta una ventana.

IMPORTANTE


- Evite que niños jueguen con el empaque del producto, pues existe riesgo de accidentes.



3. Cómo usar su Horno

3.1 Piezas y características


1. Panel de mando
2. Resistencia superior / Grill
3. Ventilador de enfriamiento (no visible)
4. Placa de identificación (no retirar)
5. Luz
6. Ventilador
7. Spiedo (en caso de existir)
8. Resistencia inferior (no visible)
9. Puerta
10. Posición de las bandejas (el número del nivel se indica en la parte frontal del horno)
11. Pared posterior

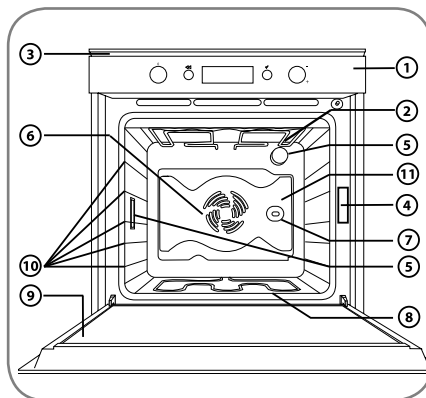


NOTA:

- Durante la cocción es posible que el ventilador se encienda y se apague para reducir el consumo energético.
- Al final de la cocción, después de apagar el horno, el ventilador de refrigeración podrá seguir funcionando durante un tiempo.
- Abrir la puerta durante la cocción desactiva las resistencias.

3.2 Accesorios

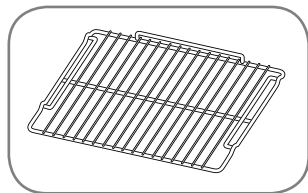


Rejillas o entrepaños: Durante la cocción, se pueden colocar los alimentos directamente sobre la rejilla. La rejilla también puede servir como soporte para fuentes y bandejas refractarias de vidrio que contengan los alimentos.

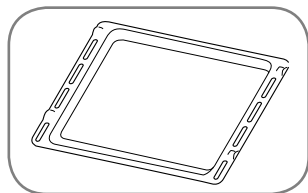


Bandeja: Durante la cocción, se pueden colocar los alimentos directamente sobre la bandeja, sin utilizar otras fuentes o bandejas refractarias. La bandeja también puede servir para la recolección de materia grasa cuando el alimento se coloca directamente sobre la rejilla. En ese caso, debe colocarse la bandeja debajo de la rejilla.

3.2.1 Cómo introducir las rejillas o entrepaños y otros accesorios dentro del horno


La rejilla o entrepaño y los demás accesorios disponen de un sistema de bloqueo para evitar su extracción involuntaria.

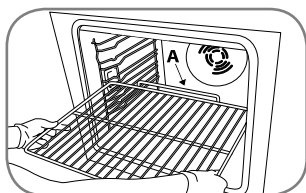

1. Introduzca la rejilla o entrepaños en posición horizontal con la barra de tope "A" orientada hacia arriba.

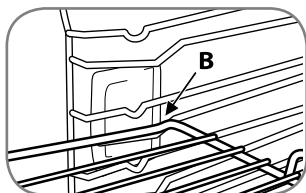


2. Incline la rejilla o entrepaños en correspondencia con el punto de bloqueo "B".

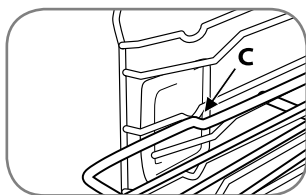

3. Coloque nuevamente la rejilla o entrepaños en posición horizontal y empújela hasta el fondo "C".
4. Para extraer la rejilla o entrepaños, repita las mismas operaciones en sentido inverso.

Para introducir otros accesorios como, por ejemplo, la bandeja siga los mismos pasos. La curva de la parte plana sirve para bloquear la rejilla o entrepaños.

3.3 Descripción del panel de mando

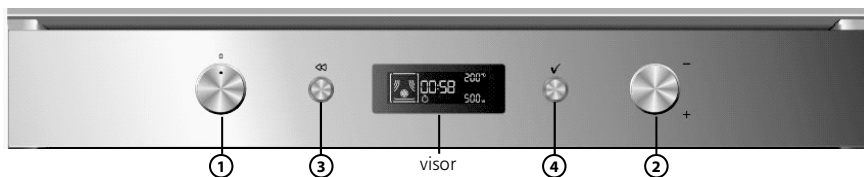


1. SELECTOR DE FUNCIONES: encendido/apagado y selección de las funciones
 2. SELECTOR DE NAVEGACIÓN: navegación en el menú, configuración de valores
- NOTA:** Los dos selectores son abatibles. Ejercer presión en el centro para extraerlos de su alojamiento.
3. Tecla ⏮: para volver a el visor anterior
 4. Tecla ✓: para seleccionar y confirmar los ajustes

LISTA DE FUNCIONES

Al girar el Selector de Funciones a cualquier posición, el horno se activa: el visor muestra las funciones o los submenús asociados a cada función.

Los submenús se pueden seleccionar poniendo el selector en las funciones GRILL, FUNCIONES ESPECIALES, AJUSTES, PAN/PIZZA.


3.3.1 Descripción del visor

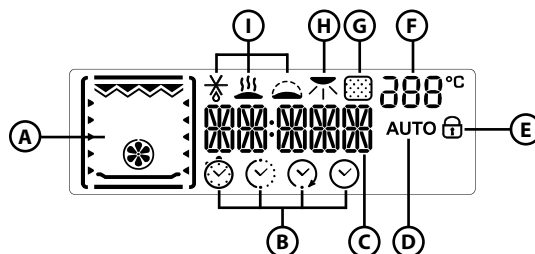

- A. Visualización de las resistencias activas para las distintas funciones
- B. Símbolos de gestión del tiempo: timer, duración de la cocción, hora de fin de cocción, hora actual
- C. Información sobre las funciones elegidas
- D. Función automática PAN/PIZZA seleccionada
- E. Indicación de puerta de horno cerrada durante el ciclo de limpieza automática (no disponible en este modelo)
- F. Temperatura interna horno
- G. Función pirólisis (no disponible en este modelo)
- H. Gratinado
- I. Funciones especiales: descongelar, mantener caliente, leudar masas

3.3.2 Cómo usar las funciones de su horno

SELECTOR DE FUNCIONES		
0	OFF (apagado)	Para interrumpir la cocción y apagar el horno.
	Lámpara	Para encender/apagar la luz interior del horno.
 Funciones especiales	 Defrost (descongelar)	Para acelerar la descongelación de los alimentos. Se recomienda poner los alimentos en el nivel central. Se sugiere dejar el alimento en su envase para impedir la deshidratación de la superficie.
	 Warm keeping (mantener caliente)	Para mantener calientes y crujientes los alimentos recién cocinados (p. ej. carnes, fritos y flanes). Se recomienda poner los alimentos en el nivel central. La función no se activa si la temperatura en la cámara de cocción supera los 65°C.
	 Rising (leudar masas)	Optimiza la fermentación de masas dulces o saladas. Para garantizar la calidad de fermentación, la función no se activa si la temperatura en la cámara de cocción supera los 40°C. Poner la masa en el 2º nivel. No es necesario precalentar el horno.
	Convencional	Para cocinar cualquier tipo de alimento en un nivel. Utilizar el 3º nivel. Para cocinar pizzas, tartas saladas o dulces con relleno líquido utilizar el 1º o 2º nivel. Precalentar el horno antes de introducir los alimentos que se van a cocinar.
	Convection Bake (horno de convección)	Para cocinar tartas con relleno líquido (dulces o saladas) en un único nivel. Esta función se puede utilizar también para cocciones en dos niveles. Invierta la posición de los alimentos para obtener una cocción más homogénea. Utilice el 3º nivel para cocinar en un solo nivel, el 1º y el 4º para cocinar en dos niveles. Precaliente el horno antes de cocinar.
	Gentle Fan (convección delicada)	Para cocinar simultáneamente en dos niveles alimentos que requieran temperaturas de cocción medias / bajas. La función permite cocinar delicada y gradualmente en dos niveles sin tener que invertir los alimentos durante la cocción. Utilice el 3º nivel para cocinar en un solo nivel, el 1º y el 4º para cocinar en dos niveles. Precaliente el horno antes de cocinar.



SELECTOR DE FUNCIONES

	Grill	Para cocinar chuletas, brochetas, chorizos; gratinar verduras y tostar pan. Se recomienda poner los alimentos en el 4º ó 5º nivel. Para cocinar carne a la parrilla se recomienda utilizar una graseras que recoja el líquido de cocción. Ponerla en el 3º/ 4º nivel añadiendo medio litro de agua. No es necesario precalentar el horno. Durante la cocción, la puerta del horno debe permanecer cerrada.
	Turbo Grill	Para asar grandes trozos de carne (muslos, rosbif, pollos). Poner los alimentos en los niveles centrales. Se recomienda usar la bandeja (mostrada en el punto 3.2) debajo de la rejilla con la carne para recolectar el líquido de cocción. No es necesario precalentar el horno. Durante la cocción, la puerta del horno debe permanecer cerrada. Con esta función es posible utilizar el asador rotativo, si este accesorio está presente.
	Ajustes	Para ajustar el visor (hora [CLOCK], brillo del visor [BRIGHTNESS], volumen de la señal acústica [SOUND], ahorro energético [ECO]).
	Bread/Pizza (pan/pizza)	Para cocinar distintos tipos y formatos de pan y pizza. En esta función hay dos programas con ajustes predefinidos. Es suficiente indicar los valores (temperatura y tiempo); el horno gestiona automáticamente el ciclo de cocción óptimo. Poner la masa en el 2º nivel después de precalentar el horno.
	Precalentado rápido	Para precalentar el horno con rapidez.

3.4 Cómo ajustar el reloj

Después de conectar el horno a la red eléctrica es necesario ajustar la hora actual. En el visor parpadean las dos cifras de la hora.



1. Girar el selector de Navegación hasta ver la hora correcta.



2. Pulsar la tecla  para confirmar. En el visor parpadean las dos cifras de los minutos.



3. Girar el selector de Navegación hasta ver los minutos correctos.

4. Pulsar la tecla  para confirmar.

Para modificar la hora actual, por ejemplo después de un corte de alimentación eléctrica, consultar el apartado siguiente (AJUSTES).



3.5 Definición del tiempo de cocción

Esta función permite programar el intervalo de cocción, entre un mínimo de un minuto y el tiempo máximo permitido para la función seleccionada; transcurrido dicho tiempo, el horno se apaga automáticamente.



1. Confirmada la temperatura, el símbolo  parpadea.
2. Girar el selector de Navegación hasta ver el tiempo de cocción deseado.
3. Confirmar con la tecla .

El horno confirma automáticamente la selección a los 10 segundos de la última operación.

3.6 Funciones de cocción



1. Girar el selector de Funciones a la función deseada: en el visor aparecen los ajustes de cocción.
2. Si los parámetros propuestos son adecuados, pulsar la tecla . Para modificarlos, ver las indicaciones siguientes.

3.6.1 Definición de la temperatura/potencia del grill

Para modificar la temperatura o la potencia del grill:



1. Girar el selector de Navegación hasta ver el valor deseado.
2. Pulsar la tecla para confirmar.

El horno confirma automáticamente la selección a los 10 segundos de la última operación.

3.7 Precalentamiento rápido



1. Seleccionar la función de precalentado rápido girando el selector de Funciones al símbolo
2. Confirmar con la tecla : en el visor aparecen los ajustes de precalentado.
3. Si la temperatura propuesta es adecuada, pulsar la tecla . Para modificarla seguir las indicaciones anteriores. En el visor aparece "PRE". Al alcanzar la temperatura programada, aparece el valor correspondiente (por ej. 200°), acompañado de una señal acústica. Al completarse la fase de precalentado, el horno selecciona automáticamente la función Convencional
4. Si se desea seleccionar una función de cocción distinta, girar el selector de Funciones y seleccionar la función deseada.

Introducir los alimentos e iniciar la cocción.

3.8 Programación de la hora de finalización de la cocción

IMPORTANTE

El ajuste del inicio diferido no está disponible para las siguientes funciones: PRECALENTAMIENTO RÁPIDO, PAN/PIZZA, CONVECCIÓN DELICADO.

NOTA: Con este ajuste, la temperatura seleccionada se alcanza de manera gradual y los tiempos de cocción indicados en la tabla se prolongan.

La hora final de cocción se puede programar retardando la activación del horno hasta un máximo de 23 horas y 59 minutos a partir de la hora actual. Para ello, es necesario programar un intervalo de cocción.


Al programar la duración de la cocción, el visor muestra la hora final de cocción (por ejemplo 15:45) y el símbolo parpadea.

Para retardar el fin de cocción postergando la activación del horno:



1. Girar el selector de Navegación hasta ver la hora a la que se desee terminar la cocción (por ejemplo, 16:00).
2. Pulsar la tecla para confirmar el valor seleccionado. Los dos puntos de la hora de fin de cocción parpadean para indicar que se ha ajustado.
3. El horno retarda el inicio para terminar la cocción a la hora programada.

En cualquier momento se pueden cambiar los valores (temperatura, nivel del grill, tiempo de cocción), utilizando la tecla para volver atrás, el selector de Navegación para modificarlos y la tecla para confirmar.



3.9 Indicación del calor residual en el interior del horno



Al final de cada cocción o al apagar el horno, si la temperatura en la cámara es superior a 50°C, el visor indica "HOT" (caliente) y la temperatura de ese momento. Cuando el calor residual baja a 50°C, el visor vuelve a indicar la hora actual.

3.10 Contador de minutos

Esta función sólo se puede utilizar cuando el horno está apagado y es útil para controlar el tiempo de cocción de la pasta. El tiempo máximo de ajuste es 23 horas y 59 minutos.



1. Con el selector de Funciones en cero, girar el selector de Navegación hasta visualizar el tiempo deseado.
2. Pulsar la tecla  para iniciar la cuenta regresiva. Al cumplirse el tiempo programado, en el visor aparece "END" (final) y se activa una señal acústica. Para desactivar la señal, pulsar la tecla  (en el visor aparece la hora actual).

3.11 Bloqueo de las teclas (KEY-LOCK)



Esta función permite bloquear las teclas y los selectores del panel de mandos.

Para activarla, pulsar simultáneamente las teclas  y  durante al menos 3 segundos. Cuando está activada, las funciones de las teclas se bloquean y en el visor aparece una imagen de llave. Esta función también se puede activar durante la cocción. Para desactivarla, repetir la secuencia anterior. Con el bloqueo de las teclas activado, es posible apagar el horno girando el selector a 0 (cero). Sin embargo, en este caso se deberá reprogramar la función seleccionada anteriormente.



3.12 Cómo usar las funciones especiales de su horno

Poner el índice del selector de Funciones en el símbolo para entrar en el submenú de las tres funciones especiales.

Para explorar, seleccionar e iniciar una de estas funciones:



1. Girar el selector de Funciones al símbolo : el visor indica "DEFROST" y el símbolo asociado a esta función.
2. Girar el selector de Navegación para desplazarse por la lista de funciones; los nombres están en inglés: DEFROST (descongelar), KEEP WARM (mantener caliente), RISING (leudar masas).
3. Pulsar la tecla  para confirmar.

3.13 Para programar la función especial Dorar

Si la función lo prevé, el visor muestra al terminar la cocción la opción para gratinar los alimentos. Esta función sólo se activa cuando se ha programado el intervalo de cocción.



Al cumplirse el tiempo de cocción, el visor muestra: "PRESS ✓ TO BROWN" (pulsar  para gratinar). Pulsando la tecla , el horno iniciará una fase de gratinado de 5 minutos. Esta función se puede activar sólo dos veces.

3.14 Función PAN/PIZZA

Poner el índice del selector de Funciones en el símbolo  para entrar en el submenú de las dos funciones automáticas de cocción para pan y pizza.


3.14.1 Pan



1. Girar el selector de Funciones al símbolo : el visor indica "BREAD" (pan) con la inscripción AUTO al lado.
2. Pulsar  para seleccionar la función.
3. Girar el selector de Navegación para programar la temperatura deseada (entre 180°C y 220°C) y confirmar con la tecla .
4. Girar el selector de Navegación para programar la duración de la cocción y pulsar  para dar inicio a la cocción.



3.14.2 Pizza

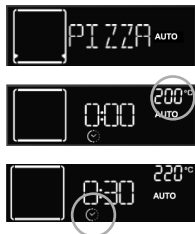

1. Girar el selector de Funciones al símbolo : el visor indica "BREAD" (pan).
2. Para seleccionar la función "PIZZA": gire el selector de Navegación: el visor indica "PIZZA".
3. Pulsar  para seleccionar la función.
4. Girar el selector de Navegación para programar la temperatura deseada (entre 220°C y 250°C) y confirmar con la tecla .
5. Girar el selector de Navegación para programar la duración de la cocción y pulsar  para dar inicio a la cocción.

3.15 AJUSTES

Poner el índice del selector de Funciones en el símbolo  para entrar en el submenú de los cuatro ajustes del visor.

3.15.1 Reloj (CLOCK)

Girar el selector de Funciones al símbolo : aparece CLOCK (reloj) en visor. Para modificar la hora consultar el apartado anterior (AJUSTE DE LA HORA ACTUAL).

3.15.2 Eco

Con la modalidad ECO activa (ON) el visor se apaga cuando el horno está en standby (reposo) o si han transcurrido 5 minutos desde el fin de la cocción. Para ver la información en visor es suficiente pulsar una de las teclas o girar uno de los selectores.

1. Girar el selector de navegación hasta ver "ECO".
2. Pulsar la tecla  para acceder a los ajustes (ON/OFF).
3. Girar el selector de Navegación para seleccionar el ajuste deseado y confirmar con la tecla .

3.15.3 Señal acústica (SOUND)

Para activar o desactivar la señal acústica:

1. Girar el selector de Navegación hasta ver "SOUND".
2. Pulsar la tecla  para acceder a los ajustes (ON/OFF).
3. Girar el selector de Navegación para seleccionar el ajuste deseado y confirmar con la tecla .

3.15.4 Brillo (BRIGHTNESS)

Para regular el brillo de el visor:

1. Girar el selector de Navegación hasta ver "BRIGHTNESS".
2. Pulsar la tecla : aparece en el visor: HIGH (alto brillo).
3. Girar el selector de Navegación para aumentar o reducir el brillo para MID (medio brillo) o LOW (bajo brillo) y confirmar con la tecla .





5 Limpieza de su horno

5.1 Recomendaciones especiales

- Después de que el Horno se enfríe, retire cualquier residuo o suciedad con un paño húmedo o con una esponja.
- Limpie el Horno antes que esté demasiado sucio. Limpiar un Horno muy sucio lleva más tiempo y su uso produce más humo que lo habitual.
- Después de una utilización prolongada del Horno y cuando se hayan preparado platos con elevado contenido de agua (por ejemplo, pizzas, vegetales rellenos, etc.), es posible que haya acumulación de vapor en el interior y en la junta de la puerta del Horno. Cuando el Horno se enfríe, limpie las pequeñas gotas de agua con un paño o esponja suave.
- Ciclo de limpieza de la parte interna del horno: Encender el horno vacío a una temperatura de 200°C durante aproximadamente una hora. Al final del ciclo, y con el horno frío, usar -si es necesario- una esponja húmeda para retirar los eventuales restos de alimentos.
- No utilice productos de limpieza abrasivos.
- Utilice un detergente líquido o un desengrasante para limpiar el vidrio de la puerta del Horno.
- Los accesorios se pueden lavar en un lavavajillas.

5.2 Cómo quitar la puerta del horno

Para facilitar la limpieza del Horno, Ud. puede retirar la puerta.

IMPORTANTE


- Para evitar accidentes, use las dos manos para retirar o volver a colocar la puerta del Horno.
- No levante ni sostenga la puerta por la manija.
- No use la manija o cualquier otra parte frontal para levantar el Horno.






5.2.1 Como quitar la puerta del horno

1. Asegúrese de que el Horno no esté caliente a fin de evitar quemaduras. Abra totalmente la puerta del Horno.

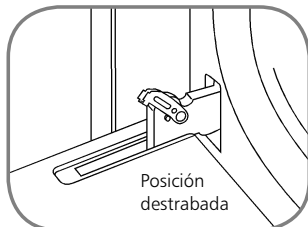


2. Destrabe las dos trabas de la puerta del Horno que se encuentran en las extremidades inferiores del mismo.

Observe con atención la posición de la traba, porque si la puerta no está completamente destrabada, Ud. no conseguirá retirarla.

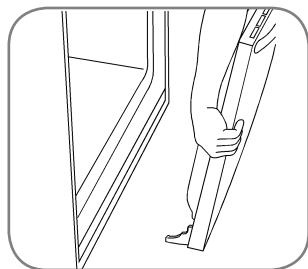


3. Cierre la puerta con cuidado, hasta donde sea posible cerrarla. Tire de la puerta hacia afuera, tomándola por la parte inferior, hasta retirarla.
4. Coloque la puerta sobre alguna superficie plana y segura para evitar riesgos o daños.

5.2.2 Cómo volver a colocar la puerta del horno

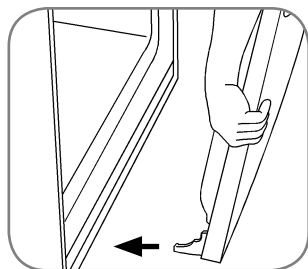

1. Encaje la puerta del Horno de manera tal que los brazos de la bisagra encajen en las hendiduras.

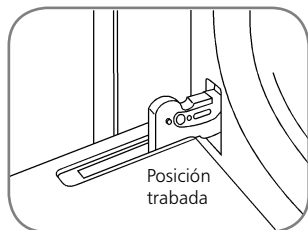


2. Abra totalmente la puerta y gire las trabas de las bisagras para trabar la puerta.
3. Cierre la puerta del Horno.
Si la puerta no funciona bien, repita los pasos 1 y 2.




6. Mantenimiento


Reemplazo de la lámpara del horno

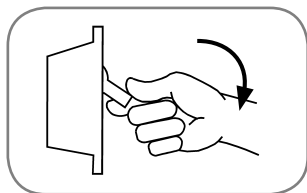


1. Desconecte el aparato de la corriente eléctrica apagando el interruptor. Antes de reemplazar la lámpara, asegúrese de que el Horno y la lámpara estén fríos.

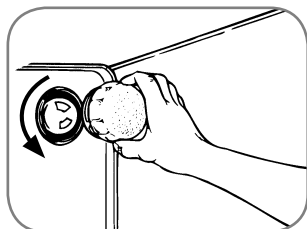

2. Retire la tapa de vidrio de la lámpara, en la parte trasera del Horno, girándola en sentido antihorario.

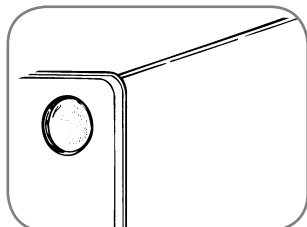

3. Tire de la lámpara para retirarla del portalámparas. Reemplace la lámpara por otra similar de 220V, 40W. (Para aumentar la vida útil de la lámpara nueva, evite tocarla con la mano desnuda; utilice guantes o un paño seco) – Utilizar del tipo halógenas G9, T300°C, que puede solicitar al Servicio de Asistencia Técnica.

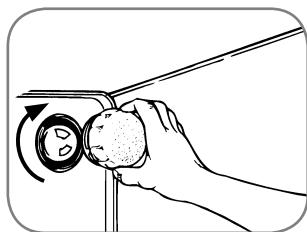

4. Vuelva a colocar la tapa de vidrio de la lámpara, girándola en el sentido horario. Es necesario colocar la tapa correctamente, porque la misma protege la lámpara de las altas temperaturas del Horno.

IMPORTANTE

No utilice el horno hasta que no haya colocado la tapa de la lámpara.

5. Conecte nuevamente el aparato a la corriente eléctrica.

7. Cómo resolver problemas

Soluciones prácticas

PROBLEMA	CAUSA
El Horno o el grill no funcionan	Verifique:
	• Si se ha producido un corte en el suministro eléctrico.
	• Si el fusible de la instalación de su domicilio está quemado o si saltó el disyuntor.
	• Si Ud. instaló correctamente los controles electrónicos. Consulte la sección de este manual donde se describe la operación que Ud. está ejecutando.
Los resultados de la cocción no son los que esperaba	• Asegúrese de que el Selector de Funciones (1) no esté en la posición "0".
	Verifique:
	• Si el Horno está nivelado (consulte la Guía de Instalación).
	• Si la temperatura o el modo de cocción del Horno son los adecuados.
	• Si Ud. precalentó el Horno antes de la cocción (en las funciones recomendadas).
	• Si Ud. está usando una fuente del tipo o tamaño correctos. Busque en un libro de cocina de consulta, o en alguna receta, el tipo y tamaño de fuente recomendados.
	• Si al cocinar existía espacio suficiente para la circulación del aire alrededor de la fuente. Deje de 4 a 5 cm de espacio libre alrededor de la misma. Debe haber un espacio mínimo de 2,5 cm.
	• Si la rejilla está bien encajada y nivelada.
La lámpara no enciende	• Si la puerta está bien colocada.
	Verifique:
	• Si la lámpara está quemada.
	• Si la lámpara está bien colocada.
Aparecen en el display los códigos F01, F02, F03, F04, F07, F08 o F11	• Si la función  fue seleccionada.
	• Consulte al Servicio de Asistencia Técnica.


8. Características técnicas

Dimensiones externas del aparato Ancho x Profundidad x Altura (mm)	595 X 564 X 595
Dimensiones del aparato embalado Ancho x Profundidad x Altura (mm)	630 X 656 X 690
Peso sin embalaje (kg)	36
Peso con embalaje (kg)	38
Potencia total del horno para Argentina, Colombia y Venezuela (kW)	2,4
Potencia total del horno para Chile, Paraguay y Uruguay (kW)	2,6
Tensión de entrada admitida (V)	198-242
Frecuencia para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay (Hz)	50
Frecuencia para Colombia e Venezuela (Hz)	60
Llave disyuntora recomendada (A)	16
Capacidad del Horno (litros)	67

9. Esquema de conexión para hornos sin enchufe

Esquema de conexión para los productos eléctricos con cable de alimentación, pero sin enchufe.

CONEXIÓN FASE-NEUTRO

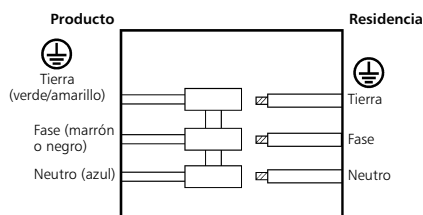

10. Cuestiones ambientales

Embalaje


En sus nuevos proyectos, Whirlpool utilizó en sus embalajes material reciclable y de fácil separación, posibilitando que el consumidor efectúe el desecho de las bolsas plásticas, de las piezas de telgopor y del cartón de forma consciente, destinándolos preferiblemente a los recicladores.

Producto

Este producto fue construido con materiales que se pueden reciclar y/o reutilizar. Por lo tanto, al deshacerse de este producto, busque compañías especializadas en desarmarlos correctamente.

Desecho

Al deshacerse de este producto, al final de su vida útil, requerimos que observe íntegramente la legislación local vigente en su región para que el desecho se efectúe en total conformidad con la reglamentación existente. No debe eliminar el producto junto con los residuos domésticos generales. Para más información póngase en contacto con la autoridad local o con la tienda donde adquirió el producto.

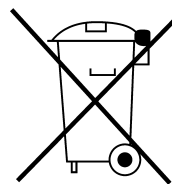

11. Hable con Whirlpool

Estamos a su disposición para atender sus consultas. Para comunicarse con nosotros, consulte la cartilla de servicios autorizados o Garantía que acompaña el producto. Allí encontrará el contacto de Whirlpool más cercano a su domicilio.



Whirlpool Argentina S.R.L.
San Martín 140, Piso 14 - C1004AAD
Capital Federal - Argentina

Whirlpool Colombia S.A.
Calle 72 No. 8-56 Piso 10, Bogotá D.C.

Whirlpool Perú S.R.L.
Av. Benavides 1890 – Miraflores, Lima

Whirlpool Chile Ltda.
Calle El Roble 749 – Comuna de Recoleta
Santiago – Chile