



MCP 346

Gebrauchsanweisung
Instruction for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за използване
Інструкція з експлуатації



Návod k použití
Návod na použitie
Instrucțiuni de utilizare
Инструкция по эксплуатации
تعليمات وكيفية الاستعمال
Қолдану бойынша нұсқаулық

Whirlpool

ÍNDICE

INSTALACIÓN

- 3 Instalación

SEGURIDAD

- 4 Instrucciones importantes de seguridad
- 5 Guía de resolución de problemas
- 6 Precauciones

ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO

- 7 Accesorios
- 8 Mantenimiento y limpieza

PANEL DE MANDOS

- 9 Panel de mandos

USO GENERAL

- 10 Modo de espera
- 10 Protección de encendido/Seguridad infantil
- 10 Pausa o interrupción de la cocción
- 10 Añadir / Revolver /Darle la vuelta
- 11 Clock (Reloj)

FUNCIONES DE COCCIÓN

- 11 Jet Start (Inicio rápido)
- 12 Microwave (Microondas)
- 13 Bread Defrost (Descongelar Pan)
- 14 Steam (Vapor)
- 15 Grill
- 16 Combi Grill (Microondas+ Grill)
- 17 RW Dual Crisp

FUNCIONES ESPECIALES

- 18 Chef Menu (Menú del Chef)

OPCIONES

- 19 Modo Auto Clean (Limpieza automática)

CONSEJOS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- 20 Consejos para la protección del medio ambiente
- 20 Especificaciones técnicas

INSTALACIÓN

-ANTES DE CONECTAR

Coloque el horno a una distancia suficiente del resto de fuentes de calor. Para una ventilación adecuada, deje un espacio de al menos 30 cm por encima del horno.

El microondas no se debe colocar dentro de un armario. Este horno no está concebido para colocarlo o usarlo en una superficie de trabajo inferior a 850 mm por encima del suelo.

Compruebe que el voltaje de la placa de características se corresponde con el de la vivienda.

No extraiga las placas de protección interiores del microondas que están situadas en el lado de la pared de la cavidad del horno. Impiden que la grasa y las partículas de alimentos entren en los canales internos del horno.

Instale el horno en una superficie horizontal uniforme y estable que sea lo suficientemente fuerte para resistir el peso del horno y de los utensilios que se coloquen dentro. Tráelo con cuidado.

Compruebe que queda espacio vacío por debajo, por encima y alrededor del horno para permitir que circule el aire.

Compruebe que el aparato no ha sufrido daños. Compruebe que las puertas cierran perfectamente sobre su soporte y que la junta interna de la puerta está en buenas condiciones. Vacíe el horno y limpie su interior con un paño suave humedecido.

No utilice este aparato si el enchufe o el cable de alimentación están estropeados, si no funciona correctamente o si ha sufrido caídas u otros daños. No sumerja en agua el enchufe ni el cable de alimentación. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. Podría producirse un cortocircuito, un incendio u otra avería.

No utilice un cable de extensión.

Si el cable de alimentación es demasiado corto, solicite a un electricista o persona calificada la instalación de una toma de corriente cerca del dispositivo.

ADVERTENCIA: La utilización incorrecta del enchufe con conexión a tierra puede derivar en una descarga eléctrica. Consulte a un electricista o persona calificada si no comprendió por completo las instrucciones de conexión a tierra o si existen dudas sobre si el horno microondas está conectado a tierra de forma correcta.

-DESPUÉS DE CONECTAR EL HORNO

El horno sólo funciona si la puerta está correctamente cerrada.

Tanto una recepción insuficiente de televisión como las interferencias de las ondas de radio son síntomas de que el horno está demasiado cerca de un televisor, una radio o una antena.

La conexión a tierra del aparato está estipulada por la ley. El fabricante declina toda responsabilidad respecto a las lesiones a personas o animales, o daños a la propiedad, que sean consecuencia del incumplimiento de estas normas.

Los fabricantes no se hacen responsables de cualquier daño que tenga su causa en la no observación de las instrucciones por parte del usuario.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LÉALAS ATENTAMENTE Y GUÁRDELAS PARA CONSULTARLAS MÁS ADELANTE SI ES NECESARIO

Si los materiales internos/externos del horno se inflaman o desprenden humo, mantenga cerrada la puerta del horno y apáguelo. Desconecte el cable de alimentación o inhabilite la red de suministro eléctrico retirando el fusible o a través del cuadro de interruptores.

No deje el horno sin vigilancia, en particular si en la cocción intervienen papel, plástico u otros materiales combustibles. El papel se puede carbonizar e incendiar y los plásticos se pueden derretir con el calor.

ADVERTENCIA: El aparato y las piezas a las que el usuario tiene acceso se calientan durante el uso. Extreme las precauciones para evitar el contacto con los elementos calefactores que contiene el horno. Los niños menores de 8 años deben permanecer alejados del horno, a menos que una persona responsable se haga cargo de su vigilancia continua.

El horno de microondas ha sido diseñado para calentar alimentos y bebidas. El secado de alimentos o ropa y el calentamiento de almohadillas térmicas, calcetines, esponjas, ropa húmeda o artículos similares podría acarrear el riesgo de lesiones, ignición o incendio.

Este aparato es apto para el uso por niños mayores de 8 años, así como por personas con habilidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o carentes de experiencia y conocimientos, siempre y cuando una persona responsable se haga cargo de su vigilancia o reciban instrucciones en relación con el uso del aparato de un modo seguro y comprendan los riesgos que de él se derivan. Se prohíbe la limpieza y el mantenimiento del aparato a los niños, a menos que estos sean mayores de 8 años y una persona responsable se haga cargo de su vigilancia. Vigile a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.

ADVERTENCIA: No utilice el horno microondas para calentar alimentos en envases herméticos. El aumento de la presión puede causar daños al abrir el recipiente e incluso hacerlo explotar.

ADVERTENCIA: Las juntas de la puerta y sus alrededores deben examinarse a menudo por si hubieran sufrido algún daño. Si estas zonas se estropean, el aparato no debe utilizarse hasta que lo repare un técnico cualificado.

Los huevos deben cocinarse siempre sin la cáscara y con la yema perforada. Huevos ya cocidos, incluso sin cáscara, deben ser cortados para ser recalentados. Si esta recomendación no se sigue, los huevos pueden explotar.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Los aparatos no están diseñados para funcionar con un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.

No frite nada en aceite o grasa, ya que es difícil controlar la temperatura en estas circunstancias.

No caliente ni utilice material inflamable en el horno ni cerca de él. Los gases pueden provocar incendios o explosiones.

No utilice el horno microondas para secar tejidos, papel, especias, hierbas, madera, flores ni otros materiales combustibles. Podría producirse un incendio.

No utilice productos químicos ni vaporizadores corrosivos en este aparato. Este horno está específicamente diseñado para calentar y cocinar comida. No está ideado para el uso industrial o en laboratorios.

No cuelgue ni coloque objetos pesados en la puerta, ya que esto podría dañar la apertura y las bisagras del horno. No utilice el asa de la puerta para colgar cosas.

No se recomienda el uso de utensilios de metal en la función microondas.

Debe tener cuidado para no desplazar de su lugar la plataforma giratoria cuando saque los recipientes del aparato.

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de llamar a la Red de Servicios Whirlpool, haga una verificación previa de los siguientes puntos:

- El plato giratorio y su soporte están colocados en la posición correcta.
- El enchufe está insertado correctamente en la toma de corriente.
- La puerta está cerrada correctamente.
- Los fusibles no se han quemado y hay suministro de energía eléctrica.
- Compruebe que el horno dispone de ventilación.
- Espere 10 minutos e intente utilizar el horno otra vez.
- Abra y cierre la puerta antes de utilizarlo nuevamente.

Si necesita solicitar asistencia técnica, proporcione el número de serie y el modelo del horno (vea la etiqueta de servicio). Si desea más información, consulte el folleto de la garantía.

Si fuera necesario sustituir el cable de alimentación, es preciso que sea el cable original. Solicítelo a nuestro centro de asistencia. Este cable sólo debe sustituirlo un técnico cualificado.

ADVERTENCIA: La asistencia técnica sólo debe llevarla a cabo un técnico cualificado. Es peligroso que cualquier otra persona realice operaciones y reparaciones técnicas que impliquen la extracción de las cubiertas que protegen de la exposición a la energía de microondas.

No extraiga ninguna de las cubiertas del horno.

TABLA DE CARACTERÍSTICAS

MODELO	MCP 346/SL
COLOR	SILVER
SKU	WMG25SK25F
FUNCIONES	Microondas, Grill, Cocción Mixta, Tostado, Descongelación y Cocina al Vapor
ACCESORIOS	Soporte de la Base Giratoria; Base Giratoria de Vidrio; Rejilla; Plato Crisp; Accesorio de Cocina al Vapor
VOLTAJE Y FRECUENCIA	230Vac, 50Hz
POTENCIA TOTAL	1750W
POTENCIA DE ENTRADA DE MICROONDAS	1250W
FRECUENCIA DE MICROONDAS	2450Hz
POTENCIA LAMPARA	2W
POTENCIA GRILL	850W
ALTURA, ANCHO, PROFUNDIDAD	520*301*425
PESO NETO	15,5
EFICIENCIA ENERGÉTICA (%)	62
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	B
CONSUMO DE ENERGIA ANUAL (kWh)	62,0
POTENCIA DE SALIDA DE MICROONDAS (kW)	0,80
VOLUMEN DE LA CAVIDAD (l)	25
VOLUMEN UTIL DE LA CAVIDAD (l)	16

PRECAUCIONES

- GENERALES

Este electrodoméstico está destinado a un uso en ambientes domésticos o en ambientes similares como:

- áreas de cocina en oficinas, tiendas y otros;
- en granjas;
- por los clientes de hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
- entornos tipo pensiones.

No se admite ningún otro uso (p.ej.: calentar habitaciones).

No ponga en marcha el aparato con la función de microondas si no contiene alimentos. Es muy probable que el aparato se estropee.

Las aberturas de ventilación del horno no deben estar cubiertas. La obstrucción de la entrada de aire o de los conductos de ventilación puede estropear el horno y afectar a la cocción.

Cuando pruebe el funcionamiento del horno, coloque un vaso de agua en su interior. El agua absorberá la energía de las microondas y el horno no se estropeará.

No almacene ni utilice el aparato en el exterior de la vivienda.

No lo utilice cerca de la piletta del lavadero ni en lugares húmedos o próximos a piscinas o similares.

No utilice su interior como despensa.

Retire las cintas de cierre de las bolsas de plástico o de papel antes de colocar una bolsa en el horno.

No utilice el horno microondas para freír, ya que la temperatura del aceite no puede controlarse.

Utilice guantes o salvamanteles termorresistentes para evitar quemarse al tocar los recipientes, los componentes del horno y las ollas tras la cocción.

- LÍQUIDOS

La utilización del microondas para calentar agua y otros líquidos, puede dar lugar a un fenómeno llamado erupción de ebullición retardada. Es decir, lo contrario de lo que ocurre cuando el agua se calienta por el fuego.

En el horno microondas, el agua se calienta de manera uniforme sin la formación de las burbujas características de la ebullición.

El agua, a pesar de la ausencia de burbujas, se encuentra en la temperatura de ebullición (100 °C) y, al entrar en contacto con la temperatura externa del horno, puede causar derrames que pueden causar quemaduras.

Para evitar esto, evite el uso de recipientes estrechos de cuello pequeño (por ejemplo, botellas) y deje reposar el agua durante unos 30 segundos dentro del microondas para que la temperatura baje un poco.

- CUIDADO

Los alimentos para bebés y biberones se deben agitar y hay que comprobar la temperatura antes de servir estos alimentos a los niños.

Si el calor no está bien distribuido en los alimentos, puede causar quemaduras.

No olvide retirar la tapa y la tetina antes de calentar el biberón.

Siempre consulte el libro de cocina para microondas para más detalles. Especialmente, si va cocinar o calentar alimentos que contienen alcohol.



Precaución, superficie caliente.

ACCESORIOS

GENERALES

En el mercado hay varios accesorios disponibles. Antes de adquirirlos, asegúrese de que son adecuados para el uso con microondas.

Asegúrese de que los utensilios que emplea son aptos para hornos microondas y dejan pasar las microondas antes de empezar a cocinar.

Cuando introduzca alimentos y accesorios en el horno microondas, asegúrese de que no entran en contacto con las paredes internas del horno.

Esto es muy importante, especialmente cuando se trata de accesorios de metal o con partes metálicas.

Si los accesorios que contienen metal entran en contacto con las paredes internas del horno mientras está funcionando, se producirán chispas y el horno se estropeará.

Compruebe siempre que el plato giratorio gira sin problemas antes de poner en marcha el horno. Si el plato giratorio no puede girar bien, introduzca un recipiente más pequeño.

SOPORTE DEL PLATO GIRATORIO

Utilice el soporte del plato giratorio debajo del plato giratorio de cristal. No coloque nunca otros utensilios sobre el soporte del plato giratorio.

- Encaje el soporte del plato giratorio en el horno.



PLATO GIRATORIO DE CRISTAL

Utilice el plato giratorio de cristal con todos los métodos de cocción. El plato recoge la grasa y las partículas de comida que, de otro modo, quedarían en el interior del horno.

- Coloque el plato giratorio de cristal en el soporte.



REJILLA

Utilice la rejilla cuando cocine con el Grill o el Combi grill (Grill combinado).



PLATO CRISP

Coloque los alimentos directamente sobre el plato CRISP. El plato CRISP se puede precalentar antes de su uso (máx. 3 min.). Utilice siempre el plato giratorio de cristal como soporte cuando se utiliza el plato CRISP.

No coloque los utensilios en el plato CRISP ya que se calienta rápidamente y es probable que causen daños a los utensilios.




MANGO

Utilice el mango para quitar el plato CRISP caliente del horno.



CUBIERTA DE LA BANDEJA (se vende por separado)

La cubierta se utiliza para cubrir los alimentos durante la cocción y recalentamiento sólo con el microondas y ayuda a reducir las salpicaduras, retener la humedad de los alimentos, así como a reducir el tiempo necesario.



VAPORERA

Para cocinar la comida al vapor, utilizando la función dedicada (VAPOR). Coloque la comida en la rejilla media para cocinar platos como el pescado o las verduras. No utilice la rejilla media al cocinar platos como la pasta, el arroz o las alubias. Siempre coloque la vaporera sobre el plato giratorio de cristal.



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Si no mantiene limpio el horno se puede deteriorar la superficie, lo cual podría afectar negativamente a la vida útil del aparato y provocar una situación de peligro.

No utilice estropajos metálicos, limpiadores abrasivos, estropajos de acero, paños ásperos u otros productos que puedan estropear el panel de mandos y las superficies internas y externas del horno. Utilice un paño empapado en detergente suave o una toalla de papel con vaporizador de líquido limpiacristales. Aplique el limpiador sobre el papel.

No utilice aparatos de limpieza por vapor en el horno de microondas.

Es preciso limpiar el horno periódicamente y eliminar los restos de alimentos que puedan quedar.

De forma periódica, especialmente si se han derramado líquidos, retire el plato giratorio, el soporte del plato giratorio y limpie la base del horno.

Utilice un paño suave humedecido con un detergente suave para limpiar las superficies interiores, así como el frontal, la parte posterior y el marco de la puerta.

La limpieza es la única operación de mantenimiento requerida habitualmente. Debe efectuarse con el horno microondas desconectado.

Nunca pulverice directamente sobre el horno.

El horno está diseñado para funcionar con el plato giratorio.

No lo utilice si ha retirado el plato giratorio para limpiarlo.

No permita que la grasa ni otras partículas se acumulen alrededor de la puerta. Para las manchas difíciles hervir una taza de agua en el horno durante 2 ó 3 minutos. El vapor ablandará la suciedad.

Este producto ofrece una función **AUTO CLEAN (LIMPIEZA AUTOMÁTICA)**, que facilita la limpieza del interior del microondas. Para obtener más detalles, consulte la sección **AUTO CLEAN (LIMPIEZA AUTOMÁTICA)** en la página 19.

El gratinador no necesita limpieza ya que las altas temperaturas queman las salpicaduras, aunque la superficie que tiene debajo se debe limpiar a intervalos periódicos. Para ello utilice un paño suave humedecido con detergente suave.

Si no utiliza habitualmente la función de grill, déjelo funcionando durante 10 minutos una vez al mes para quemar las salpicaduras y reducir el riesgo de incendio.

LIMPIEZA CUIDADOSA:

El plato CRISP debe limpiarse con agua templada y detergente. Las áreas muy sucias se pueden limpiar con un paño y un limpiador suave.

Deje siempre que el plato CRISP se enfríe antes de limpiarlo.

No sumerja o enjuague con agua el plato CRISP si aún está caliente. El enfriamiento rápido puede dañarlo.


No utilice esponjas de acero. Esto rayaría la superficie.

APTO PARA LAVAVAJILLAS:


- Soporte del plato giratorio
- Rejilla
- Plato giratorio de cristal
- Vaporera
- Mango para Plato CRISP

PANEL DE MANDOS

MCP 345

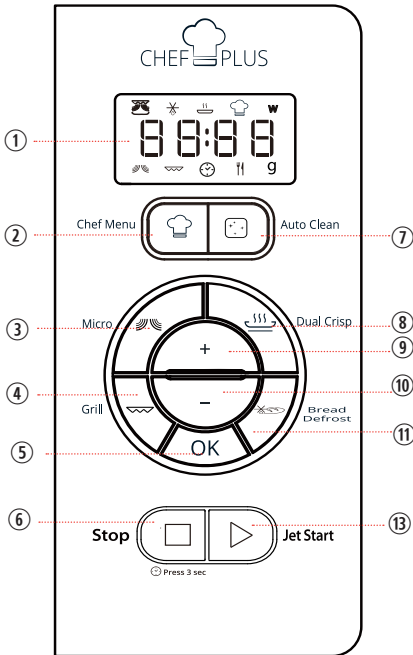

MCP 346

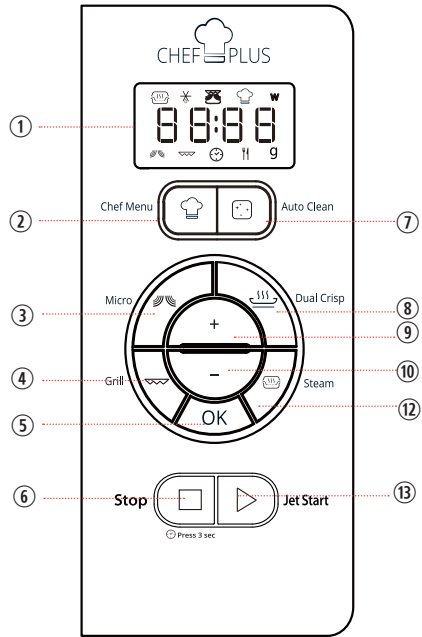

- 1 Pantalla
- 2 Botón Chef Menu (Menú Chef)
- 3 Botón Microwave (Microondas)
- 4 Botón Grill
- 5 Botón OK (Aceptar)
- 6 Botón Stop (Detener)
- 7 Botón Auto Clean (Limpieza automática)
- 8 Botón Dual Crisp (Doble CRISP)
- 9 Botón Más
- 10 Botón Menos
- 11 Botón Bread Defrost (Descongelación de pan)
- 12 Botón Steam (Vapor)

- 13 Botón Jet Start (Inicio rápido)
- 14 Botón Crisp
- 15 Icono de vapor
- 16 Icono Menú de descongelación rápida
- 17 Icono Menú de recalentado rápido
- 18 Icono Menú del Chef
- 19 Potencia de microondas (vatios)
- 20 Icono Microondas
- 21 Icono de grill
- 22 Configuración reloj/Selección hora
- 23 Selección del tipo de alimentos
- 24 Peso (gramos)



MODO DE ESPERA

El horno se sitúa en modo de espera cuando aparece el reloj (o, si no se ha programado el reloj, cuando en la pantalla aparece “:”).



PROTECCIÓN DE ENCENDIDO/SEGURIDAD INFANTIL

Esta función de seguridad automática se activa un minuto después de que el horno haya vuelto al "modo de espera".

Cuando la función de seguridad esté activada la puerta deberá abrirse y cerrarse para comenzar la cocción. De lo contrario, aparecerá en la pantalla “door (Puerta)”.

door



PAUSA O INTERRUPCIÓN DE LA COCCIÓN

Para detener el proceso de cocción:

Si desea comprobar, darle la vuelta o remover la comida, puede interrumpir el proceso de cocción abriendo la puerta. El ajuste programado se mantiene durante 5 minutos.

Para continuar la cocción:

Cierre la puerta y pulse el botón de Jet Start (Inicio rápido) una vez. El proceso de cocción continuará desde donde se interrumpió.

Si no desea continuar la cocción:

Retirar el alimento, cerrar la puerta y pulsar el botón de Stop (Detener).

Cuando el ciclo de cocción ha terminado:

El display le mostrará un texto que dice “End”. Un pitido se emitirá cada 1 minuto durante los 10 minutos posteriores.

Dependiendo del producto, el enfriamiento del ventilador o de la lámpara interna pueden continuar funcionando.

Si desea, simplemente presione el botón de STOP o abra la puerta para detener la señal acústica y el tiempo de enfriamiento. Tenga en cuenta que reduciendo o parando el ciclo de enfriamiento programado no tendrá ningún impacto negativo en el funcionamiento del producto.



AÑADIR / REMOVER / DARLE LA VUELTA AL ALIMENTO

Según la función seleccionada, podría necesitarse añadir/remover/darle la vuelta a los alimentos durante la cocción. En estos casos, el horno hará una pausa en la cocción y le pedirá realizar la acción necesaria. Cuando se le solicite, deberá:


- 1 Abrir la puerta.
- 2 Remover o darle la vuelta al alimento (según sea la acción solicitada).
- 3 Cierre la puerta y reinicie pulsando el botón Jet Start (Inicio rápido).

Nota:

- Si la puerta no se abre en el plazo de 2 minutos desde que la solicitud de adición de alimentos, el horno se detendrá y pasará a modo en espera.
- Si la puerta no se abre a los 2 minutos desde que se solicite remover o dar la vuelta a los alimentos, el horno continuará el proceso de cocción (en este caso, el resultado final no será óptimo).



CLOCK (RELOJ)

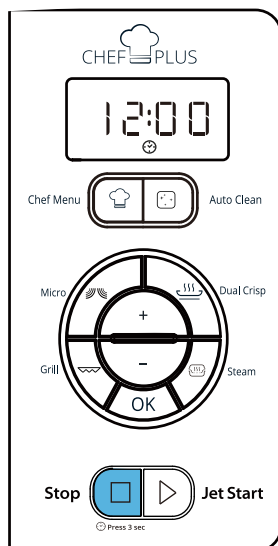

Para ajustar el reloj del aparato:

- 1 Presione y mantenga pulsado el botón Stop (Detener) durante 3 segundos.
- 2 Presione los botones Más/Menos para configurar la hora.
- 3 Presione botón OK/Jet Start (Inicio rápido). Los minutos comenzarán a parpadear.
- 4 Presione los botones Más/Menos para configurar los minutos.
- 5 Presione botón OK/Jet Start (Inicio rápido). El reloj se ha configurado.

Nota:


La primera vez que el aparato se conecte (o después de un fallo en el suministro de energía), el producto entrará automáticamente en el modo de configuración del reloj; en este caso, siga el procedimiento anterior desde el paso número 2.

 Consejos y sugerencias:

- Si el reloj no se ha configurado después de conectarse, el reloj mostrará "12:00".
- Si cuando configura el reloj presiona el botón Stop (Detener) o si no se completa la configuración después de transcurrir un tiempo prolongado, el horno saldrá del modo de configuración, la configuración no será válida y la pantalla mostrará ".".



JET START (INICIO RÁPIDO)

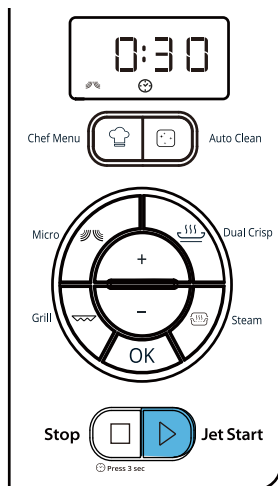

Esta función permite iniciar la función Microondas a potencia máxima durante 30 segundos, simplemente presionando el botón Jet Start (Inicio rápido). Es recomendable para calentar rápidamente alimentos con alto contenido de agua, como sopas, café o té.

- 1 Pulse el botón Jet Start (Inicio rápido).


Cuando se presiona el botón Jet Start (Inicio rápido), la función Microondas se iniciará a la potencia máxima (800W) durante 30 segundos.

Cada presión adicional aumentará el tiempo de cocción de 30 segundos.

Si ya ha seleccionado una función de cocción (por ejemplo: Grill), pulse Jet Start (Inicio rápido) para iniciar la función seleccionada.


Consejos y sugerencias:

- Es posible cambiar el nivel de potencia y el tiempo de duración incluso después de que el proceso de cocción se haya iniciado. Para ajustar el nivel de potencia, simplemente presione el botón Microwave (Microondas) repetidamente. Para cambiar el tiempo de duración, pulse los botones Más/Menos, o pulse el botón Jet Start (Inicio rápido) para aumentar el tiempo de duración de 30 segundos.

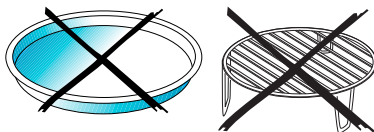




MICROWAVE (MICROONDAS)

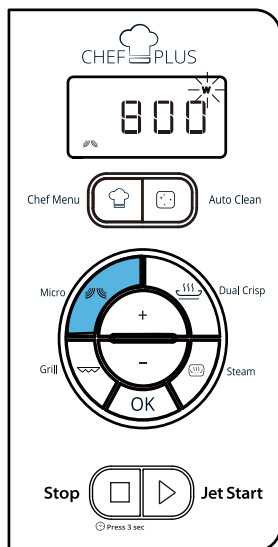

Función Microwave (Microondas) que permite cocinar rápidamente o recalentar alimentos y bebidas.

Accesorio sugerido:




Cubierta de la bandeja
(se vende por separado)

- 1 Presione el botón Microwave (Microondas). El nivel máximo de potencia (800 W) se mostrará en la pantalla y el icono de vatios comenzará a parpadear.
- 2 Presione los botones Más/Menos para configurar la potencia.
- 3 Pulse el botón OK para confirmar.
- 4 Presione los botones Más/Menos para configurar el tiempo de cocción.
- 5 Pulse el botón OK/Jet Start (Inicio rápido). La función se pondrá en marcha.

Una vez iniciado el proceso de cocción:


- Para ajustar la potencia: en primer lugar, pulse el botón de Microwave (Microondas) a continuación, pulse los botones Más/Menos para ajustar el valor.
- Para aumentar/disminuir el tiempo: presione los botones Más/Menos, o presione el botón Jet Start (Inicio rápido) para aumentar el período de cocción de 30 segundos.

POTENCIA	USO RECOMENDADO:
800 W	Para recalentar bebidas, agua, sopas, café, té o cualquier otro alimento con un alto contenido de agua. Si el alimento contiene huevo o crema elija un nivel de potencia más bajo.
650 W	Cocción de pescado, carne, verduras, etc.
500 W	Cocción más delicada, como salsas de alto valor en proteínas, queso, platos con huevo y para terminar de cocinar guisos
350 W	Cocción lenta de guisos, fundir manteca.
160 W	Descongelación.
90 W	Ablandar helado, manteca y quesos. Mantener caliente.

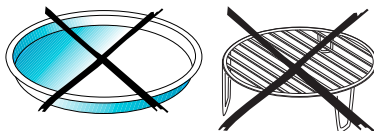



BREAD DEFROST (DESCONGELACIÓN DE PAN) (sólo disponible en MCP 345)

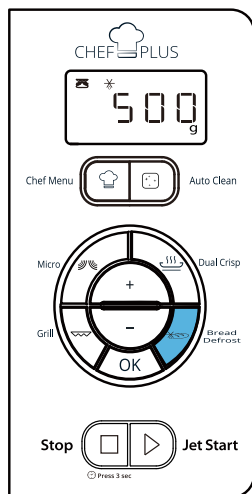

Esta función exclusiva de Whirlpool le permite descongelar el pan congelado. Con la combinación de ambas tecnologías de descongelación y CRISP, su pan tendrá un sabor y la sensación como si estuviera recién horneado. Utilice esta función para descongelar rápidamente y calentar panecillos, baguettes y croissants.

La descongelación del pan se puede utilizar si el peso neto es de entre 50 g-500 g.

Los siguientes accesorios se deben utilizar con esta función:

- El Plato CRISP
- El Mango (accesorio que se vende por separado) para manipular el plato caliente.

Accesorio
dedicado:



Plato CRISP



Mango


- 1 Presione el botón Bread Defrost (Descongelación de pan).
- 2 Presione los botones Más/Menos para seleccionar el peso.
- 3 Ponga el plato CRISP en el plato giratorio de cristal, cierre la puerta y pulse el botón OK/Jet Start (Inicio rápido). La pantalla mostrará "PRE CALENTADO" y el horno utilizará el Microwaves (Microondas) y el grill con el fin de precalentar el plato CRISP. Cuando se alcanza la temperatura, un mensaje ("AÑADIR") le informará que puede añadir su pan.
- 4 Coloque el pan en el plato CRISP, cierre la puerta y pulse el botón OK/Jet Start (Inicio rápido). La función se pondrá en marcha.

Consejos y sugerencias:

- Coloque alimentos como queso, tostadas, filetes y salchichas en la rejilla superior.
- Asegúrese de que los utensilios empleados son resistentes al calor antes de utilizarlos con esta función.
- No emplee utensilios plásticos con el gratinador. Se derretirían. Los objetos de madera o cartón tampoco son adecuados.
- Tenga mucho cuidado y no toque el área superior por debajo del grill.



STEAM MENU (MENÚ VAPOR) (solo disponible en MCP 346)

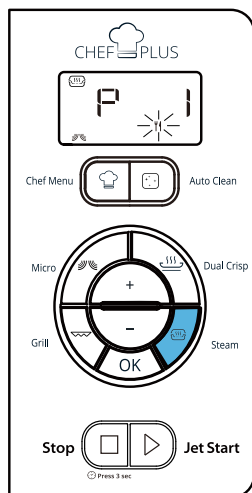

Esta función le permite cocer platos sanos y con un sabor natural con vapor. Utilice esta función para cocer con vapor los platos como la pasta, el arroz, las verduras y el pescado.

Siempre se debe utilizar la vaporera suministrada con esta función.

Se le pedirá ajustar el tiempo de ebullición para el arroz y la pasta según las recomendaciones del paquete de la comida.

Para cocer pasta (P1) o arroz (P2):

Accesorio dedicado:



Vaporera sin la rejilla

Comida	Porciones	Cantidad	Nivel
Pasta		70G	L1
		140G	L2
		210G	L3
Arroz		100G	L1
		200G	L2
		300G	L3
		400G	L4


Siga el proceso más abajo (Por ejemplo, para la pasta):

A) Pesar la pasta

B) Colocar la pasta en el recipiente; añadir sal.

C) Añadir agua hasta el nivel indicado.

D) Tapar con la tapa y poner en el horno.

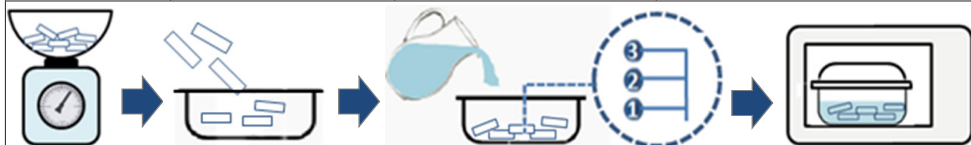

Utilice siempre la cantidad de porciones indicada en la tabla anterior.



Utilice agua a temperatura ambiente.

Ajuste la función en el panel de control:

- 1 Pulse el botón Steam menu (Menú Vapor).
- 2 Pulse los botones Más/Menos para ajustar el tipo de alimento (ver la tabla más abajo) y pulse el botón OK para confirmar.
- 3 Pulse los botones Más/Menos para ajustar el nivel (ver la tabla más abajo).
- 4 Pulse el botón OK/Jet Start (Inicio rápido). La función se pondrá en marcha.


TIPO DE ALIMENTO		CONSEJO
P1		Pasta
P2		Arroz

Ajuste el tiempo de ebullición según las instrucciones en el paquete antes de cocinar.

Ajuste el tiempo de ebullición según las instrucciones en el paquete antes de cocinar.

Para cocinar verduras o pescado (P3-P8):


Accesorio dedicado:  Vaporera

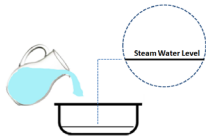

A: Añada agua hasta el nivel indicado en el recipiente.



B: Introduzca la rejilla y coloque la comida encima.

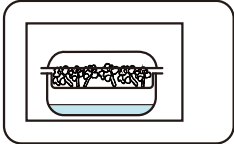

C: Tape con la tapa y ponga en el horno.

D: Ajuste la función en el panel de control:

- 1 Pulse el botón Steam (Vapor).
- 2 Pulse los botones Más/Menos para ajustar el tipo de alimento (ver la tabla más abajo) y pulse el botón OK para confirmar.
- 3 Presione los botones Más/Menos para ajustar el peso del alimento. (min.: 150 - máx.: 500g).
- 4 Pulse el botón OK/Jet Start (Inicio rápido). La función se pondrá en marcha.


TIPO DE ALIMENTO		PESO	CONSEJO
P3	 Papas / Tubérculos	150g - 500g	Utilice tamaños uniformes. Corte las verduras en trozos uniformes.
P4	 Verduras blandas	150g - 500g	Agregue 100ml de agua en el fondo de la vaporera.
P5	 Verduras congeladas	150g - 500g	Agregue 100ml de agua en el fondo de la vaporera.
P6	 Filetes de pescado	150g - 500g	Distribuye los filetes uniformemente en la rejilla de vapor. Entrelace las piezas finas. Agregue 100ml de agua en el fondo de la vaporera. Deje reposar durante 1 - 2 minutos después de cocinar.
P7	 Filetes de pollo	150g - 500g	Agregue 100ml de agua en el fondo de la vaporera.
P8	 Fruta	150g - 500g	Agregue 100ml de agua en el fondo de la vaporera.

 Consejos y sugerencias:

- Utilice agua a temperatura ambiente.
- La vaporera solo está diseñada para utilizar en este microondas!
- Nunca utilice la vaporera con cualquier otra función. El uso de la vaporera con cualquier otra función podría provocar daños en el accesorio.
- Siempre coloque la vaporera en el plato giratorio de cristal.
- Debido a la variabilidad de los alimentos, la duración de la cocción que se recomienda es un tiempo promedio, siempre recomendamos verificar el grado de cocción interno del alimento y, de ser necesario, prolongar el tiempo de cocción para lograr que se cueza lo necesario.



GRILL

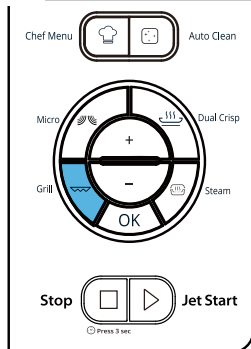

Esta función usa un poderoso Grill para dorar los alimentos, creando un efecto de grill o gratinado.

La función Grill permite dorar alimentos como tostas de queso, sándwiches, croquetas de patatas, salchichas y verduras.

Accesorio
dedicado:



Rejilla superior


- 1 Presione el botón Grill.
- 2 Presione los botones Más/Menos para configurar el tiempo de cocción.
- 3 Pulse el botón OK/Jet Start (Inicio rápido). La función se pondrá en marcha.

Consejos y sugerencias:

- Coloque alimentos como queso, tostadas, filetes y salchichas en la rejilla superior.
- Asegúrese de que los utensilios empleados son resistentes al calor antes de utilizarlos con esta función.
- No emplee utensilios plásticos con el gratinador. Se derretirían. Los objetos de madera o cartón tampoco son adecuados.
- Tenga mucho cuidado y no toque el área superior por debajo el grill.



COMBI GRILL (MICROONDAS + GRILL)

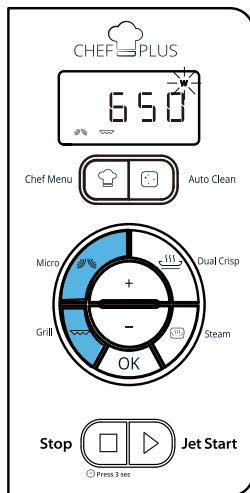

Esta función combina el Microondas y el calentamiento al grill, lo que le permite gratinar en menos tiempo.

Accesorio dedicado:



Rejilla superior

- 1 Pulse el botón Grill.
- 2 Presione el botón Microwave (Microondas).
- 3 Pulse los botones Más/Menos para ajustar la potencia del microondas (ver la tabla más abajo).
- 4 Pulse el botón OK para confirmar.
- 5 Presione los botones Más/Menos para configurar el tiempo de cocción.
- 6 Pulse el botón OK/Jet Start (Inicio rápido). La función se pondrá en marcha.

Nota: Como alternativa, puede pulsar primero el botón de Microwave (Microondas) y luego el botón Grill.

Una vez iniciado el proceso de cocción:

- Para ajustar la potencia: en primer lugar, pulse el botón de Microwave (Microondas) a continuación, pulse los botones Más/Menos para ajustar el valor.
- Para aumentar/disminuir el tiempo: presione los botones Más/Menos, o presione el botón Jet Start (Inicio rápido) para aumentar el período de cocción de 30 segundos.
- Si se presiona Grill, se entrará en el modo MW, es decir, básicamente se saldrá de la función Combi Grill. Después, si vuelve a presionar Grill, se entrará en la función Combi Grill de nuevo.

NIVEL DE POTENCIA	USO RECOMENDADO:
650 W	 Verduras
500 W	 Aves
350 W	 Pescado
160 W	 Carne
90 W	 Fruta Gratinada




Consejos y sugerencias:

- No deje la puerta del horno abierta durante largos períodos cuando el Grill está en funcionamiento, ya que esto provocará un descenso de la temperatura.
- Si introduce un recipiente de gran tamaño que no permita el libre movimiento del plato giratorio, debe girar la preparación aproximadamente a la mitad del tiempo de cocción. Esto es necesario para conseguir una cocción equitativa en toda la superficie superior.
- Asegúrese de que los utensilios empleados sean resistentes al calor y aptos para microondas antes de utilizarlos con esta función.
- No emplee utensilios plásticos con el gratinador. Se derretirían. Los objetos de madera o cartón tampoco son adecuados.
- Tenga mucho cuidado y no toque el área superior por debajo del grill.
- Si cocina alimentos de gran tamaño como las aves de corral, utilice un plato para microondas o para hornos y póngalo directamente sobre el plato giratorio.



CRISP

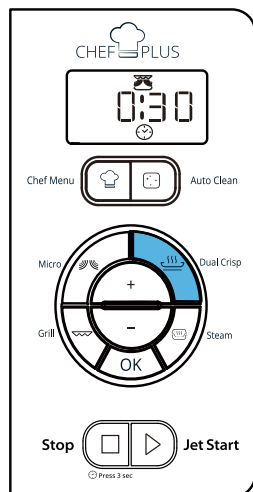

Esta función exclusiva de Whirlpool permite resultados perfectamente dorados tanto en las superficies superior e inferior del alimento. Al utilizar la cocción tanto del microondas como el Grill, el plato CRISP alcanzará rápidamente la temperatura adecuada y empezar a dorar el alimento.

Los siguientes accesorios se deben utilizar con la función Crisp:

- El plato CRISP
- El mango para manipular el plato CRISP caliente.

Utilice esta función para calentar y cocinar pizzas, tartas, y otros alimentos a base de masa. También es apto para freír huevos con beicon, salchichas, patatas, papas fritas, hamburguesas y otras carnes, etc., sin añadir aceite (o mediante la adición de sólo una cantidad muy limitada de aceite).

Accesorio
dedicado:



Plato CRISP



Mango

- 1 Presione el botón Crisp.
- 2 Presione los botones Más/Menos para configurar el tiempo de cocción.
- 3 Pulse el botón OK/Jet Start (Inicio rápido). La función se pondrá en marcha.

Con esta función, utilice sólo el plato CRISP suministrado. Los demás platos disponibles en el mercado no dan el resultado correcto al utilizar esta función.


Consejos y sugerencias:

- Asegúrese que el plato CRISP esté colocado correctamente en el centro del plato giratorio de cristal.
- El horno y el plato CRISP llegan a calentarse mucho cuando se utiliza esta función.
- No coloque el plato CRISP caliente en cualquier superficie susceptible al calor.
- Tenga mucho cuidado, no toque el área superior donde se encuentra el Grill.
- Use guantes de cocina o el mango al retirar el plato CRISP caliente.
- Antes de la cocción de alimentos que no requiere un largo tiempo de cocción (pizza, pasteles ...), se recomienda con antelación precalentar el plato CRISP 2-3 minutos.



CHEF MENU (MENÚ DEL CHEF)

Una selección de recetas automáticas con valores predefinidos para ofrecer resultados de cocción óptimos.

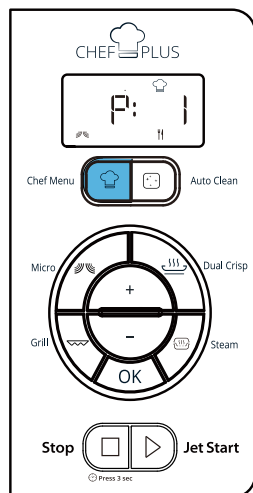

- 1 Pulse el botón Chef Menu (Menú del Chef).
- 2 RW utilice los botones de Más/Menos para seleccionar el tipo de alimento (**Véase la tabla del menú del chef en la Guía de Referencia Rápida**).
- 3 Pulse el botón OK para confirmar.
- 4 Dependiendo del tipo de alimento, la pantalla podría preguntar si desea ajustar el peso. Utilice los botones Más/Menos para establecer los valores solicitados.
- 5 Pulse el botón OK/Jet Start (Inicio rápido) para confirmar. La función se pondrá en marcha.

La duración de la función se calculará automáticamente según el alimento y peso seleccionados.

Consejos y sugerencias:

- Para grandes cantidades/trozos de alimentos como los asados al horno o pescado al horno se recomienda un tiempo de reposo de 8 - 10 minutos.
- Para los alimentos como las verduras, salchichas y pescado al vapor se recomienda un tiempo de reposo de 2 - 3 minutos.
- Para obtener mas detalles sobre cómo remover/darles la vuelta a los alimentos, consulte el capítulo "Remover/darle la vuelta al alimento" en la página 10.




¡Descubra todas las recetas disponibles en su producto!

Vaya a la sección **Menú del Chef** de su **GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA**.



AUTO CLEAN (LIMPIEZA AUTOMÁTICA)

Este ciclo de limpieza automática le ayudará a limpiar el interior del horno de microondas y a eliminar los olores desagradables.

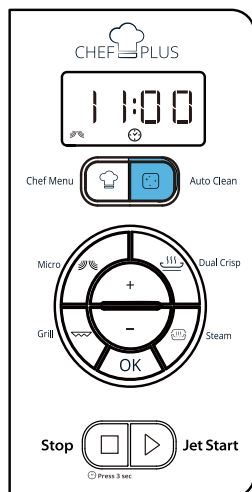

ANTES DE INICIAR EL CICLO:

- 1 Ponga 235 ml de agua en un recipiente (consulte nuestras recomendaciones que figuran en la sección siguiente “Consejos y sugerencias”).
- 2 Coloque el recipiente directamente sobre el Plato giratorio de cristal.

PARA INICIAR EL CICLO:

- 3 Presione el botón Auto Clean (Limpieza automática). La duración del ciclo de limpieza se mostrará en la pantalla.
- 4 Presione el botón Ok/Jet Start (Aceptar/Inicio rápido) para iniciar la función.

AL FINALIZAR EL CICLO, se emitirá un pitido cada 10 segundos durante 10 minutos cuando ha finalizado el ciclo de limpieza:

- 5 Pulse el botón de Stop (Detener) o abra la puerta para detener la señal.
- 6 Quite el recipiente.
- 7 Utilice un paño suave o una toalla de papel con detergente suave para limpiar las superficies interiores.



Consejos y sugerencias:

- Para mejorar el resultado de la limpieza, **es recomendable utilizar un recipiente con un diámetro de 17-20cm y una altura inferior a 6,5 cm.**
- Es recomendable usar un recipiente de plástico ligero apto para microondas.
- Dado que el recipiente se calentará una vez completado el ciclo de limpieza, es recomendable utilizar guantes resistentes al calor cuando se quite dicho contenedor del microondas.
- Para mejorar el efecto de limpieza y eliminar los olores desagradables, agregue zumo de limón al agua.
- El gratinador no necesita limpieza ya que las altas temperaturas queman las salpicaduras, aunque la superficie que tiene debajo se debe limpiar a intervalos periódicos. Para ello utilice un paño suave humedecido con detergente suave.
- Si no utiliza habitualmente la función de grill, déjelo funcionando durante 10 minutos una vez al mes para quemar las salpicaduras y reducir el riesgo de incendio.

CONSEJOS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

CAJA DEL ELECTRODOMÉSTICO se puede reciclar íntegramente, como confirma el símbolo de reciclaje que figura en ella. Respete los reglamentos locales en materia de eliminación. Mantenga los materiales de embalaje potencialmente peligrosos (bolsas de plástico, espuma de poliestireno, etc.) fuera del alcance de los niños.

ESTE ELECTRODOMÉSTICO ostenta las marcas establecidas por la Directiva Europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Al garantizar la correcta eliminación de este producto, usted contribuye a evitar las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la gestión inadecuada del mismo como residuo.

EL SÍMBOLO que ostenta el producto o la documentación que lo acompaña indica que este electrodoméstico no debe considerarse un residuo doméstico habitual. En su lugar, debe ser entregado en un punto de admisión homologado para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

LA ELIMINACIÓN debe ser llevada a cabo de acuerdo con los reglamentos locales en materia de eliminación de residuos.

SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN DETALLADA acerca del tratamiento, la recuperación y el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de eliminación de residuos de su localidad o la tienda en la que adquirió el producto.

CORTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DEL PRODUCTO ANTES DE DESECHARLO para que no sea posible conectarlo a la red eléctrica.

En conformidad con IEC 60705, Edición 4, 2010-04.

La IEC (International Electrotechnical Commission) ha desarrollado una norma para las pruebas comparativas del rendimiento térmico de los hornos de microondas. Para este horno, se recomienda lo siguiente:

PROBAR	CANTIDAD	TIEMPO APROXIMADO	NIVEL DE POTENCIA	RECIPIENTE
12.3.1 (Flan de huevo)	1000 g	11-12min	800W	Pyrex 3.227
12.3.2 (Bizcocho esponjoso)	475 g	7min	800W	Pyrex 3.827
12.3.3 (pastel de carne)	900 g	14-15min	800W	Pyrex 3.838
12.3.4 (Gratinado de patatas)	1100 g	18-20min	Grill+650W MW	Pyrex 3.827
13.3 (Descongelación manual)	500 g	12-14min	160W	Plato plástico de 3mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción de los datos	MCP 345	MCP 346
Tensión del suministro eléctrico	230V~50 Hz	230V~50 Hz
Potencia de entrada nominal	1750W	1750W
Dimensiones exteriores (Alto x Ancho x Fondo)	301 x 520 x 425	301 x 520 x 425
Dimensiones interiores (Alto x Ancho x Fondo)	222 x 336 x 331	222 x 336 x 331



W1 1 6 4 5 5 2 0



Whirlpool es una marca registrada de Whirlpool, EE. UU.