

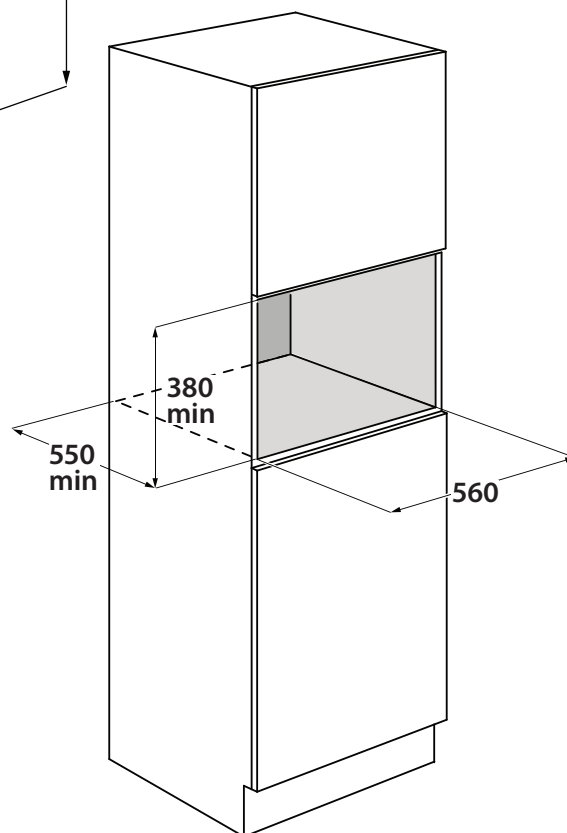
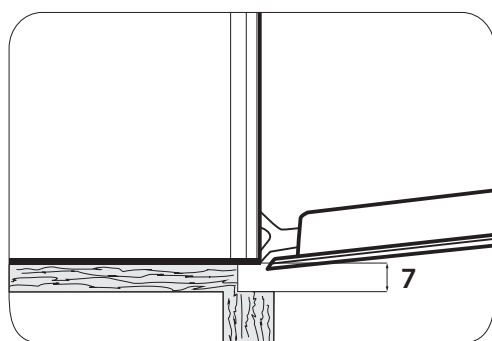


Whirlpool

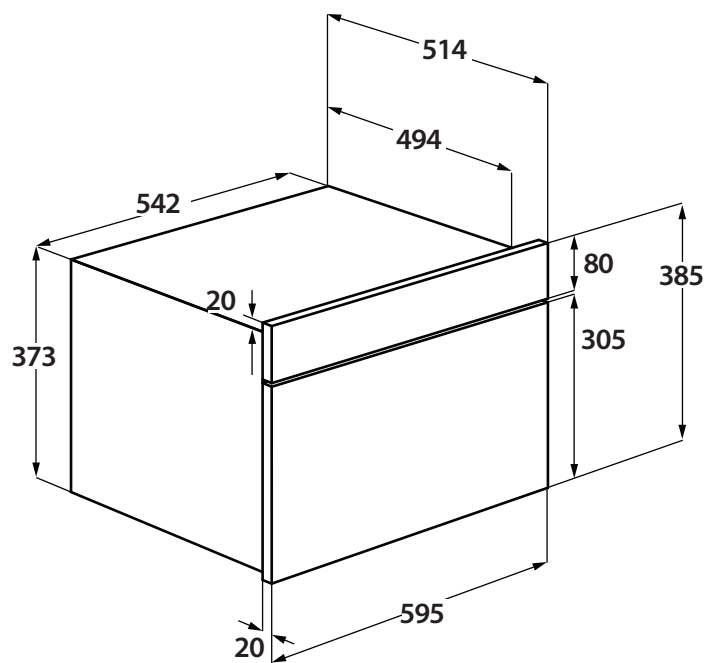

Guía de **salud y seguridad, uso y cuidado e instalación**
Health & Safety, Use and Care and Installation guide

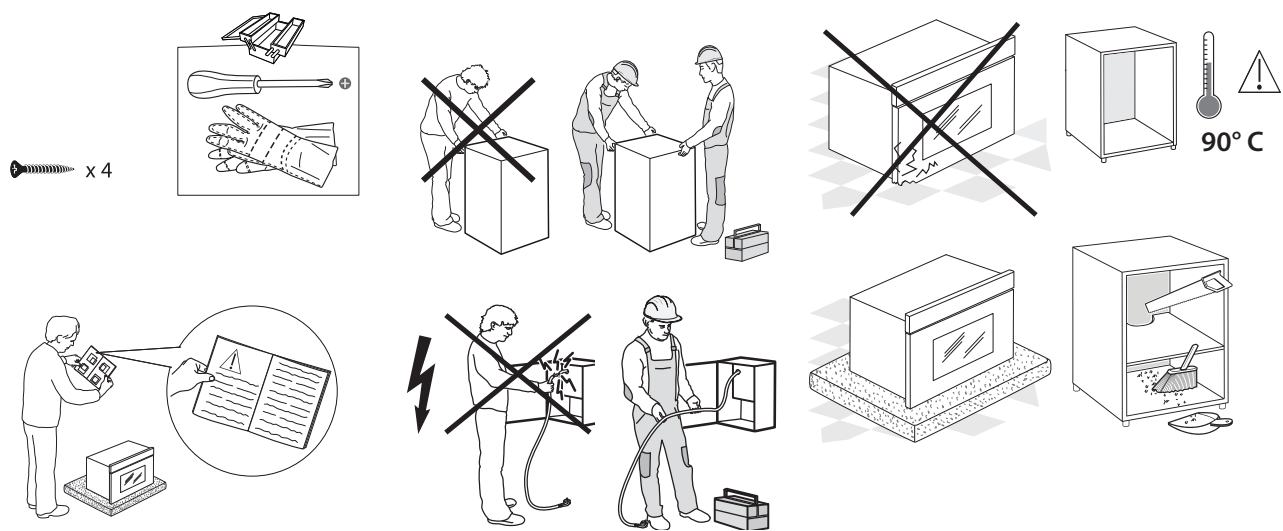

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ES IMPORTANTE LEER Y RESPETAR ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Su seguridad y la de terceros es muy importante.

Este manual y su producto tienen muchos mensajes importantes de seguridad. Siempre lea y siga los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo alerta sobre situaciones que pueden poner en riesgo su vida, causarle heridas a usted o a terceros. Todos los mensajes de seguridad vendrán luego del símbolo de alerta de seguridad y la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

PELIGRO

Existe riesgo de usted perder la vida o de ocurrir daños graves, si las instrucciones no fueran seguidas inmediatamente.

ADVERTENCIA

Existe riesgo de usted perder la vida o de ocurrir daños graves, si las instrucciones no fueran seguidas.

Todos los mensajes de seguridad mencionan cuál es el riesgo potencial, como reducir la posibilidad de herirse y lo que puede suceder si las instrucciones no fueran seguidas.

ÍTEMES DE SEGURIDAD

Apague el interruptor antes de efectuar cualquier mantenimiento en el producto.

Reponga todos los componentes antes de enchufar el producto.

No remueva el cable a tierra.

Enchufe el cable a tierra a un tomacorriente efectivo.

No use un adaptador o triple.

No use un cable eléctrico de extensión.

Son necesarias dos o más personas para mover e instalar su producto.

La instalación de este producto demanda un correcto dimensionamiento de la red eléctrica. Instale el producto de acuerdo con las especificaciones descritas en el manual de instrucciones.

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, accidentes personales o daños al usar el Microondas, lea con atención las siguientes recomendaciones.

No utilice limpiadores desengrasantes a vapor.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

Instale y posicione el Microondas siguiendo estrictamente las instrucciones contenidas en este manual del usuario.

No use el Microondas si está dañado o no está funcionando correctamente.

Si el cable de alimentación está dañado, comuníquese con el Centro de Atención al Cliente del Garante.

Asegúrese de que los cables de otros aparatos, ubicados cerca del Microondas, no entren en contacto con piezas calientes ni se encuentren cerca de la puerta del Microondas. Su Microondas Eléctrico no debe ser utilizado por niños o personas no capacitadas para operarlo correctamente.

Mantenga a los niños y a los animales lejos del Microondas cuando el mismo esté funcionando.

Los niños pequeños deben ser vigilados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

No use el Microondas para calentar el ambiente.

Su Microondas Eléctrico fue diseñado exclusivamente para uso doméstico.

No use prendas o accesorios flojos o desabrochados cerca del aparato, cuando esté usando el Microondas; tampoco utilice toallas o paños de cocina grandes para tomar los utensilios, ya que pueden incendiarse.

No obstruya la parte frontal de su Microondas. Ésta posee un espacio de ventilación y su obstrucción podría ocasionar daños al producto.

No caliente envases sellados.

Use solamente utensilios de cocina aprobados para uso en el Microondas. Siga las instrucciones del fabricante de los utensilios, especialmente cuando esté usando utensilios de vidrio o de plástico.

⚠ ATENCIÓN: Durante el uso, el aparato se calienta. Se debe tener cuidado para evitar el contacto con los componentes calientes dentro del Microondas.

Durante y después del uso, no toque las superficies internas del Microondas ni deje ropa u otros materiales inflamables en contacto con las mismas, hasta que haya transcurrido el tiempo suficiente como para que se enfríen dichas superficies.

⚠ ATENCIÓN: Las partes externas y accesibles pueden calentarse cuando su Microondas esté en uso. Mantenga alejados a los niños.

Use guantes de cocina para retirar bandejas y accesorios cuando el Microondas esté caliente.

Jamás guarde materiales inflamables dentro del Microondas o cerca del mismo.

No repare ni reemplace ninguna pieza del Microondas, a menos que sea específicamente recomendado en este manual. Todos los demás servicios de mantenimiento deben ser provistos por un técnico del Servicio Autorizado Whirlpool. Los mismos tendrán un costo, vencido el período de garantía.

⚠ ATENCIÓN: Antes de reemplazar una lámpara, asegúrese de que la misma esté fría, y también de que el Microondas esté frío y desenchufado de la red eléctrica o con el interruptor apagado, para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica o quemaduras.

No utilice la cavidad del Microondas como lugar de almacenamiento.

INSTALACIÓN DE SU MICROONDAS

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones por exceso de peso

Use dos o más personas para mover e instalar su producto.

No seguir esta instrucción puede causar daños a su columna o heridas.

HERRAMIENTAS Y PIEZAS

Tenga a mano las piezas y las herramientas necesarias antes de empezar la instalación. Lea y siga las instrucciones provistas.

Piezas suministradas: tornillos de empotramiento (4). La instalación eléctrica de la vivienda debe ser realizada por técnico especializado en instalaciones eléctricas residenciales y debe cumplir con los requisitos de las normas locales.

Se recomienda que todas las conexiones eléctricas sean realizadas por un instalador técnico calificado y matriculado.

REQUISITOS DEL LUGAR DE INSTALACIÓN

IMPORTANTE

Observe todas las normas aplicables.

- Las dimensiones del nicho/gabinete deben respetar lo informado en este manual. Indicado en las paginas antes de las instrucciones de seguridad
- Es imprescindible que el aparato tenga instalación de cable a tierra. Consulte la sección "Instalación eléctrica".
- La terminal de conexión eléctrica debe estar a una distancia mínima de 15 cm de la parte trasera del Microondas. La posición de la terminal de conexión eléctrica (caja de interruptores) no puede estar dentro del nicho de empotramiento y debe estar en lugar accesible.
- La superficie de apoyo del Microondas debe ser sólida, nivelada y estar en el mismo plano que el fondo de la apertura del nicho/gabinete. La base del mueble donde va a estar apoyado el Microondas debe ser apta para soportar el peso del Microondas (aproximadamente 70 Kg).

INSTALACIÓN BAJO LA MESADA (CON EL ANAFE INSTALADO ENCIMA):

La configuración anafe/encimera más Microondas, definida en este manual, es válida solamente entre productos de la marca Whirlpool.

⚠ El material del mueble en el cual el Microondas será instalado debe ser resistente al calor (mín. 90°C).

⚠ El nicho del mueble para instalar el Microondas debe tener las dimensiones indicadas en este manual.

Asegúrese de que se remueva todo el polvo, las astillas y el aserrín, resultantes de la preparación y el montaje del mueble. Para asegurar la ventilación de enfriamiento adecuada, es importante dejar un espacio libre detrás de la unidad (Indicado en las paginas antes de las instrucciones de seguridad). Cuando termine la instalación, la parte trasera del Microondas no debe quedar accesible.

Instale el Microondas cuidando que las paredes del aparato no entren en contacto directo con las paredes del mueble.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Para evitar que se dañe el piso, apoye el Microondas sobre un cartón antes de la instalación. No use la manija o cualquier parte de la estructura frontal para levantar el producto. Retire el material de embalaje. Retire las bolsas con el manual y los elementos de empotramiento que se encuentran en el interior del aparato.

Retire las bandejas y otras piezas sueltas del interior del Microondas.

Es imprescindible que un técnico especializado en instalaciones eléctricas domiciliarias evalúe las condiciones de instalación del cable puesta tierra y la correcta dimensión de la red eléctrica donde se instalará el aparato.

Verifique que la conexión eléctrica y los cables sean los adecuados y que respeten las Normas locales.

IMPORTANTE

La terminal de instalación debe brindar tensión de entrada entre 198 V y 242 V.

Antes de instalar el aparato por un personal capacitado, es necesario que se cumpla con los siguientes requisitos:

- Preparación de un circuito (cables e interruptores) exclusivo para el aparato. Se recomienda utilizar un disyuntor adecuado conforme las características eléctricas del producto. Desde el cuadro de distribución hasta la terminal de instalación, utilice cables apropiados. Todos los componentes utilizados en la instalación deben cumplir con los requisitos de las normas locales. Esta caja de interruptores debe estar ubicada en lugar accesible (después de la instalación) y cerca del aparato.
- Un técnico especializado y matriculado en instalaciones eléctricas domiciliarias debe realizar la adecuación de los conductores, los cuales deben cumplir con los requisitos de las normas locales.
- La instalación de la conexión a tierra es obligatoria.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Choque Eléctrico

Desconecte o apague el disyuntor antes de efectuar cualquier mantenimiento en el producto.

Recoloque todos los componentes antes de encender el producto. No retire el cable de puesta a tierra.

Conecte el cable de puesta a tierra a una tierra efectiva.

No use adaptadores o T's.

No use cable de extensión.

No seguir estas instrucciones puede traer riesgo de vida, incendio o choque eléctrico.

Su Microondas está preparado para funcionar con tensión de entrada entre 198 V y 242 V. Asegúrese de que la tensión de su hogar corresponda a la tensión del aparato.

IMPORTANTE

- Nunca altere ni use el cable de alimentación de manera diferente a la recomendada. Si el cable de alimentación está dañado, comuníquese con el Centro de Atención al Cliente del Garante, a fin de evitar riesgos. Ud. deberá abonar el servicio y las piezas, en caso de que no estén cubiertos por la garantía.
- Se recomienda utilizar un disyuntor adecuado conforme las características eléctricas del producto.

Para su seguridad, la instalación necesita la conexión de un cable a tierra, independientemente de la corriente de alimentación del aparato. Si es necesario, consulte a un electricista especializado de su confianza y matriculado.

La ficha del cable de alimentación de su aparato sigue los estándares de la norma local y esto no deberá modificarse. La instalación de este producto debe prever un medio de desconexión de la alimentación con una separación de contactos de por lo menos 3 mm en todos los polos y este medio de desconexión debe estar incorporado al cableado fijo. Encaje el Microondas en el mueble y verifique que el suministro de energía eléctrica sea normal.

No utilice enchufes múltiples ni cable eléctrico de extensión. Coloque el Microondas en el hueco del mueble, levantándolo por los costados (manijas), con cuidado de que el cable de alimentación no quede atascado.

Asegúrese de que los cables eléctricos de otros aparatos

cercanos al Microondas no entren en contacto con piezas calientes, ni queden cerca de la puerta del Microondas. El reemplazo del cable de alimentación sólo debe ser realizado por el Servicio Autorizado Whirlpool.

INSTALACIÓN DE SU MICROONDAS

Empotre el Microondas en el hueco del mueble construido indicado en las páginas antes de las instrucciones de seguridad, de manera tal de permitir las conexiones eléctricas.

Enchufe las conexiones del Microondas a la red eléctrica.

⚠ Recuerde respetar las condiciones mencionadas en los ítems "Dimensiones del nicho de instalación" "Preparación del producto" e "Instalación eléctrica" de este manual.

ANTES DE USAR EL MICROONDAS

Antes de usar el Microondas, retire:

- todos los adhesivos del frente del Microondas y de la puerta, excepto los de la placa de identificación ubicada en la pared interna a la derecha (visible cuando la puerta está abierta);
- las protecciones de cartón, el film plástico protector de la pantalla de control y de otras partes del Microondas;
- cualquier rótulo adhesivo de los accesorios;
- los accesorios del Microondas. Calientelos hasta 200°C durante aproximadamente una hora para eliminar los olores y vapores producidos por el material aislante y las grasas protectoras. Al hacerlo, mantenga abierta una ventana.

⚠ Evite que niños jueguen con el empaque del producto, pues existe riesgo de accidentes.

CUESTIONES AMBIENTALES

EMBALAJE


En sus nuevos proyectos, Whirlpool utilizó en sus embalajes material reciclable y de fácil separación, posibilitando que el consumidor efectúe el desecho de las bolsas plásticas, de las piezas de poliestireno expandido y del cartón de forma consciente, destinándolos preferiblemente a los recicladores.

PRODUCTO

Este producto fue construido con materiales que se pueden reciclar y/o reutilizar. Por lo tanto, al deshacerse de este producto, busque compañías especializadas en desarmarlos correctamente.

DESECHO


Al deshacerse de este producto, al final de su vida útil, requerimos que observe íntegramente la legislación local vigente en su región para que el desecho se efectúe en total conformidad con la reglamentación existente. No debe eliminar el producto junto con los residuos domésticos generales. Para más información póngase en contacto con la autoridad local o con la tienda donde adquirió el producto.

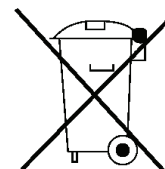

FICHA TECNICA


Marca Comercial:	WHIRLPOOL
Modelo:	WMO31AE
Color:	Black
Indice de Eficiencia Energética (IEE cavidad):	56%
Clase de Eficiencia Energética: en una escala que abarca de A (mas eficiente) a E (menos eficiente)	C
Consumo de Energía anual:	80,0 kWh
Potencia de salida de microondas:	0,95kW
Volumen de la cavidad:	31
Volumen util de la cavidad:	22

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

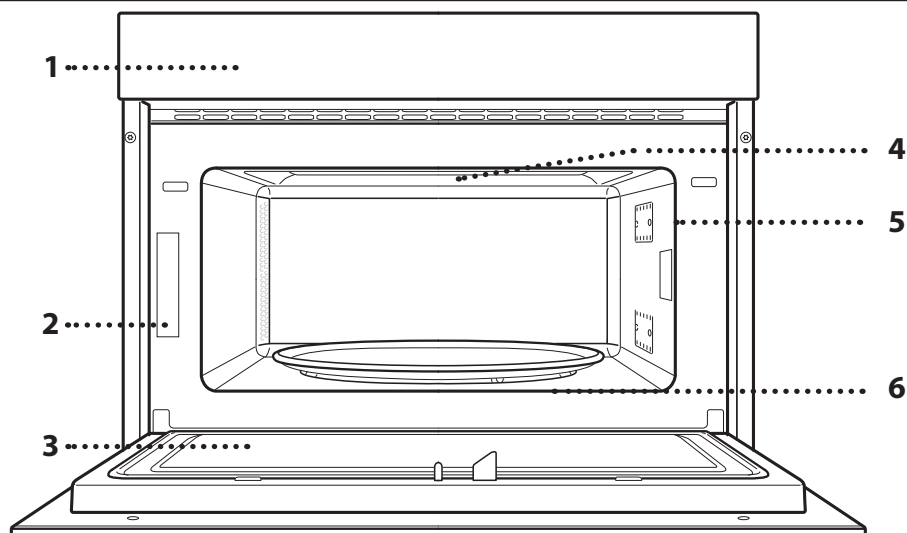

1. Panel de control
2. Placa de características (no debe retirarse)
3. Puerta
4. Resistencia superior/grill
5. Ligera
6. Plato giratorio

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL

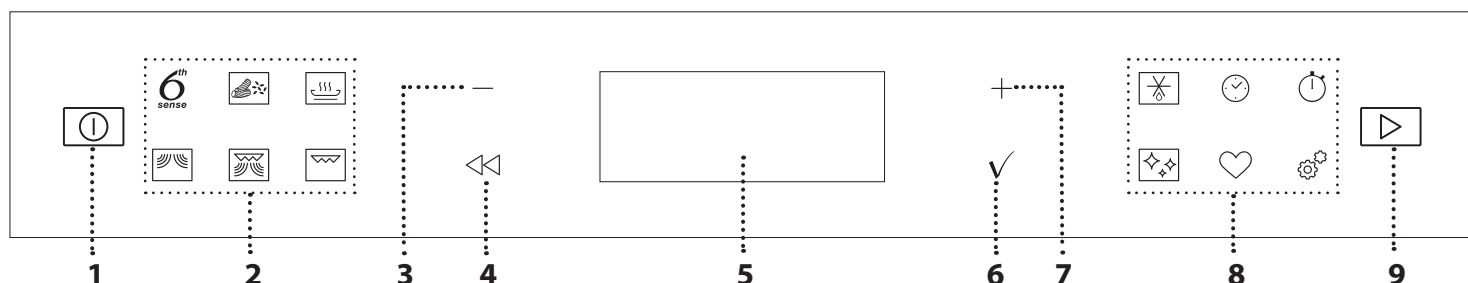

1. ON / OFF

Sirve para encender o apagar el microondas, y para detener una función activa.

2. ACCESO DIRECTO AL MENÚ Y A LAS FUNCIONES

Sirve para obtener acceso rápido a las funciones y al menú.

3. BOTÓN DE NAVEGACIÓN MENOS

Sirve para desplazarse por un menú y reducir los ajustes o valores de una función.

4. ATRÁS

Sirve para volver a la pantalla anterior. Durante la cocción, permite cambiar los ajustes.

5. PANTALLA

6. CONFIRMAR

Sirve para confirmar una función o un valor seleccionados.

7. BOTÓN DE NAVEGACIÓN MÁS

Sirve para desplazarse por un menú e incrementar los ajustes o valores de una función.

8. ACCESO DIRECTO A LAS OPCIONES/FUNCIONES


Sirve para obtener acceso rápido a las funciones, a los ajustes y a los favoritos.

9. INICIO

Para iniciar una función utilizando la configuración específica o básica.


ACCESORIOS

PLATO GIRATORIO

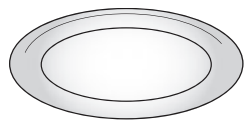


El plato giratorio debe estar colocado en su soporte y puede utilizarse en todos los métodos de cocción. El plato giratorio siempre debe utilizarse como base para los contenedores o accesorios.

SOPORTE DEL PLATO GIRATORIO

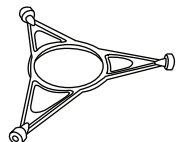


Utilice el soporte solamente para el plato giratorio de cristal. No coloque otros accesorios en el soporte.

PLATO CRISP

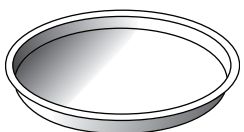


Utilizar solo con las funciones indicadas. La bandeja Crisp debe colocarse siempre en el centro del plato giratorio y puede precalentarse vacía utilizando la función especial para ello. Coloque la comida directamente en la bandeja Crisp.

ASA DE LA BANDEJA CRISP



Muy práctica para sacar la bandeja Crisp caliente del microondas.

PARRILLA

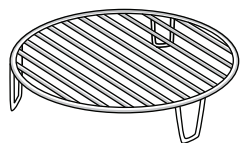


Con ella podrá colocar los alimentos más cerca del grill para obtener un dorado perfecto.

Coloque la parrilla en el plato giratorio, asegurándose de que no

entre en contacto con otras superficies.

VAPORERA

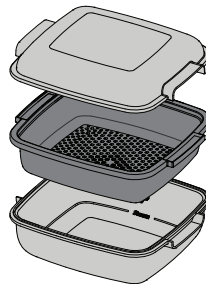

- Para cocinar al vapor alimentos como pescados o verduras, colóquelos en el cesto (2) y ponga agua potable (100 ml) en el fondo de la vaporera (3) para crear la cantidad de vapor correcta.
-1
 -2
 -3

Para hervir alimentos como patatas, pasta, arroz o cereales, colóquelos directamente en

el fondo de la vaporera (no es necesario el cesto) y añada la cantidad de agua adecuada a la cantidad de alimentos que esté cocinando.

Para obtener los mejores resultados, cubra la vaporera con la tapa (1) suministrada.

Coloque siempre la vaporera en el plato giratorio y utilícela solamente con las funciones de cocción adecuadas o con la función de microondas.

La base de la vaporera también está diseñada para utilizarse con la función especial de Smart Clean.

Hay varios accesorios disponibles en el mercado. Antes de adquirirlos, asegúrese de que son aptos para el microondas y resistentes a las temperaturas del microondas.

Los contenedores metálicos para alimentos o bebidas no deben utilizarse nunca para la cocción con el microondas.

Asegúrese siempre de que ni los alimentos ni los accesorios entren en contacto con las paredes internas del microondas.

Compruebe siempre que el plato giratorio gira sin problemas antes de poner en marcha el microondas. Tenga cuidado de no desencajar el plato giratorio cuando introduzca o saque otros accesorios.

FUNCIONES

6th
sense

6th SENSE

Estas funciones seleccionan automáticamente la mejor temperatura y el mejor método de cocción para todos los tipos de alimentos.

• RECALENTAR 6th SENSE

Sirve para recalentar alimentos precocinados que estén congelados o a temperatura ambiente. El microondas calcula automáticamente la configuración requerida para obtener los mejores resultados en el menor tiempo posible. Coloque los alimentos en una bandeja o plato aptos para microondas. Al finalizar el proceso de calentamiento, dejarlo reposar uno o dos minutos siempre mejorará el resultado, sobre todo para los alimentos congelados.

Evite abrir la puerta durante esta función.

ALIMENTO	PESO (g)
BANDEJA COMIDA	250 - 500
Extráigala del embalaje con cuidado de retirar todo el papel de aluminio	
SOPA	200 - 800
Calientela sin tapa en cuencos individuales	
BANDEJA COMIDA CONGELADA	250 - 500
Extráigala del embalaje con cuidado de retirar todo el papel de aluminio	
BEBIDAS	100 - 500
Coloque una cuchara de plástico resistente al calor en una taza para evitar el exceso de ebullición	
LASAÑA CONGELADA	250 - 500
Extráigala del embalaje con cuidado de retirar todo el papel de aluminio	

• COCCIÓN 6th SENSE

Para cocinar varios tipos de platos y alimentos y obtener unos resultados óptimos de forma rápida y fácil.

ALIMENTO	PESO (g)
PATATAS ASADAS	200 - 1000
Unte con aceite o mantequilla derretida. Haga un corte en forma de cruz en la parte superior de la patata y cúbrala con crema agria y su aderezo favorito	
VERDURAS	200 - 800
Trocéelas. Distribuya de manera uniforme en un recipiente apto para microondas	
VERDURAS CONGELADAS	200 - 800
Distribuya de manera uniforme en un recipiente apto para microondas	
VERDURAS EN LATA	200 - 600
Distribuya de manera uniforme en un recipiente apto para microondas	
PALOMITAS	100
Coloque siempre la bolsa directamente sobre el plato giratorio de cristal. Cocine sólo una bolsa cada vez	

• CRISP 6th SENSE

Para dorar perfectamente un alimento, tanto por arriba como por abajo. Con esta función es necesario utilizar siempre la bandeja crisp.

ALIMENTO	PESO (g)
PIZZA FINA CONGELADA	200 - 600
Extráigala del embalaje con cuidado de retirar todo el papel de aluminio	
PIZZA GRUESA CONGELADA	300 - 800
Extráigala del embalaje con cuidado de retirar todo el papel de aluminio	
HAMBURGUESAS	200 - 600
Unte con aceite y añada sal antes de la cocción	
ALAS DE POLLO CONGELADAS	200 - 500
Distribuya de manera uniforme en el plato Crisp	
CROQUETAS CONGELADAS	100 - 500
Distribuya de manera uniforme en el plato Crisp	
Accesorios necesarios: Bandeja Crisp, asa de la bandeja Crisp	

• VAPOR 6th SENSE

Para cocinar al vapor alimentos como verduras o pescado, utilizando la vaporera suministrada. Distribuya los alimentos de manera uniforme en la cesta de la vaporera y vierta agua potable (100 ml) en el fondo de la vaporera. El microondas calcula automáticamente los ajustes requeridos para obtener los mejores resultados. Durante la parte inicial de la cocción, las microondas generan vapor y hacen hervir el agua añadida al fondo de la vaporera.

ALIMENTO	PESO (g)
TUBÉRCULOS	150 - 500
VERDURAS	
VERDURAS CONGELADAS	
FILETES PESCADO	
FILETES DE POLLO	
FRUTA	

Accesorios necesarios: Vaporera



ARROZ Y PASTA 6th SENSE

Para cocer rápidamente arroz o pasta. Esta función solo debe utilizarse junto con la vaporera.

ALIMENTO	PORCIONES	PESO (g)
ARROZ		100
		200
		300
		400
PASTA		70
		140
		210

Accesorios necesarios: Vapor de fondo y parte superior



CRISP

Para dorar perfectamente un alimento, tanto por arriba como por abajo. Con esta función es necesario utilizar siempre la bandeja crisp.

ALIMENTO	DURACIÓN (min.)
Bizcocho	7-10
Hamburguesas	8-10 *

* Girar el alimento a mitad de la cocción.

Accesorios necesarios: Bandeja Crisp, asa de la bandeja Crisp



MICROONDAS

Para cocinar y recalentar alimentos o bebidas con rapidez.

POTENCIA (W)	RECOMENDADA PARA
1000	Recalentar rápidamente bebidas u otros alimentos con alto contenido en agua.
800	Cocción de verduras.
650	Cocción de carne y pescado.
500	Cocción de salsas con carne, o salsas que contengan queso o huevo. Acabado de pasteles de carne o pasta al microondas.
350	Cocción lenta y suave. Perfecta para derretir mantequilla o chocolate.
160	Descongelar alimentos o ablandar mantequilla o queso.
90	Ablandar helados.

ACCIÓN	ALIMENTO	POTENCIA (W)	DURACIÓN (min.)
Recalentar	2 tazas	1000	1-2
Recalentar	Puré de patatas (1 kg)	1000	9 - 11
Descongelar	Carne picada (500 g)	160	13 - 14
Cocinar	Bizcocho	800	6 - 7
Cocinar	Flan de huevo	650	11 - 12
Cocinar	Pastel de carne	800	18 - 20



GRILL

Para dorar y gratinar. Es recomendable girar los alimentos durante la cocción.

ALIMENTO	DURACIÓN (min.)
Tostada	5-6
Gambas	18-22

Accesorios recomendados: Parrilla



GRILL + MW

Para cocinar y gratinar rápidamente, combinando las funciones de microondas y las de grill.

ALIMENTO	POTENCIA (W)	DURACIÓN (min.)
Patatas gratinadas	650	20-22
Pollo asado	650	40 - 45

Accesorios recomendados: Parrilla



JET DEFROST

Para descongelar rápidamente diversos tipos de alimentos simplemente especificando su peso. Coloque siempre los alimentos directamente en el plato giratorio de cristal para obtener los mejores resultados.

DESCONGELAR PAN CRUJIENTE

Esta función exclusiva de Whirlpool permite descongelar pan congelado. Gracias a la combinación de las tecnologías de descongelado y Crisp, su pan tendrá el mismo sabor y la misma textura que recién horneado. Use esta función para descongelar y calentar rápidamente bollos congelados, baguettes y croissants. Con esta función es necesario utilizar el plato Crisp.

ALIMENTO	PESO
PAN CRUJIENTE 	50-800 g
CARNE	100 g-2,0 kg
AVES	100 g-2,5 kg
PESCADO	100 g-1,5 kg
VERDURAS	100 g-2,0 kg
PAN	100 g-1,0 kg



TEMPORIZADORES

Para editar los valores de tiempo de la función.



TEMPORIZADOR

Para controlar el tiempo sin activar una función.



SMART CLEAN

La acción del vapor liberado durante este ciclo especial de limpieza a permite eliminar la suciedad y los residuos de alimentos con facilidad. Vierta un vaso de agua potable en la base de la vaporera suministrada (3) únicamente en un recipiente para microondas y active la función.

Accesorios necesarios: Vaporera



FAVORITOS

Para recuperar la lista de las 10 funciones favoritas.



AJUSTES

Para establecer los ajustes del microondas.

Cuando el modo «ECO» está activado, se reduce el brillo de la pantalla para ahorrar energía y la lámpara se apaga al cabo de 1 minuto.

Cuando «DEMO» está establecido en «On», todos los mandos están activos y los menús disponibles, pero el microondas no se calienta. Para desactivar este modo, acceda a «DEMO» desde el menú de «AJUSTES» y seleccione «Off».

Si selecciona «RES. AJUSTE FAB.», el producto se apagará y después volverá a su puesta en marcha por primera vez. Se borrarán todos los ajustes.

PRIMER USO

1. SELECCIONE EL IDIOMA

La primera vez que encienda el aparato, tendrá que seleccionar el idioma y ajustar la hora: La pantalla mostrará «English».



Pulse **+** o **-** para desplazarse por la lista de idiomas disponibles y seleccione el idioma que desee.

Pulse **✓** para confirmar su selección.

Nota: El idioma puede cambiarse posteriormente seleccionando «IDIOMA» en el menú de «AJUSTES», que está disponible al pulsar

2. CÓMO CONFIGURAR LA HORA

Después de seleccionar el idioma, tendrá que configurar la hora actual: En la pantalla parpadean las dos cifras de la hora.



Pulse **+** o **-** para establecer la hora actual y pulse **✓**: En la pantalla parpadean las dos cifras de los minutos.

Pulse **+** o **-** para ajustar los minutos y pulse **✓** para confirmar.

Nota: Después de un corte de suministro prolongado, es posible que tenga que volver configurar la hora. Seleccione «RELOJ» en el menú de «AJUSTES», que está disponible al pulsar

3. LIMPIE EL MICROONDAS

Un microondas nuevo puede liberar olores que se han quedado impregnados durante la fabricación: es completamente normal. Antes de empezar a cocinar, le recomendamos limpiar el microondas en vacío para eliminar cualquier olor.

Quite todos los cartones de protección o el film transparente del microondas y saque todos los accesorios de su interior.

Active la función «Smart Clean». Siga las instrucciones para configurar la función correctamente.

Nota: Es aconsejable ventilar la habitación después de usar el aparato por primera vez.

USO DIARIO

1. SELECCIONAR UNA FUNCIÓN

Pulse para encender el microondas: la pantalla mostrará la última función principal en curso o el menú principal.

Puede seleccionar las funciones pulsando el icono de una de las funciones principales o desplazándose por el menú.

Si desea seleccionar una función de un menú, pulse **+** o **-** para seleccionar la función deseada y pulse **✓** para confirmar.

Nota: Una vez seleccionada una función, la pantalla recomendará el nivel más adecuado para cada función.

2. AJUSTAR LA FUNCIÓN


Cuando haya seleccionado la función que desee, puede cambiar la configuración correspondiente. En la pantalla aparecerá la configuración que se puede cambiar por orden. Pulsando **◀** puede volver a cambiar el ajuste anterior.

POTENCIA



Cuando el valor parpadee en la pantalla, pulse **+** o **-** para cambiarlo, después pulse **✓** para confirmar y siga con los ajustes siguientes (si es posible).

DURACIÓN

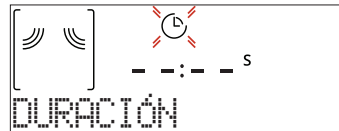

Cuando el icono parpadee en la pantalla, pulse **+** o **-** para ajustar el tiempo de cocción necesario y luego pulse **✓** para confirmar.

Nota: Pulse para ajustar el tiempo de cocción establecido: pulse **+** o **-** para cambiarlo y pulse **✓** para confirmar.

En las funciones que no son de microondas no es necesario configurar el tiempo de cocción si quiere cocinar de forma manual (sin tiempo programado): Pulse **✓** o para confirmar e iniciar la función.

Si selecciona este modo no puede programar un inicio diferido.

TIEMPO FINAL (INICIO DIFERIDO)

En las funciones que no activen el microondas, como «Grill», una vez configurado el tiempo de cocción, podrá retrasar el inicio de la función programando el tiempo final. En las funciones de microondas, el tiempo final es igual a la duración. La pantalla muestra el tiempo final mientras el icono parpadea.



Pulse $\checkmark$ o $\triangleright$ para configurar la hora a la que quiere que termine la cocción y pulse $\checkmark$ para confirmar y activar la función. Coloque los alimentos en el microondas y cierre la puerta: Esta función se iniciará automáticamente cuando haya transcurrido el periodo de tiempo calculado para que la cocción termine a la hora programada.


Nota: Programar una cocción con inicio diferido deshabilitará la fase de precalentado del microondas: El microondas alcanzará la temperatura deseada de forma gradual, con lo que los tiempos de cocción serán ligeramente mayores de lo esperado. Durante el tiempo de espera, puede pulsar $+$ o $-$ para cambiar el tiempo final programado o pulsar $\ll$ para cambiar otros ajustes. Si pulsa $\odot$ para ver la información, puede cambiar entre el tiempo final y la duración.

6th SENSE

Estas funciones seleccionan de forma automática el mejor modo de cocción y la mejor potencia y duración para todos los platos disponibles.

Cuando sea necesario, indique simplemente la característica del alimento para obtener un resultado óptimo.


PESO / PORCIONES

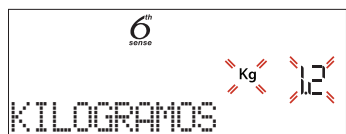

Para configurar la función correctamente, siga las indicaciones en la pantalla. Cuando se muestren, pulse $+$ o $-$ para establecer el valor deseado, después pulse $\checkmark$ para confirmar.

NIVEL COCCIÓN

En las funciones 6th Sense se puede ajustar el nivel de cocción.

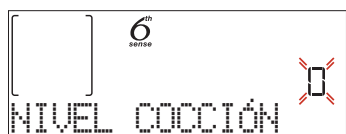

Cuando se indique, pulse $+$ o $-$ para seleccionar el nivel deseado entre Ligero/Bajo (-1) y Extra/Alto (+1). Pulse $\checkmark$ o $\triangleright$ para confirmar e iniciar la función.

3. ACTIVAR LA FUNCIÓN

En cualquier momento, si los valores predeterminados son los deseados o una vez aplicados los ajustes que desea, pulse $\triangleright$ para activar la función.

Cada vez que pulse $\triangleright$, el tiempo de cocción se incrementará en otros 30 segundos.

Durante la fase de inicio diferido, si pulsa $\triangleright$ el microondas le preguntará si desea omitir esta fase e iniciar la función inmediatamente.

Nota: En cualquier momento puede detener una función activa pulsando ⏏ .

Si el microondas está caliente y la función requiere una temperatura máxima específica, se mostrará un mensaje en la pantalla. Pulse $\ll$ para volver a la pantalla anterior y seleccionar una función distinta o espere a que se enfríe por completo.

JET START

Cuando el microondas esté apagado, pulse $\triangleright$ para activar la cocción con la función microondas a la potencia máxima (1000 W) durante 30 segundos.

4. INTERRUPCIÓN DE LA COCCIÓN / GIRAR O REMOVER EL ALIMENTO

PAUSA

Al abrir la puerta, la cocción se interrumpirá temporalmente y las resistencias se desactivarán.

Para reanudar la cocción, cierre la puerta y pulse $\triangleright$.

Nota: Durante las funciones «6th Sense» abra la puerta únicamente cuando se indique.

GIRAR O REMOVER EL ALIMENTO

Algunas recetas de Cocción 6th Sense requerirán que dé la vuelta o remueva la comida durante la cocción.




Se emitirá una señal acústica y la pantalla indicará las acciones que deberá realizar.

Abra la puerta, realice la acción indicada por la pantalla y cierre la puerta, después pulse $\triangleright$ para seguir cocinando.

Nota: Cuando sea necesario dar la vuelta o remover, pasados dos minutos y aunque no se haya realizado ninguna acción, el microondas continuará la cocción.

5. FINAL DE COCCIÓN

Sonará una señal acústica y la pantalla indicará que la cocción ha terminado.

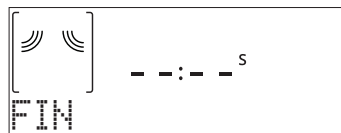


Pulse $\triangleright$ para continuar la cocción en modo manual añadiendo tiempo en tramos de 30 segundos (en las funciones de microondas) o cinco minutos (sin microondas) o pulse $+$ para alargar el tiempo de cocción ajustando una nueva duración. En ambos casos, los parámetros de cocción se mantendrán.

Si pulsa $\checkmark$ o $\triangleright$ la cocción se inicia de nuevo.

. FAVORITOS

Para que el microondas sea aún más fácil de usar, puede memorizar hasta 10 funciones favoritas.

Una vez completada la cocción, la pantalla le indicará que guarde la función asignándole un número del 1 al 10 en su lista de favoritos.

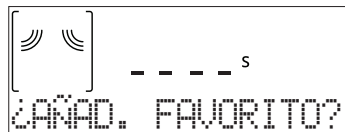


Si desea guardar una función como favorita y memorizar los ajustes actuales para el futuro, mantenga pulsado $\checkmark$, si desea ignorar la solicitud, pulse $\ll$.

Una vez pulsado $\checkmark$, pulse $+$ o $-$ para seleccionar la posición, después pulse $\checkmark$ para confirmar.

Nota: Si la memoria está llena o si el número seleccionado ya está ocupado, el microondas le solicitará la confirmación para sobrescribir la función anterior.

Para activar las últimas funciones guardadas, pulse $\heartsuit$: La pantalla mostrará una lista de sus funciones favoritas.

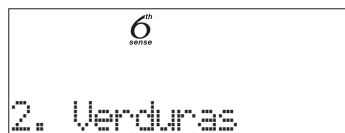


Pulse $+$ o $-$ para seleccionar la función, confirme pulsando $\checkmark$, y después pulse $\triangleright$ para activarla.

. SMART CLEAN

Retire todos los accesorios (excepto el plato giratorio de cristal) del microondas antes de activar la función.

Pulse Smart Clean para acceder a la función de «Smart Clean».

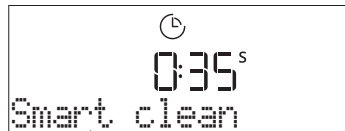

Pulse $\triangleright$ para activar la función de limpieza: la pantalla le indicará una secuencia de acciones que deberá llevar a cabo antes de iniciar la limpieza. Pulse $\checkmark$ en cualquier momento cuando termine.

Cuando sea necesario, vierta un vaso de agua potable en la base de la vaporera suministrada o en un recipiente para microondas y cierre la puerta.

Después de la última confirmación, pulse $\triangleright$ para iniciar el ciclo de limpieza.

Cuando haya terminado, retire el recipiente, acabe de limpiar con un paño suave y seque la cavidad del microondas con un paño de microfibras húmedo.

. TEMPORIZADOR

Cuando el microondas está apagado, la pantalla puede utilizarse como temporizador. Para activar esta función, asegúrese de que el microondas esté apagado y pulse $+$ o $-$: El icono Temporizador parpadeará en la pantalla.

Pulse $+$ o $-$ para seleccionar el tiempo que necesita y pulse $\checkmark$ para activar el temporizador.

Una vez que haya finalizado la cuenta atrás del tiempo seleccionado sonará una señal acústica y la pantalla lo indicará.




Cuando se haya activado el temporizador, también podrá seleccionar y activar una función. Pulse Encendido para encender el microondas y después seleccione la función que desee.

Una vez iniciada la función, el temporizador seguirá la cuenta atrás de forma independiente sin interferir en la función.

Durante esta fase no podrá ver el temporizador (solamente se mostrará el icono Temporizador), que continuará con la cuenta atrás en segundo plano. Si desea recuperar la pantalla del temporizador, pulse Encendido para detener la función activa.

. BLOQ. DE TECLAS

Para bloquear las teclas, mantenga pulsado $\ll$ durante al menos cinco segundos. Para desbloquearlo, siga el mismo proceso.

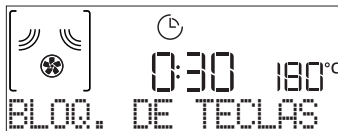

Nota: Esta función también puede activarse durante la cocción. Por motivos de seguridad, puede apagar el microondas en cualquier momento pulsando el botón Encendido .

LIMPIEZA

Asegúrese de que el aparato se haya enfriado antes de llevar a cabo las tareas de mantenimiento o limpieza.

No utilice aparatos de limpieza con vapor.
No utilice estropajos de acero, estropajos abrasivos ni productos de limpieza abrasivos/corrosivos, ya que podrían dañar las superficies del aparato.

SUPERFICIES INTERNAS Y EXTERNAS

- Limpie las superficies con un paño húmedo de microfibra. Si están muy sucias, añada unas gotas de detergente neutro al agua. Seque con un paño seco.
- Limpie el cristal de la puerta con un detergente líquido adecuado.
- Con regularidad, o en caso de salpicaduras, quite el plato giratorio de su soporte para limpiar la parte inferior del microondas y eliminar todos los restos de comida.
- Active la función «Smart Clean» para unos resultados de limpieza óptimos de las superficies internas.
- No es necesario limpiar la resistencia del grill puesto que el calor intenso quemará toda la suciedad. Utilice esta función con regularidad.

ACCESORIOS

Todos los accesorios son aptos para el lavavajillas, excepto la bandeja Crisp.

La bandeja Crisp debe limpiarse con agua y un detergente suave. Para la suciedad más resistente, frote suavemente con un paño. Deje enfriar siempre la bandeja Crisp antes de limpiarla.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
El microondas no funciona.	Corte de suministro.	Compruebe que haya corriente eléctrica en la red y que el microondas esté enchufado a la toma de electricidad. Apague el microondas y vuelva a encenderlo para comprobar si se ha solucionado el problema. Si el problema persiste comuníquese con el Centro de Atención al Cliente del Garante.
	Desconexión de la red eléctrica.	
El microondas hace ruido, incluso cuando está apagado.	Ventilador de refrigeración activado.	Abra la puerta o espere a que finalice el proceso de enfriamiento.
En la pantalla aparecerá la letra «F» seguida de un número.	Fallo del software.	Comuníquese con el Centro de Atención al Cliente del Garante.

SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT TO BE READ AND OBSERVED**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS****Your safety and that of others is very important.**

This manual and your product have many important safety messages.

Always read and follow safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to situations that may endanger your life, cause injury to you or others. All safety messages are accompanied by the safety alert symbol and the word "DANGER" or "WARNING". These words mean:

**DANGER**

There is a risk of loss of life or serious injury if the instructions are not followed exactly.

**WARNING**

There is a risk of loss of life or serious injury if the instructions are not followed.

All safety messages state what the potential risk is, how to reduce the possibility of injury and what can happen if the instructions are not followed.

SECURITY ITEMS

Turn the power switch off before performing any maintenance on the product.

Replace all components before plugging in the product.

Do not remove the earth wire.

Plug the earth wire into an power socket.

Do not use an adaptation or powerstrip.

Do not use an extension power cord.

The product should only be moved and installed by two or more people.

The installation of this product requires the electrical network to be the correct size. Install the product according to the specifications described in the instruction manual.

To reduce the risk of fire, electric shock, personal injury or damage when using the Microwave, please read the following recommendations carefully.

- Do not use steam cleaners.

IMPORTANT RECOMMENDATIONS

Install and position the Microwave in strict accordance with the instructions contained in this user manual.

Do not use the Microwave if it is damaged or not working properly.

If the power cord is damaged, contact the Warrantor's Customer Service Centre.

Make sure that the cables of other appliances located near the Microwave do not come into contact with hot parts and are not near its door.

Your electric Microwave must not be used by children or persons who are not able to operate it correctly.

Keep children and animals away from the Microwave when it is operating.

Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Do not use the Microwave to heat the room.

Your electric Microwave was designed exclusively for domestic use.

Do not wear loose or unfastened clothing or accessories near the appliance when using the Microwave; Do not use large towels or tea towels to handle utensils either, as they may catch fire.

Do not obstruct the front of your Microwave. It has a ventilation space and obstructing this space may cause damage to the product.

Do not heat sealed containers.

Use only kitchenware approved for use in the Microwave. Follow the utensil manufacturer's instructions, especially when using glass or plastic utensils.

⚠ WARNING: During use the appliance becomes hot. Care must be taken to avoid contact with hot components inside the Microwave.

Do not touch the internal surfaces of the Microwave during or after use, or leave clothing or other flammable materials in contact with them until enough time has passed for these surfaces to cool.

⚠ WARNING: External and accessible parts may become hot when your Microwave is in use. Young children should be kept away.

Use microwave gloves to remove trays and accessories when the Microwave is hot.

Never store flammable materials in or near the Microwave.

Do not repair or replace any part of the Microwave unless specifically recommended in this manual. All other maintenance services must be performed by a Whirlpool Authorized Service technician. These will be charged for after the warranty period has expired.

⚠ WARNING: Before replacing a light, make sure that it and the Microwave are both cool and unplugged from the mains or with the main switch turned off, to avoid the possibility of electric shock or burns.

Do not use the Microwave as a storage place.

INSTALLATION OF YOUR MICROWAVE

INSTALLATION REQUIREMENTS

WARNING

Risk of injury due to excess weight

The product should only be moved and installed by two or more people.
Failure to follow this instruction may cause damage or injury to your spine.

TOOLS AND PARTS

Make sure you have all the parts and tools you need to hand before you start the installation. Read and follow the instructions provided.

Parts supplied: mounting screws (4). The electrical installation of the home must be carried out by a technician specialised in residential electrical installations and must comply with the demands of local standards.

It is recommended that all electrical connections are made by a qualified and registered installer.

REQUIREMENTS FOR THE SITE OF INSTALLATION

IMPORTANT

Observe all applicable regulations.

- The dimensions of the recess/cabinet must respect the information given in this manual. Indicated on the pages before the safety instructions
- The appliance must have an earth wire installed. See the section "Electrical installation".
- The electrical connection terminal must be at least 15 cm away from the rear of the microwave. The position of the electrical connection terminal (switch box) must not be inside the recess and must be in an accessible location.
- The supporting surface of the microwave must be solid, level and on the same plane as the bottom of the recess/cabinet opening. The base of the cabinet on which the microwave is to be placed must be able to support its weight (approximately 70 kg).

UNDER-COUNTER INSTALLATION (WITH THE HOB INSTALLED ON TOP):

The hob/countertop plus microwave arrangement, as defined in this manual, is only valid for Whirlpool branded products.

 The cabinet where the microwave is to be installed must be made of heat resistant material (min. 90°C).

 The recess in the cabinet for installing the microwave must have the dimensions indicated in this manual.

Ensure that all dust, chips and sawdust, resulting from the preparation and assembly of the cabinet, are removed. To ensure suitable cooling ventilation, it is important to leave a free space behind the unit (indicated on the pages before the safety instructions). When installation is complete, the rear of the microwave must not be accessible.

When installing the microwave, make sure that the walls of the appliance do not come into direct contact with the cabinet walls.

PRODUCT PREPARATION

To prevent damage to the base, rest the microwave on cardboard before installation. Do not use the handle or any part of the front structure to lift the product. Remove the packaging material. Remove the bags with the manual and the mounting elements from the interior of the appliance. Remove the trays and other loose parts from inside the microwave.

It is essential that a technician specialised in domestic electrical installations assesses the installation conditions of the earthing cable and the correct strength of the electrical network where the appliance will be installed.

Check that the electrical connection and cables are suitable and comply with local regulations.

IMPORTANT

The installation terminal must provide an input voltage between 198 V and 242 V.

Before installation by trained personnel, the following requirements must be met:

- Preparation of a dedicated circuit (cables and switches) for the appliance. It is recommended to use a circuit breaker suitable for the electrical characteristics of the product. Use appropriate cables to connect the distribution board to the installation terminal. All components used in the installation must comply with the requirements of local standards. The switch box must be located in an accessible place (after installation) and close to the appliance.
- The conductors must be adapted by a technician specialised and qualified for domestic electrical installations and must comply with the requirements of the local standards.
- The earthing of this appliance is compulsory.

ELECTRICAL INSTALLATION

WARNING



Electric Shock Hazard

Unplug or turn the power switch off before performing any maintenance on the product.

Replace all components before turning the product on. Do not remove the earthing cable.

Connect the earth cable to an effective earth.

Do not use adapters or Ts.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions may result in danger to life, fire or electric shock.

Your microwave is designed to operate with an input voltage between 198 V and 242 V. Make sure that the voltage in your home corresponds to the voltage of the appliance.

IMPORTANT

- Never alter or use the power cord in any way other than recommended. If the power cord is damaged, contact the Warrantor's Customer Service Centre, to avoid risks. You must pay for service and parts if they are not covered by the warranty.
- It is recommended to use a circuit breaker suitable for the electrical characteristics of the product.

For your safety, installation requires the connection of an earth wire, irrespective of the power supply of the appliance. If necessary, consult a trusted qualified and registered electrician. The power cord file of your appliance follows the standards of the local norm and this should not be changed. The installation of this product must provide a means of disconnecting the supply with a contact separation of at least 3 mm on all poles and this means of disconnection must be incorporated into the permanent wiring..

Fit the microwave into the cabinet and check that the power supply is normal. Do not use multiple sockets or extension cords.

Place the microwave in the recess of the cabinet, lifting it by the sides (handles), taking care that the power cable does not get stuck.

ENVIRONMENTAL ISSUES

PACKAGING

Whirlpool uses recyclable and easily separable material in its packaging for new products, enabling the consumer to dispose of plastic bags, expanded polystyrene parts and cardboard in a responsible way, preferably by sending them to recyclers.

PRODUCT

This product was made with materials that can be recycled and/or reused. Therefore, when disposing of this product, look for companies that specialise in proper disassembly.

Make sure that the electrical cables of other appliances near the microwave do not touch hot parts or become trapped in the door. The power cord should only be replaced by an Authorised Whirlpool Service Centre.

INSTALLATION OF YOUR MICROWAVE

Fit the microwave into the recess in the cabinet indicated on the pages before the safety instructions, so as to allow for electrical connections. Plug the microwave connections into the mains.

⚠ Remember to respect the conditions mentioned in the items "Dimensions of the installation niche" "Product preparation" and "Electrical installation" of this manual.

BEFORE USING THE MICROWAVE


Before using the over, remove:

- all stickers on the front of the microwave and on the door, except those on the identification plate located on the inside right-hand wall (visible when the door is open);
- the cardboard guards, the protective plastic film of the control screen and other parts of the microwave;
- any adhesive labels on the accessories;
- the microwave accessories. Heat them up to 200°C for about one hour to remove odours and vapours produced by the insulating material and protective oils. When doing so, keep a window open.

⚠ Prevent children from playing with the product packaging, as there is a risk of accidents.

DISPOSAL


When disposing of this product at the end of its useful life, we require that you fully observe the local legislation in force in your region so that disposal is carried out in full compliance with existing regulations. The product should not be disposed of with general household waste. For further information please contact your local authority or the shop where you purchased the product.

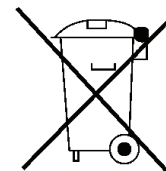

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Trademark:	WHIRLPOOL
Model:	WMO31AE
Colour:	Black
Energy Efficiency Index (IEE cavity):	56%
Energy Efficiency Class: on a scale ranging from A+ (most efficient) to E (least efficient)	C
Annual energy consumption	80 kWh
Microwave output power	0.95kW
Microwave space capacity:	31
Microwave working space capacity:	22

PRODUCT DESCRIPTION

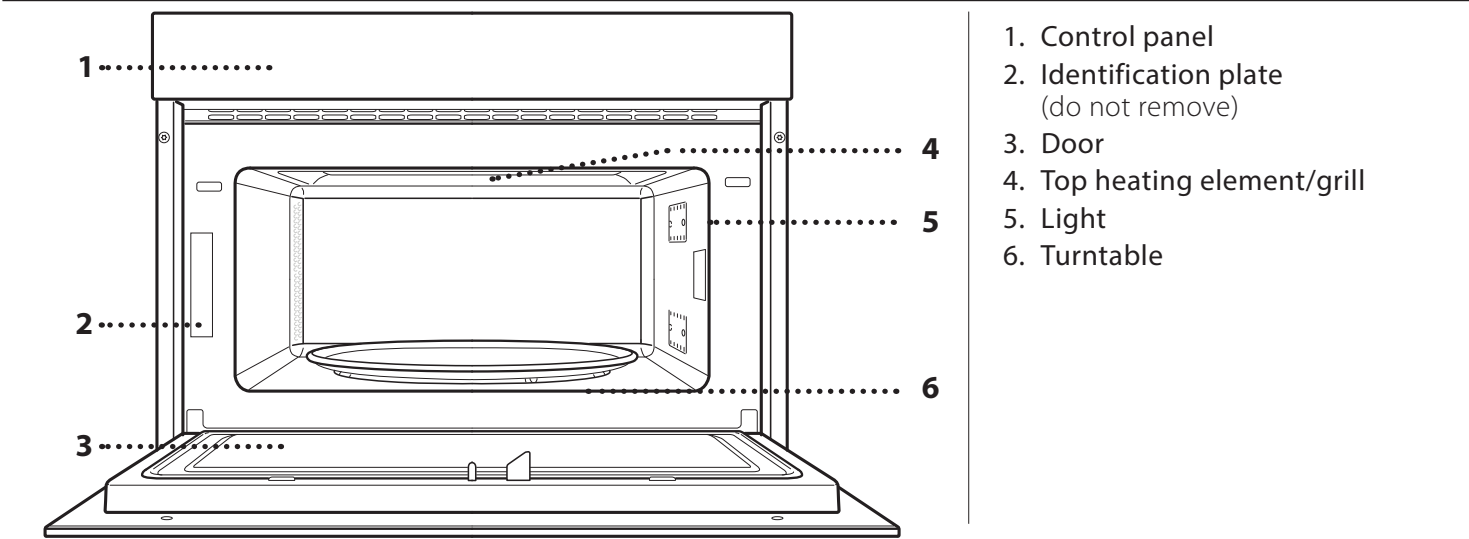

- 1. Control panel
- 2. Identification plate
(do not remove)
- 3. Door
- 4. Top heating element/grill
- 5. Light
- 6. Turntable

CONTROL PANEL DESCRIPTION

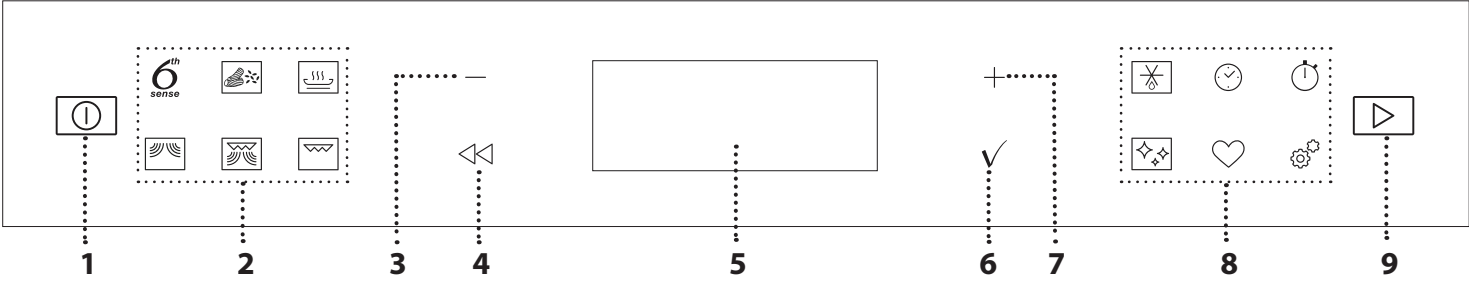


- 1. ON / OFF**
For switching the microwave on and off and for stopping an active function.
- 2. MENU / FUNCTIONS DIRECT ACCESS**
For quick access to the functions and menu.
- 3. NAVIGATION BUTTON MINUS**
For scrolling through a menu and decreasing the settings or values of a function.

- 4. BACK**
For returning to the previous screen. During cooking, allows settings to be changed.
- 5. DISPLAY**
- 6. CONFIRM**
For confirming a selected function or a set value.

- 7. NAVIGATION BUTTON PLUS**
For scrolling through a menu and increasing the settings or values of a function.
- 8. OPTIONS / FUNCTIONS DIRECT ACCESS**
For quick access to the functions, settings and favourites.
- 9. START**
For starting a function using the specified or basic settings.


ACCESSORIES

TURNTABLE




Placed on its support, the glass turntable can be used with all cooking methods. The turntable must always be used as a base for other containers or accessories.

TURNTABLE SUPPORT

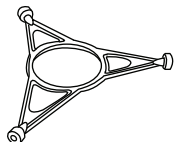


Only use the support for the glass turntable.
Do not rest other accessories on the support.

CRISP PLATE

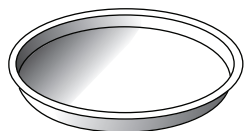


Only for use with the designated functions. The Crisp plate must always be placed in the centre of the glass turntable and can be pre-heated when empty, using the special function for this purpose only. Place the food directly on the Crisp plate.

HANDLE FOR THE CRISP PLATE



Useful for removing the hot Crisp plate from the microwave.


GRILL

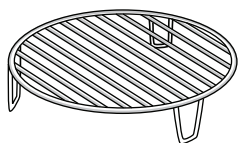

This allows you to place food closer to the grill, for perfectly browning your dish.

Place the wire rack on the turntable, making sure that it does not come into contact with other surfaces.

STEAMER

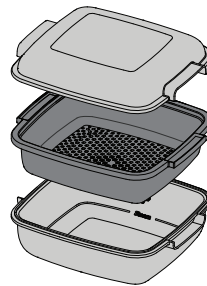

-1 To steam foods such as fish or vegetables, place these in the basket (2) and pour drinking water (100 ml) into the bottom of the steamer (3) to achieve the right amount of steam.
-2
-3 To boil foods such as potatoes, pasta, rice or cereals, place these directly on the bottom of the steamer (the basket is not

required) and add an appropriate amount of drinking water for the amount you are cooking.

For best results, cover the steamer with the lid (1) provided.

Always place the steamer on the glass turntable and only use it with the appropriate cooking functions, or with microwave function.

The steamer bottom has been designed also to be used in combination with the special Smart clean function.

There are a number of accessories available on the market. Before you buy, ensure they are suitable for microwave use and resistant to microwave temperatures.

Metallic containers for food or drink should never be used during microwave cooking.

Always ensure that foods and accessories do not

come into contact with the inside walls of the microwave.

Always ensure that the turntable is able to turn freely before starting the microwave. Take care not to unseat the turntable whilst inserting or removing other accessories.

FUNCTIONS

6th SENSE

These functions automatically select the best temperature and cooking method for all types of food.

6th SENSE REHEAT

For reheating ready-made food that is either frozen or at room temperature. The microwave automatically calculates the settings required to achieve the best results in the shortest amount of time. Place food on a microwave-safe and heatproof dinner plate or dish. At the end of reheating process, leaving to stand for 1-2 minutes will always improve the result, especially for frozen food.

Do not open the door during this function.

FOOD	WEIGHT (g)
DINNER PLATE	250 - 500
Take out from packaging being careful to remove any aluminium foil	
SOUP	200 - 800
Heat uncovered in separate bowls	
DINNER PLATE FROZEN	250 - 500
Take out from packaging being careful to remove any aluminium foil	
BEVERAGE	100 - 500
Place a heat resistant plastic spoon into a mug or cup to prevent overboiling	
LASAGNA FROZEN	250 - 500
Take out from packaging being careful to remove any aluminium foil	

6th SENSE COOK

For cooking several kind of dishes and foods and achieving optimal results quickly and easily.

FOOD	WEIGHT (g)
BAKED POTATOES	200 - 1000
Brush with oil or melted butter. Cut a cross on top of the potato and pour with source cream and your favourite topping	
VEGETABLES	200 - 800
Cut in pieces. Distribute evenly into a microwave safe container	
VEGETABLES-FROZEN	200 - 800
Distribute evenly into a microwave safe container	
VEGETABLES-CANNED	200 - 600
Distribute evenly into a microwave safe container	
POP CORN	100
Always place the bag directly on the glass turntable. Pop only one bag a time	

6th SENSE CRISP

For perfectly browning a dish, both on the top and bottom of the food. This function must only be used with the special Crisp plate.

FOOD	WEIGHT (g)
THIN PIZZA FROZEN	200 - 600
Take out from packaging being careful to remove any aluminium foil	
THICK PIZZA FROZEN	300 - 800
Take out from packaging being careful to remove any aluminium foil	
HAMBURGERS	200 - 600
Brush with oil and sprinkle with salt before cooking	
CHICKEN WINGS-FROZEN	200 - 500
Distribute evenly in the crisp plate	
BREADED STICK-FROZEN	100 - 500

Distribute evenly in the crisp plate

Required accessories: Crisp plate, handle for the crisp plate

6th SENSE STEAM

For steam-cooking foods such as vegetables or fish, using the steamer provided. Distribute evenly the food into the steamer basket and pour drinking water (100 ml) into the bottom of the steamer. The microwave automatically calculates the settings required to achieve perfect results. During the initial part of the cooking, microwaves generate steam, bringing the water add into the bottom of the steamer to boil.

FOOD	WEIGHT (g)
ROOTS & TUBERS	150 - 500
VEGETABLES	
VEGETABLES-FROZEN	
FISH FILLETS	
CHICKEN FILLETS	
FRUIT	

Required accessories: Steamer



6th SENSE RICE & PASTA

To quickly cook rice or pasta. This function must only be used in combination with the steamer.

FOOD	PORTIONS	WEIGHT (g)
RICE		100
		200
		300
		400
PASTA		70
		140
		210

Required accessories: Steamer bottom and lid



CRISP

For perfectly browning a dish, both on the top and bottom of the food. This function must only be used with the special Crisp plate.

FOOD	DURATION (min.)
Sponge Cake	7 - 10
Hamburgers	8 - 10 *

* Turn food halfway through cooking.

Required accessories: Crisp plate, handle for the crisp plate



MICROWAVE

For quickly cooking and reheating food or drinks.

POWER (W)	RECOMMENDED FOR
1000	Quickly reheating drinks or other foods with a high water content.
800	Cooking vegetables.
650	Cooking meat and fish.
500	Cooking meaty sauces, or sauces containing cheese or egg. Finishing off meat pies or pasta bakes.
350	Slow, gently cooking. Perfect for melting butter or chocolate.
160	Defrosting frozen food or softening butter and cheese.
90	Softening ice cream.

ACTION	FOOD	POWER (W)	DURATION (min.)
Reheat	2 cups	1000	1 - 2
Reheat	Mashed potatoes (1 kg)	1000	9 - 11
Defrost	Minced Meat (500 g)	160	13 - 14
Cook	Sponge Cake	800	6 - 7
Cook	Egg custard	650	11 - 12
Cook	Meat loaf	800	18 - 20



GRILL

For browning, grilling and gratins. We recommend turning the food during cooking.

FOOD	DURATION (min.)
Toast	5 - 6
Prawns	18 - 22

Recommended accessories: Grill



GRILL+MW

For quickly cooking and gratinating dishes, combining the microwave and grill functions.

FOOD	POWER (W)	DURATION (min.)
Potato gratin	650	20 - 22
Roast Chicken	650	40 - 45

Recommended accessories: Wire rack



JET DEFROST

For quickly defrosting various different types of food simply by specifying their weight. Always place the food directly on the glass turntable for best results.

CRISP BREAD DEFROST

This exclusive Whirlpool function allows you to defrost frozen bread. Combining both Defrost and Crisp technologies, your bread will taste and feel as if it were freshly baked. Use this function to quickly defrost and warm frozen rolls, baguettes & croissants. The Crisp Plate must be used in combination with this function.

FOOD	WEIGHT
CRISP BREAD 	50 - 800 g
MEAT	100 g - 2.0 kg
POULTRY	100 g - 2.5 kg
FISH	100 g - 1.5 kg
VEGETABLES	100 g - 2.0 kg
BREAD	100 g - 1.0 kg



TIMERS

For editing function time values.



MINUTEMINDER

For keeping time without activating a function.



SMART CLEAN

The action of the steam released during this special cleaning cycle allows dirt and food residues to be removed with ease. Pour a cup of drinking water into the supplied steamer bottom (3) only or on a microwave proof container and activate the function.

Required accessories: Steamer



FAVOURITES

For retrieving the list of 10 favourite functions.



SETTINGS

For adjusting the microwave settings.

When "ECO" mode is active the brightness of the display will be reduced to save energy and lamp switches off after 1 minute.


When "DEMO" is "On" all commands are active and menus available but the microwave doesn't heat up. To deactivate this mode, access "DEMO" from "SETTINGS" menu and select "Off".

If you select "RES. FACTORY SETTING", the product will switch off and return to its original settings. All settings will be deleted.

FIRST TIME USE

1. SELECT THE LANGUAGE

You will need to set the language and the time when you switch on the appliance for the first time: "English" will show on the display.

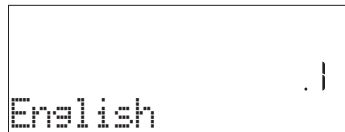

Press **+** or **-** to scroll through the list of available languages and select the one you require.

Press **✓** to confirm your selection.

Please note: The language can subsequently be changed by selecting "LANGUAGE" in "SETTINGS" menu, available by pressing .

2. SET THE TIME

After selecting the language, you will need to set the current time: The two digits for the hour will flash on the display.



Press **+** or **-** to set the current hour and press **✓**: The two digits for the minutes will flash on the display.

Press **+** or **-** to set the minutes and press **✓** to confirm.

Please note: You may need to set the time again following lengthy power outages. Select "CLOCK" in "SETTINGS" menu, available by pressing .

3. CLEAN THE MICROWAVE

A new microwave may release odours that have been left behind during manufacturing: this is completely normal. Before starting to cook food, we therefore recommend cleaning the microwave with it empty in order to remove any possible odours.

Remove any protective cardboard or transparent film from the microwave and remove any accessories from inside it.

Activate the "Smart Clean" function. Follow the instructions for setting the function correctly.

Please note: It is advisable to air the room after using the appliance for the first time.

DAILY USE

1. SELECT A FUNCTION

Press  to switch on the microwave: the display will show the last running main function or the main menu.

The functions can be selected by pressing the icon for one of the main functions or by scrolling through a menu.

To select a function contained in a menu, press **+** or **-** to select the desired one, then press **✓** to confirm.

Please note: Once a function has been selected, the display will recommend the most suitable level for each function.

2. SET THE FUNCTION


After having selected the function you require, you can change its settings. The display will show the settings that can be changed in sequence. Pressing **⏮** allows you to change the previous setting again.

POWER



When the value flashes on the display, press **+** or **-** to change it, then press **✓** to confirm and continue with the settings that follow (if possible).

DURATION

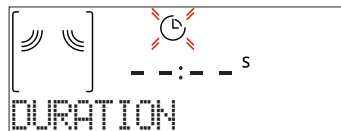

When the  icon flashes on the display, press **+** or **-** to set the cooking time you require and then press **✓** to confirm.

Please note: You can adjust the cooking time that has been set during cooking by pressing : press **+** or **-** to amend it and then press **✓** to confirm.

In non-microwave functions you do not have to set the cooking time if you want to manage cooking manually (untimed): Press **✓** or  to confirm and start the function.

By selecting this mode, you cannot program a delayed start.

END TIME (START DELAY)

In functions which do not activate the microwave such as "Grill", once you have set a cooking time you can delay starting the function by programming its end time. In microwave functions the end time is equal to the duration. The display shows the end time while the  icon flashes.



Press $\checkmark$ or $\triangleright$ to set the time you want cooking to end, then press $\checkmark$ to confirm and activate the function. Place the food in the microwave and close the door: The function will start automatically after the period of time that has been calculated in order for cooking to finish at the time you have set.


Please note: Programming a delayed cooking start time will disable the microwave preheating phase: The microwave will reach the temperature you require gradually, meaning that cooking times will be slightly longer than expected. During the waiting time, you can press $+$ or $-$ to amend the programmed end time or press $\ll$ to change other settings. By pressing $\odot$, in order to visualize information, it is possible to switch between end time and duration.

6th SENSE

These functions automatically select the best cooking mode, power and duration for all the dishes available.

When required, simply indicate the characteristic of food to obtain an optimal result.


WEIGHT / PORTIONS

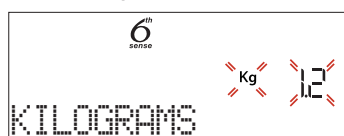

To set the function correctly, follow the indications on the display: When prompted, press $+$ or $-$ to set the required value then press $\checkmark$ to confirm.

DONENESS

In 6th Sense functions it is possible to adjust the doneness level.

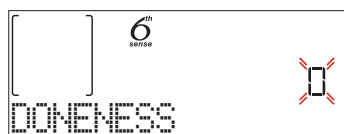

When prompted, press $+$ or $-$ to select the desired level between Light/Low (-1) and Extra/High (+1). Press $\checkmark$ or $\triangleright$ to confirm and start the function.

3. ACTIVATE THE FUNCTION

At any time, if the default values are those desired or once you have applied the settings you require, press $\triangleright$ to activate the function.

Every time the $\triangleright$ is pressed again, the cooking time will be increased by a further 30 seconds.

During the delay phase, by pressing $\triangleright$ the microwave will ask if you want to skip this phase, starting immediately the function.

Please note: At any time you can stop the function that has been activated by pressing $\odot$.

If the microwave is hot and the function requires a specific maximum temperature, a message will shown on the display. Press $\ll$ to return to previous screen and select a different function or wait for a complete cooling.

JET START

When the microwave is switched off, press $\triangleright$ to activate cooking with the microwave function set at full power (1000 W) for 30 seconds.

4. PAUSE COOKING / TURN OR STIR FOOD

PAUSE

By opening the door, the cooking will be temporarily paused through deactivating heating elements.

To resume the cooking, close the door and press $\triangleright$.

Please note: During "6th Sense" functions open the door only when prompted.

TURN OR STIR FOOD

Some 6th Sense Cook recipes will require the food to turn or stir the food during cooking.




An audible signal will sound and the display shows the action to be done.

Open the door, do the action prompted by the display and close the door, then press $\triangleright$ to continue cooking.

Please note: When turning or stirring is needed, after 2 minutes, even if no action is performed, the microwave will resume the cooking.

5. END OF COOKING

an audible signal will sound and the display will indicate that cooking is complete.

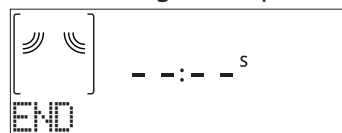


Press $\triangleright$ to continue cooking in manual mode adding time in steps of 30 seconds (in microwave functions) or 5 minutes (without microwave) or press $+$ to extend the cooking time by setting a new duration. In both cases, the cooking parameters will be retained.

By pressing $\checkmark$ or $\triangleright$ the cooking starts again.

. FAVOURITES

To make the microwave easier to use, it can save up to 10 of your favourite functions.

Once cooking is complete the display will prompt you to save the function in a number between 1 and 10 on your list of favourites.

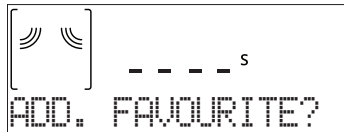


If you would like to save a function as a favourite and store the current settings for future use, press $\checkmark$, otherwise, to ignore the request, press $\llcorner$.

Once $\checkmark$ has been pressed, press $+$ or $-$ to select the number position, then press $\checkmark$ to confirm.

Please note: If the memory is full or the number chosen has already been taken, the microwave will ask you to confirm overwriting the previous function.

To call up the functions you have saved at a later time, press $\heartsuit$: The display will show your list of favourite functions.

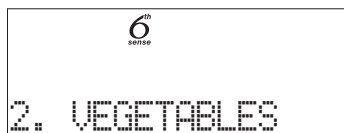


Press $+$ or $-$ to select the function, confirm by pressing $\checkmark$, and then press $\triangleright$ to activate.

. SMART CLEAN

Remove all accessories (with the exception of the glass turntable) from the microwave before activating the function.

Press Smart Clean to access the "Smart Clean" function.

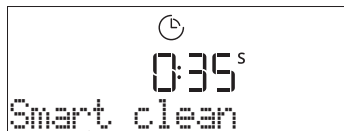

Press $\triangleright$ to activate the cleaning function: the display will prompt in sequence actions to be performed before starting the cleaning. Press $\checkmark$ anytime when done.

When required, pour a cup of drinking water into the supplied steamer bottom or in a microwave resistant container, then close the door.

After the last confirmation, press $\triangleright$ to start the cleaning cycle.

Once finished, remove the container, finish the cleaning with the help of a smooth cloth and then dry the microwave cavity using a damp microfibre cloth.

. MINUTEMINDER

When the microwave is switched off, the display can be used as a timer. To activate this function, make sure that the microwave is switched off and press $+$ or $-$: The clock icon will flash on the display.

Press $+$ or $-$ to set the length of time you require and then press $\checkmark$ to activate the timer.

An audible signal will sound and the display will indicate once the timer has finished counting down the selected time.




Once the minuteminder has been activated, you can also select and activate a function. Press stop to switch on the microwave and then select the function you require.

Once the function has started, the timer will continue to count down independently without interfering with the function itself.

During this phase, it isn't possible to see the minuteminder (only the clock icon will be displayed), that will continue counting down in background. To retrieve the minuteminder screen press stop to stop the function that is currently active.

. BLOCK KEYS

To lock the keypad, press and hold $\llcorner$ for at least five seconds. Do this again to unlock the keypad.

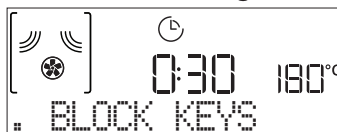

Please note: This function can also be activated during cooking. For safety reasons, the microwave can be switched off at any time by pressing stop .

CLEANING

Make sure that the appliance has cooled down before carrying out any maintenance or cleaning.

Never use steam cleaning equipment.

Do not use wire wool, abrasive scourers or abrasive/corrosive cleaning agents, as these could damage the surfaces of the appliance.

EXTERIOR AND INTERIOR SURFACES

- Clean the surfaces with a damp microfibre cloth. If they are very dirty, add a few drops of pH-neutral detergent. Finish off with a dry cloth.
- Clean the glass in the door with a suitable liquid detergent.
- At regular intervals, or in case of spills, remove the turntable and its support to clean the bottom of the microwave, removing all food residue.
- Activate the "Smart clean" function for an optimum cleaning of the internal surfaces.
- The grill does not need to be cleaned as the intense heat burns away any dirt. Use this function on a regular basis.

ACCESSORIES

All accessories are dishwasher safe with the exception of the Crisp plate.

The Crisp plate should be cleaned using water and a mild detergent. For stubborn dirt, rub gently with a cloth. Always leave the Crisp plate to cool down before cleaning.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
The microwave is not working.	Power cut.	Check for the presence of mains electrical power and whether the microwave is connected to the electricity supply.
	Disconnection from the mains.	Turn off the microwave and restart it to see if the fault persists. If the problem persists, contact the Warrantor's Customer Service Centre.
The microwave makes noises, even when it is switched off.	Cooling fan active.	Open the door or hold or wait until the cooling process has finished.
The display shows the letter "F" followed by a number.	Software fault.	Contact the Warrantor's Customer Service Centre.

