
Cada detalle cuenta

Manual de instrucciones para el Usuario

Microondas WMS25BSDNA

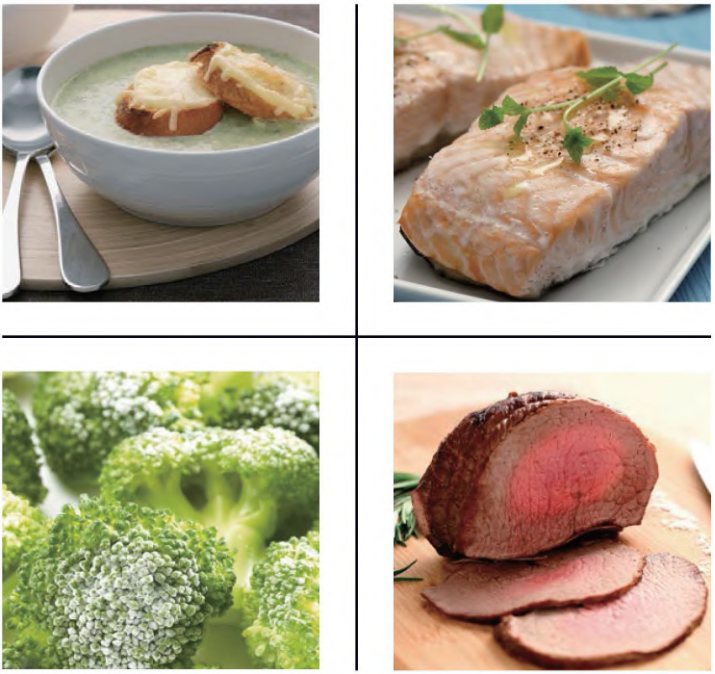

Las imagenes de este manual son ilustrativas. Los diseños pueden variar sin previo aviso.

ÍNDICE

INSTALACIÓN 3

CONSEJOS O ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 5

ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO
ACCESORIOS 7
MANTENIMIENTO 7

SOLUCIONES PARA ALGUNOS PROBLEMAS 8

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL & DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA
DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL 9
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA 9

USO GENERAL
MODO DE ESPERA 10
PROTECCIÓN DE ENCENDIDO/SEGURIDAD INFANTIL 10
PAUSA O INTERRUPCIÓN DE LA COCCIÓN 10
AÑADIR / REMOVER / DARLE LA VUELTA AL ALIMENTO 10
RELOJ (CLOCK) 11

FUNCIONES DE COCCIÓN
INICIO RÁPIDO (JET START) 12
MICROONDAS (MICROWAVE) 13
DESCONGELAR (DESFROST) 14
GRATINAR (GRILL) 15
MICRO GRILL/COMBI GRILL 16
COCCIÓN (COOK) 17
PALOMITAS (POPCORN) 19
ARROZ (RICE) 19
SUAVIZAR/DERRETIR (SOFT/MELT) 20
MANTENER CALIENTE (KEEP WARM) 21
LIMPIEZA (CLEAN) 22

CONSEJOS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
CONSEJOS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 23
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 24

INSTALACIÓN

¿Dónde debo instalar?

El horno microondas debe ser instalado:

- En lugar bien ventilado.
- En una superficie plana y nivelada, que soporte el peso del horno, utensilios utilizados y de los alimentos que serán preparados en el horno microondas.
- Fuera del alcance de los rayos solares o fuentes de irradiación de calor (fogón, estufa, etc.) y de la humedad. La temperatura ambiente en el lugar donde el horno está instalado no puede sobre pasar 35°C.
- Lejos de aparatos de televisión o radio, que pueden sufrir interferencia del microondas.

Para obtener el máximo rendimiento de su microondas:

- Deje las salidas de aire desobstruidas, para aumentar el rendimiento del aparato e impedir el sobrecalentamiento de los componentes del microondas. Caso contrario, el sobrecalenta-miento puede hacer que el horno se apague solo. Asegúrese de que las patas del horno estén en el lugar correcto y que el espacio por debajo del horno esté vacio, de modo que asegure un flujo de aire adecuado.
- En el caso de que quiera empotrar su microondas, deje un espacio de mínimo 20 cm para la ventilación en la parte de arriba y mínimo 10 cm en las laterales y en el fondo.
- Las medidas de los espacios recomendados a continuación deben ser respetadas para seguridad y funcionamiento del producto.

Instalación del microondas

1. Retire las piezas que vienen dentro del horno microondas.
2. Retire la cinta adhesiva que sujeta la guía del plato giratorio.
3. Limpie la cavidad interior del horno microondas con un paño suave. (Para obtener más información sobre los procedimientos de limpieza del horno microondas, consulte el ítem 6.1).

Instalación eléctrica

Para instalar correctamente el horno microondas, si su residencia posee:

- Instalación eléctrica adecuada de acuerdo con las técnicas suministradas al de este manual (ver ítem 9).
- Un tomacorriente exclusivo en perfecto estado y con voltaje correspondiente al horno microondas, adecuado para conectar el aparato.
- Disyuntores térmicos exclusivos para el tomacorriente donde será conectado el
- horno microondas.
- Circuito de alimentación eléctrica exclusivo,
- con variación de tensión de, máximo 10%. Conexión a tierra conforme la norma de su país.
- La conexión a tierra del producto NO DEBE ser realizado conectando el cable tierra al neutro de la red eléctrica o a tuberías de agua o de gas.
- El horno debe conectarse a un sistema eléctrico con capacidad de entregar 230-240V. La instalación eléctrica debe estar de acuerdo con el requisito de su región o país.

NOTA: Para obtener más información entre contacto con el soporte al cliente.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Peso Excesivo

Use dos o más personas para mover e instalar el horno microondas

No seguir esta instrucción puede ocasionar una lesión en la espalda u otro tipo de lesiones.

¡ATENCIÓN!

No conecte el horno antes de retirar la cinta adhesiva que sujeta la guía del plato giratorio.

4. Coloque el horno microondas en el lugar de la instalación.

Para el modelo de 230-240V, utilice un tomacorriente de 12 A.

Los tomacorrientes deben estar de acuerdo con el requisito de su región o país.

5. Monte el plato giratorio de la siguiente manera:

- Coloque el soporte del plato giratorio en la parte inferior de la cavidad.
- Encaje el soporte del plato giratorio y coloque el plato sobre este.
- Con la otra mano, asegúrese de que el plato esté bien instalado en el producto.

6. Conecte el enchufe del horno de microondas a un tomacorriente que debe estar de acuerdo con el voltaje del aparato (230-240V).

7. Haga la prueba indicada a continuación ”Prueba del horno microondas”.

¡ATENCION!
No conecte el horno microondas si está vacío o sin el plato giratorio. Esto puede causar daños irreparables en el producto.

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de Choque Eléctrico

Desconecte el suministro de energía antes de darle mantenimiento al aparato, vuelva a colocar todos los componentes y paneles antes de hacer funcionar el aparato.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o una descarga eléctrica.

PRECAUCIÓN: El servicio de este aparato se realizará únicamente por personal de servicio calificado. Consulte el manual de servicio para procedimientos propios de servicio para asegurar el cumplimiento de los estándares nacionales y para tomar las precauciones necesarias para evitar posible exposición excesiva a energía de microondas

Prueba del horno de microondas

Al conectar su horno de microondas por primera vez, o en el caso de caída o falta de energía eléctrica, la pantalla mostrará sólo “ 00:00 ”. Si desea que la pantalla del horno de microondas muestre las horas, programe el reloj de acuerdo con el procedimiento del ítem de la sección reloj/clock.

1. Abra la puerta del horno.
2. Llene un vaso con agua limpia y fría y colóquelo sobre el plato giratorio. Cierre la puerta del horno.
3. Pulse el botón “boton de inicio rapido” y luego presione el botón “inicio”. La luz del horno se encenderá y el horno de microondas comenzará a funcionar en la potencia 820 w (máxima). la pantalla marcará 30 segundos en conteo regresivo.
4. Para probar el sistema de seguridad de su horno microondas, abra la puerta del horno durante la operación. El microondas deja de funcionar. Siempre que usted quiera interrumpir temporalmente la operación, sin cancelar el programa, abra la puerta del horno.
5. Para volver al funcionamiento normal, cierre la puerta del horno y presione el botón “boton inicio rapido”. El microondas volverá a funcionar a partir del punto en que se detuvo.
6. Para apagar el horno microondas, pulse el botón “Detener” dos veces. La luz del horno se apagará y la programación se borrará.

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Descarga Eléctrica

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales

No quite la terminal de conexión a tierra

No use un adaptador

No use un cable eléctrico de extensión

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o descarga eléctrica..

CONSEJOS O ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Cuide su seguridad

- Este aparato fue desarrollado exclusivamente para uso doméstico.
- Lea atentamente este manual antes de comenzar a operar el horno microondas.
- La instalación del horno microondas debe seguir las instrucciones descritas en este manual.
- Mantenga el cable lejos de las superficies calientes y evite dejarlo colgado.
- Antes de la instalación, verifique el voltaje del horno microondas. El horno microondas no es voltaje bi-volt.
- El horno microondas debe ser utilizado sólo por personas que conozcan todos los procedimientos y cuidados que se describen en este manual de instrucciones. Asegúrese de que sean capaces de operar con seguridad el horno microondas y que sepan los riesgos del uso indebido del producto. Enseñe correctamente todas las funciones y pase las instrucciones de seguridad contenidas en el presente manual.
- El uso de accesorios no recomendados por Whirlpool puede causar accidentes y daños al equipo y/o accesorios.
- No encienda el horno microondas si está vacío. Esto dañará el aparato.
- No utilice el horno sin el plato de vidrio giratorio.
- Si la bisagra, el cierre o el sellamiento de la puerta están dañados no use su horno microondas hasta que haya sido reparado por una personal técnico calificado.
- Si el cable de alimentación estuviera dañado, el mismo debe ser sustituido por el fabricante, servicio técnico autorizado o personas igualmente califi cadas para evitar riesgos de accidentes. Entre en contacto con el Servicio Técnico del Garante
- Al retirar los alimentos del interior del horno microondas, use siempre los guantes térmicos para evitar quemaduras. Los utensilios se pueden calentar durante la operación del horno microondas.
- No utilice el horno para secar la ropa, guardar utensilios, pan u otros alimentos.
- No coloque productos inflamables en el interior o cerca del horno microondas.
- Cuando se utiliza el horno microondas, si usted observa humo, apague el producto o simplemente retire el enchufe del tomacorriente. Mantenga la puerta del horno cerrada para sofocar las llamas.
- La utilización del microondas para calentar agua y otros líquidos, puede dar lugar a un fenómeno llamado erupción de ebullición retardada. Es decir, lo contrario de lo que ocurre cuando el agua se calienta por el fuego, en el horno microondas, el agua se calienta de manera uniforme sin la formación de las burbujas características de la ebullición. El agua, a pesar de la ausencia de burbujas, se encuentra en la temperatura de ebullición (100°C) y, al entrar en contacto con la temperatura externa del horno, puede causar derrames que pueden causar quemaduras. Para evitar esto, evite el uso de recipientes estrechos de cuello pequeño (por ejemplo, botellas) y deje reposar el agua durante unos 30 segundos dentro del microondas para que la temperatura baje un poco.
- Los alimentos con piel, cáscara o membrana, tales como tomate, papa, chorizo, salchichas, pimiento, etc. Deben ser pinchados con un tenedor antes de ir al horno. De lo contrario estos alimentos pueden explotar.
- Los huevos deben cocinarse siempre sin la cáscara y con la yema perforada. Huevos ya cocidos, incluso sin cáscara, deben ser cortados para ser recalentados. Si esta recomendación no se sigue, los huevos pueden explotar.
- Los alimentos para bebés y biberones se deben agitar y hay que comprobar la temperatura antes de servir estos alimentos a los niños. ¡SI EL CALOR NO ESTÁ BIEN DISTRIBUIDO EN LOS ALIMENTOS, PUEDE CAUSAR QUEMADURAS!.
- Este aparato no se destinará a la utilización de personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas; o por personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones referentes a su utilización o estén bajo supervisión de una persona responsable por su seguridad.
- Se recomienda que los niños sean vigilados para asegurar que no estén jugando con el aparato.
- ATENCIÓN: sólo permita que los niños utilicen el horno sin supervisión cuando las instrucciones adecuadas hayan sido dadas para que éstos estén aptos para usarlo seguramente y que entiendan los riesgos de uso indebido.
- ADVERTENCIA: cuando el aparato es operado en el modo combinado, los niños deben usar el horno sólo bajo supervisión de un adulto debido a las temperaturas generadas.

- Los envases completamente cerrados no deben calentarse, ya que pueden explotar.
- Los alimentos con poca humedad como el pan, maní, etc. no se deben dejar mucho tiempo en el horno, ya que pueden incendiarse.
- No coloque el biberón con el chupón,tetina,o chupete en el horno microondas, ya que puede explotar debido a una obstrucción el mismo en el proceso de calentamiento.

  ADVERTENCIA: Antes de servir la leche, verificar su temperatura y asegúrese que esta no esté demasiado caliente para el consumo.
- No frite nada en aceite o grasa, ya que es difícil controlar la temperatura en estas circunstancias.
- Evite la acumulación de residuos en la bisagra del horno o en la superficie de las trabas de seguridad para no dañar el sellamiento del horno.
- No coloque en la parte superior del horno microondas objetos, utensilios u otros electrodomésticos. Estos se pueden caer al abrir la puerta o dañar su horno.
- Es peligroso para cualquier persona que no está entrenada, el intento de una reparación que exija la eliminación de cualquier cobertura de protección contra la exposición a la energía de microondas.
- No coloque ningún animal vivo en el interior del microondas.
- No utilice estabilizador o “No-break” de computadores, estos se pueden incendiar o dañar el horno microondas.
- No recomendamos que se hagan almíbares en el horno microondas. Debido a las altas temperaturas que los almíbares y el azúcar cristalizado alcanzan, pueden ocurrir daños en los accesorios o en partes del producto.

Recipientes adecuados para uso en el horno de microondas

- No cocine directamente sobre el plato giratorio. Utilice recipientes adecuados para uso en horno de microondas.
  No cubra los alimentos con papel de aluminio. Esto puede dañar el horno de microondas por la generación de chispas.
- Cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o de papel, observe constantemente el horno debido a que es posible que se incendie.
- Los recipientes de vidrio o de cerámica deben ser lisos, sin ningún tipo de dibujo o detalle en metal. Si esta recomendación no se sigue, durante la operación del horno
- microondas, se pueden producir chispas, dañando el aparato.
- Los recipientes de plástico deben ser apropiados para su uso en microondas.
- No se recomienda usar utensilios metálicos en el horno microondas. Se puede utilizar papel de aluminio sólo para proteger partes pequeñas de los alimentos como, por ejemplo, extremidades de muslo del pollo. En este caso, nunca deje que el metal quede a menos de 5 cm de distancia de las paredes internas del horno microondas. Si esta recomendación no se sigue, durante la operación del horno microondas, se pueden producir chispas, dañando el aparato.
- No coloque materiales tales como tela, periódico y papel común dentro del horno. Se pueden incendiar dañando el aparato.
- No seguir cualquiera de estas instrucciones pueden dañar el producto, provocar accidentes tales como incendio y ocasionar lesiones o incluso la muerte.

Técnicas para cocinar en el horno de microondas

Ubicación de los alimentos: procure siempre organizar el alimento en forma circular, dejando el centro vacío, formando un anillo en el borde del plato. Algunos alimentos necesitan ser mezclados, volteados o reorganizados en los recipientes. los de tamaño mediano o grande deben ser colocados de lado para acelerar la cocción más uniforme o revueltos de los bordes hacia el centro y viceversa, una o dos veces.

Cocción lenta: el uso de potencias menores permite una mejor distribución del calor en los alimentos y hace que la crema se mantenga cremosa y que las carnes más duras ablanden.

Uso de tapas: los alimentos cocinados con tapa en el fogón (por ejemplo, el arroz) generalmente se deben cocinar con tapa en el horno microondas. utilice la tapa también en el horno microondas. utilice la tapa del recipiente o improvise una tapa con un plato. esto retiene el vapor y acelera la cocción.

Uso de toallas de papel: se puede utilizar toalla de papel para absorber el vapor (por ejemplo, panes, empanaditas y pollo, cuando desea que queden secos) o para evitar derrames y absorber las grasas (por ejemplo, de tocino, o de chorizo).

PRECAUCIONES DE USO PARA EVITAR POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA

NO intente operar este horno de microondas con:

a) Objeto atrapado en la puerta b) Puerta que no cierre adecuadamente

c) Daños en la puerta, bisagra, cerradura o superficie de sellado.

ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO

ACCESORIOS

* En el mercado hay varios accesorios disponibles. Antes de adquirirlos, asegúrese de que son adecuados para el uso con microondas.
* Asegúrese de que los utensilios que emplea son aptos para hornos de microondas y dejan pasar las microondas antes de empezar a cocinar.
* Cuando introduzca alimentos y accesorios en el horno microondas, asegúrese de que no entran en contacto con las paredes internas del electrodoméstico.
* Esto es muy importante, especialmente cuando se trata de accesorios de metal o con partes metálicas.
* Si los accesorios que contienen metal entran en contacto con las paredes internas del horno microondas mientras está funcionando, se producirán chispas y el electrodoméstico se estropeará.
* No se puede usar recipientes metálicos de comida y bebida durante el cocinado en el microondas.
* Para mejorar el rendimiento de la cocción, se recomienda que coloque los accesorios en el centro de la cavidad interna y totalmente plana.

MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de Choque Eléctrico

Desconecte el suministro de energía antes de darle mantenimiento al aparato, vuelva a colocar todos los componentes y paneles antes de hacer funcionar el aparato.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o una descarga eléctrica.

Limpieza del horno de microondas

Para garantizar la conservación de su horno microondas Whirlpool, límpielo siempre que sea necesario. Para esto siga las siguientes instrucciones:


1. Desconecte el enchufe del tomacorriente.
2. Internamente, use sólo un paño húmedo con jabón o detergente neutro. Nunca vierta agua dentro del horno.
3. Para limpiar el armazón de protección y la puerta, utilice un paño humedecido con agua y jabón neutro. A continuación, utilice un paño humedecido solamente con agua y para finalizar seque con un paño seco o papel absorbente. El panel de control sólo se debe limpiar con un paño seco o una toalla de papel.
4. Limpie el plato giratorio y nunca lo ponga en agua fría después de la cocción. Este plato puede agrietarse y romperse.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Intoxicación Alimentaria

No deje sus alimentos en el horno por más de una hora antes o después de su cocción.

No seguir esta instrucción puede ocasionar intoxicación alimentaria o enfermedad.



PLATO GIRATORIO DE CRISTAL

Utilice el plato giratorio de cristal con todos los métodos de cocción. El plato recoge la grasa y las partículas de comida que, de otro modo, quedarían en el interior del horno.

• Coloque el plato giratorio de cristal en el soporte.



SOPORTE DEL PLATO GIRATORIO

Utilice el soporte del plato giratorio debajo del plato giratorio de cristal. No coloque nunca otros utensilios sobre el soporte del plato giratorio.

• Encaje el soporte del plato giratorio en el horno.



REJILLA

Use la parrilla con las funciones Grill & Combi (Microwave+Grill) (Grill y Microondas combinado + Grill).

¡IMPORTANTE!

Nunca use abrasivos, jabón en pasta o removedores, para prevenir daños en el producto.

Limpie inmediatamente cualquier líquido o alimento derramado dentro del horno para evitar manchas.

Limpie la parte interna del horno después de la preparación de los alimentos que probablemente dejen residuos de grasas, salsas y palomitas de maíz, para asegurar un mayor tiempo de vida del producto y evitar problemas de manchas o amarilleamiento en el interior del horno microondas.


Para remover residuos más difíciles, caliente una jarra pequeña de agua con algunas rodajas de limón por 3 ó 4 minutos a potencia máxima. El vapor generado durante el calentamiento ayudará a ablandar la suciedad y también a eliminar olores en el interior del horno.

SOLUCIONES PARA ALGUNOS PROBLEMAS


Antes de ponerse en contacto con el Servicio Técnico del Garante, puede consultar la siguiente tabla:

Problema	Verifique
El horno no enciende	Si el fusible o disyuntor de la caja de entrada de energía está quemado o disparado.
	Si el tomacorriente está defectuoso.
	Si hay falta de energía en su residencia.
La pantalla está encendida, pero el horno no funciona	Si la puerta está bien cerrada.
	Si el tiempo de cocción fue programado.
	Si el botón “inicio” fue activado.
	Si el soporte y el plato giratorio están en su lugar.
	Si no está con la traba de seguridad de la puerta activada.
Cocción incompleta	Si fue seleccionada la potencia adecuada.
	Si fue programado el tiempo de cocción suficiente.
	Si el alimento fue colocado en la posición correcta.
	Si el alimento fue colocado en el utensilio correcto.
	Si la tensión de la red eléctrica no es inferior de la necesaria.
	Si los alimentos están mal distribuidos en el interior del horno.
	Si las salidas de aire están obstruidas
Estallidos y chispas	Si el utensilio utilizado es metálico o tiene detalles de metal y está muy cerca de las paredes del horno (distancia mínima de 5 cm).
	Si el papel de aluminio usado para cubrir los alimentos está en contacto con la pared del horno (distancia mínima de 5 cm).
	Si los embalajes usados contienen clips o grapas metálicas.
	Si el alimento está empacado en papel reciclado.
	Si fue utilizada esponja de acero en la limpieza interna del horno.
Situaciones especialmente normales	Condensación de vapor en la puerta y en el interior del horno, en regiones de clima frío y/o húmedo.
	Vapores salen por las laterales de la puerta o por las aberturas de ventilación (salidas de aire).
	Ruidos intermitentes cuando el aparato está funcionando en potencia que no sea la máxima (820W).
	Plato giratorio alternando el sentido del giro.
	Calentamiento de la parte exterior del armazón de protección, especialmente de la parte superior, durante y después de su uso.
	Estallidos durante la cocción.
Oscilación del voltaje	La oscilación del voltaje de la red, ocurrida principalmente durante los horarios pico, así como la cantidad y calidad de los alimentos, pueden afectar el resultado obtenido al utilizar las funciones del horno.

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL & DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

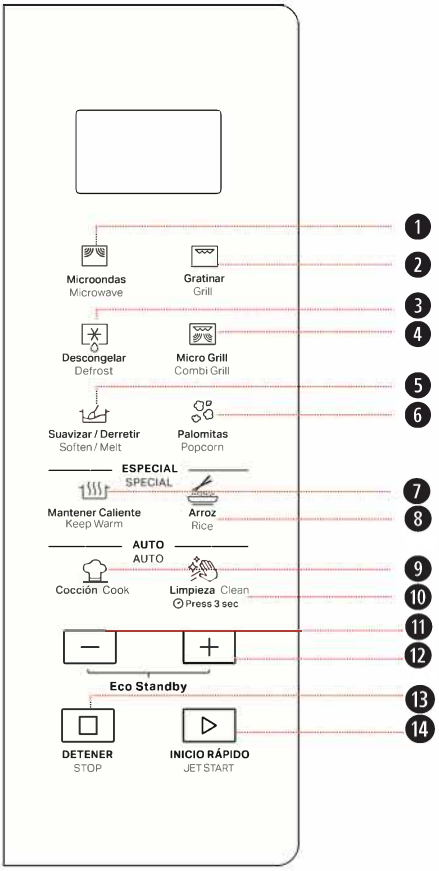

1. Microondas
2. Gratinar
3. Descongelar
4. Micro Grill
5. Suavizar / Derretir
6. Palomitas
2. Mantener Caliente
8. Arroz
9. Cocción
10. Limpieza
11. -
12. +
13. Detener
14. Inicio Rápido

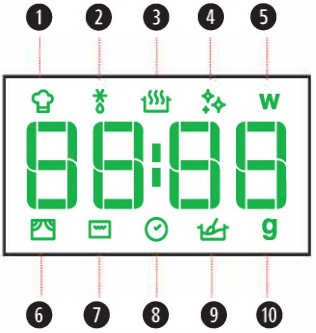

1. Cocción automática
2. Icono Descongelar
3. Icono Mantener Caliente
4. Auto Limpieza
5. Icono Potencia de microondas (vatios)
6. Icono Microondas
7. Icono Grill
8. Icono Reloj/Insertar hora
5. Icono Suavizar/Derretir
10. Icono Peso (gramos)

MODO DE ESPERA

El horno se sitúa en modo de espera cuando aparece el reloj (o, si no se ha programado el reloj, cuando en la pantalla aparece ":").

MODO DE ESPERA ECOLÓGICO Esta función se establece para ahorrar energía. Durante el Modo de espera, puede pulsar los botones "+" y "-" simultáneamente para entrar en el MODO DE ESPERA ECOLÓGICO. Cuando termine de cocinar, la pantalla mostrará la hora o ":" durante 10 segundos, y después se iniciará el MODO DE ESPERA ECOLÓGICO. Pulse los dos botones de nuevo para salir del modo.

PROTECCIÓN DE ENCENDIDO/SEGURIDAD INFANTIL

Esta función de seguridad automática se activa un minuto después de que el horno haya vuelto al "modo de espera".

Cuando la función de seguridad esté activa la puerta deberá abrirse y cerrarse para comenzar la cocción. De lo contrario, aparecerá en la pantalla "door" ("Puerta").



PAUSA O INTERRUPCIÓN DE LA COCCIÓN

Para detener el proceso de cocinado:

Si desea comprobar, dar la vuelta o remover la comida, así como añadir alimentos, puede interrumpir el proceso de cocinado abriendo la puerta. La función se detendrá si se pulsa el botón Detener (STOP) durante el cocinado.

El ajuste programado se mantiene durante 5 minutos.

Para continuar cocinando:

Cierre la puerta y pulse el botón INICIO RÁPIDO (JET START). El proceso de cocinado continuará desde donde se interrumpió.

Si no desea continuar cocinando, puede:

Retirar el alimento, cerrar la puerta y pulsar el botón de Detener(STOP).

Cuando finalice de cocinar:

La pantalla mostrará el texto "End" (Fin). El electrodoméstico emitirá un sonido una vez por minuto durante 2 minutos.

Reducir o detener el ciclo de enfriado programado no tendrá ningún impacto negativo en el funcionamiento del producto.

AÑADIR / REMOVER / DARLE LA VUELTA AL ALIMENTO


Según la función seleccionada, podría necesitarse añadir/remover/darle la vuelta a los alimentos durante el cocinado. En estos casos, el horno hará una pausa en el cocinado y le pedirá realizar la acción necesaria.

Cuando se le solicite, deberá:

* Abrir la puerta.
* Remover o darle la vuelta al alimento (según sea la acción solicitada).
* Cierre la puerta y pulse el botón INICIO RÁPIDO (JET START) para reiniciar el proceso.

Nota: Si la puerta no se abre a los 2 minutos desde que se solicite remover, dar vueltas o añadir alimentos, el horno microondas continuará el proceso de cocción (en este caso, es posible que el resultado final no sea óptimo).

RELOJ (CLOCK)

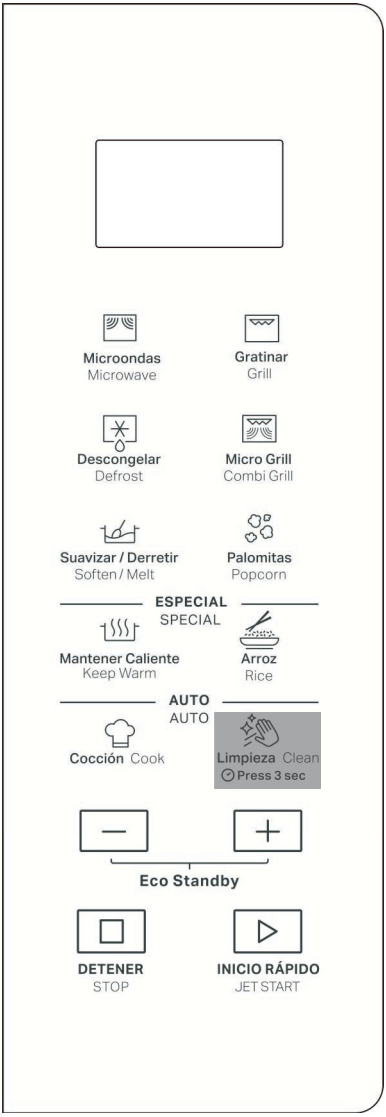

PARA AJUSTAR EL RELOJ (CLOCK) del aparato:


1. En modo de espera, mantenga pulsado el botón de Limpieza Automática (Auto Clean) durante 3 segundos.
2. Pulse +/- para ajustar la hora.
3. Pulse el botón INICIO RÁPIDO (JET START) para confirmar.
4. Pulse +/- para ajustar los minutos.
5. Pulse el botón INICIO RÁPIDO (JET START) para confirmar.

Cada vez que finalice el proceso de cocción, la panta-lla mostrará el texto «End» (Fin) y emitirá un aviso hasta que se abra la puerta para volver al modo de espera (si no se realiza ninguna acción durante 10 minutos volverá automáticamente al modo de espera).

Consejos y sugerencias:

- Cuando se enchufa, la pantalla muestra el mensaje “12:00” (con el “12” parpadeando); después de 1 minuto, vuelve al modo de espera (antes de regresar el modo de espera puede ajustar directamente el reloj).
- Durante el proceso de cocción, pulse el botón Detener (STOP) una vez para pausar el proceso, pulse el botón INICIO RÁPIDO (JET START) para continuar la cocción o pulse el botón Detener(STOP) dos veces para cancelar el programa actual.
- Durante el proceso de ajuste de la cocción, si no se realiza ninguna acción durante 1 minuto, el sistema volverá automáticamente al modo de espera.

INICIO RÁPIDO (JET START)

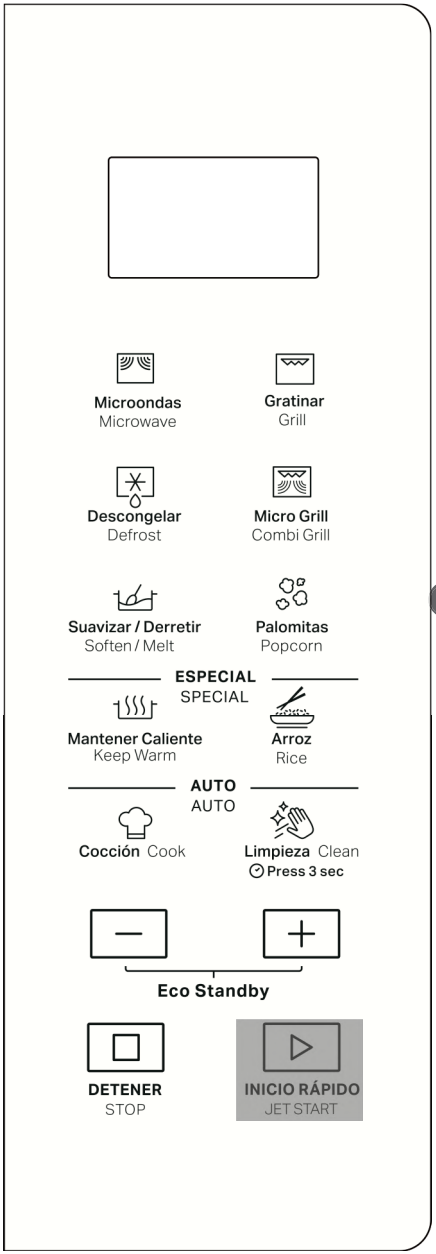

Esta función le permite iniciar el horno rápidamente. Si pulsa el botón INICIO RÁPIDO (JET START) una vez, el horno empezará a funcionar a la máxima potencia automáticamente. Durante la cocción, pulse INICIO RÁPIDO (JET START) para añadir más tiempo. El tiempo de cocción máximo es de 90 minutos.

1 Pulse el botón INICIO RÁPIDO (JET START).


! NOTA:

Al pulsar el botón INICIO RÁPIDO (JET START), se iniciará la función Microondas (Microwave) a la potencia máxima (900W) durante 30 segundos.


Consejos y sugerencias:

- Es posible cambiar el nivel de potencia y el tiempo de duración incluso después de que el proceso de cocinado se haya iniciado. Para ajustar el nivel de potencia, simplemente pulse el botón Microondas (Microwave) repetidamente. Para cambiar el tiempo de duración, pulse el botón +/-. Si desea aumentar el tiempo de duración 30 segundos pulse el botón INICIO RÁPIDO (JET START) una vez.

MICROONDAS (MICROWAVE)

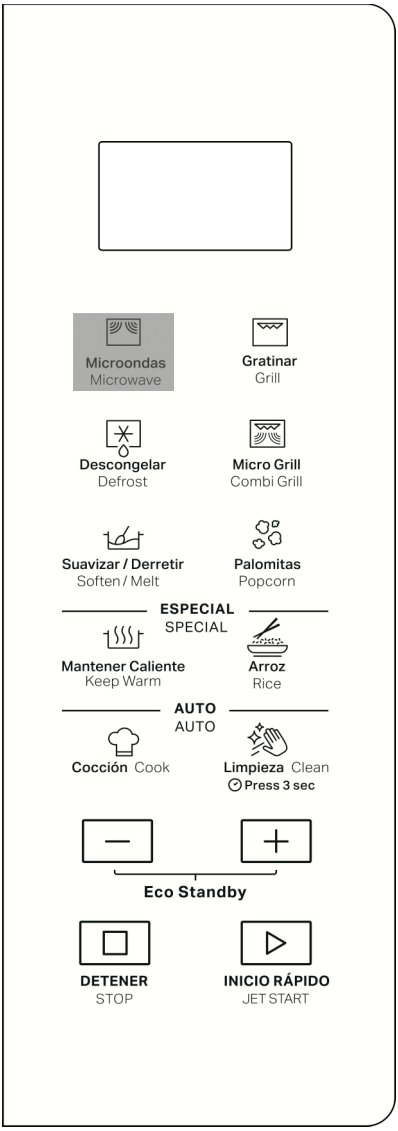

PARA COCINAR CON POTENCIA DE MICROONDAS individualmente, pulse varias veces el botón Microondas (Microwave) para seleccionar el nivel de potencia de cocción; a continuación, pulse el botón +/- para ajustar el tiempo de cocción deseado. El tiempo de cocción máximo es de 90 minutos.

Accesorio sugerido:  Cubierta del plato (se vende por separado).


1. Presione el botón Microondas (Microwave). Se mostrará en la pantalla el nivel de potencia predeterminado (750 W) y el icono de vatios comenzará a parpadear.
2. Pulse varias veces el botón Microondas (Microwave) o pulse el botón +/- para seleccionar la potencia de cocción adecuada y, a continuación, pulse el botón INICIO RÁPIDO (JET START).
3. Pulse +/- para ajustar el tiempo de cocción y, a continuación, pulse el botón INICIO RÁPIDO (JET START) para iniciar la cocción.

! NOTA:

Si necesita cambiar la potencia, vuelva a pulsar el botón Microondas (Microwave) y podrá seleccionar el nivel de potencia deseado en la tabla que aparece.

POTENCIA	USO RECOMENDADO:
90 W	Ablandar helado, mantequilla y quesos. Mantener caliente.
160 W	Descongelación.
350 W	Cocción lenta de guisos, fundir mantequilla.
500 W	Cocción más delicada, como salsas de alto valor en proteínas, queso, platos con huevo y para terminar de cocinar guisos.
650 W	Cocinado de platos, no se puede remover.
750 W	Cocción de pescado, carne, verduras, etc.
900 W	Para recalentar bebidas, agua, sopas, café, té o cualquier otro alimento con un alto contenido de agua. Si el alimento contiene huevo o crema elija un nivel de potencia más bajo.

DESCONGELAR (DESFROST)

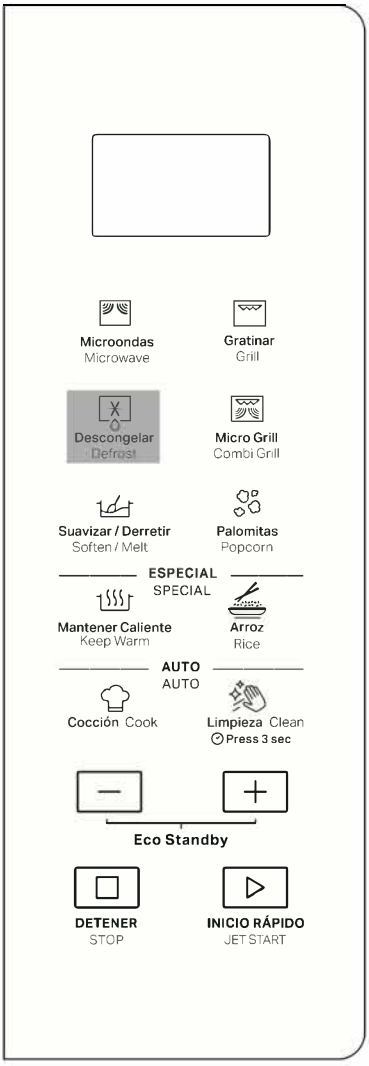

Esta función sirve para descongelar carne, aves, pescado y verduras.


1. Presione el botón Descongelar (Desfrost).
2. Pulse varias veces el botón Descongelar (Desfrost). o el botón +/- para seleccionar el tipo de comida de la siguiente tabla y pulse INICIO RÁPIDO (JET START) para confirmarlo.
3. Pulse varias veces el botón Descongelar (Desfrost) o el botón +/- para establecer el peso y pulse el botón INICIO RÁPIDO (JET START) para empezar.

TIPO DE ALIMENTO		PESO	USO RECOMENDADO
P1	Carne	100g - 2000g	Carne picada, chuletas, filetes o asados. Después de la cocción, deje que la carne repose durante por lo menos 5 minutos para obtener mejores resultados.
P2	Verduras	100g - 1000g	Verduras cortadas grandes, medianas , pequeñas. Antes de servir, deje que el alimento repose durante 3-5 minutos para obtener mejores resultados.
P3	Pescado	100g - 2000g	Pescado entero o en filetes. Deje que los alimentos reposen durante 5-10 minutos para obtener mejores resultados.
P4	Aves	100g - 2000g	Pollo entero, en piezas o filetes. Después de la cocción, deje que el alimento repose durante por lo menos 5-10 minutos para obtener los mejores resultados.


Consejos y sugerencias:

- Para obtener un resultado mejor, le recomendamos realizar la descongelación directamente en parte inferior de la cavidad.
- Si la temperatura de los alimentos es superior a la del congelador (-18 °C), elija un peso inferior al real.
- Si la temperatura de los alimentos es inferior a la del congelador (-18 °C), elija un peso superior al real.
- Separe las porciones a medida que vayan descongelándose. Los trozos sueltos se descongelan con mayor facilidad.
- El tiempo de reposo después de descongelar siempre mejora el resultado dado que, partir de entonces, la temperatura se distribuirá uniformemente por todo el alimento.

GRATINAR (GRILL)

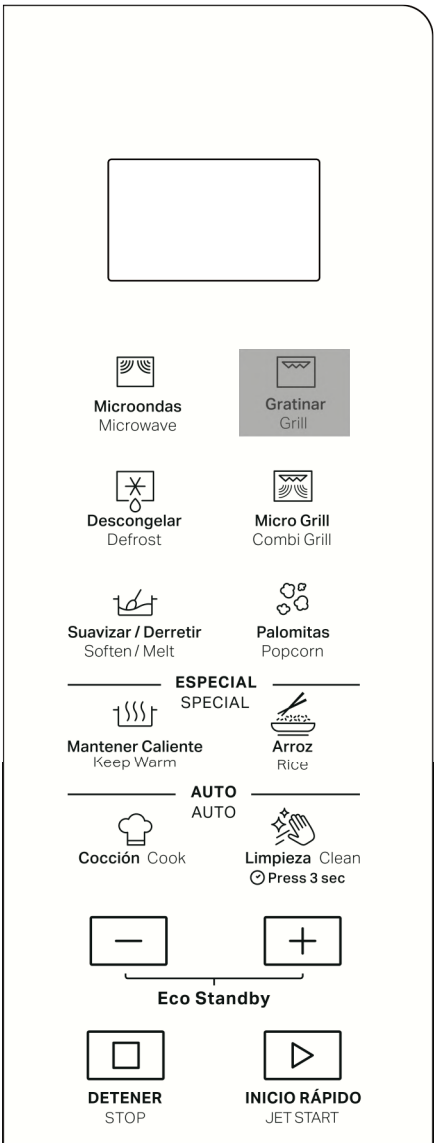

Esta función usa un poderoso Grill para dorar los alimentos, creando un efecto de grill o gratinado.
La función Grill permite dorar alimentos como tostadas de queso, sándwiches, croquetas de patatas, salchichas y verduras.

Accesorio dedicado:  Rejilla

1. Pulse el botón Gratinar (Grill), a continuación pulse INICIO RÁPIDO (JET START) para confirmar.
2. Pulse el botón +/- para configurar el tiempo de cocción.
3. Presione el botón INICIO RÁPIDO (JET START) para iniciar la cocción.


Consejos y sugerencias:

- Coloque los alimentos como queso, tostadas, filetes y salchichas en la parrilla.
- Asegúrese de que los utensilios empleados sean resistentes al calor antes de utilizarlos con esta función.
- No emplee utensilios plásticos con el grill. Se derretirian. Los objetos de madera o cartón tampoco son adecuados.
- Tenga mucho cuidado y no toque el área del grill.
- Es posible cambiar el tiempo de duración incluso después de que el proceso de cocinado se haya iniciado.
- Para cambiar el tiempo de duración, pulse el botón +/-. Si desea aumentar el tiempo de duración 30 segundos pulse el botón INICIO RÁPIDO (JET START) una vez.

NOTA:

Si desea cambiar la función de cocción, pulse el botón DETENER (Stop) dos veces para detener la función actual. A continuación, siga las instrucciones de la función deseada.

MICRO GRILL / COMBI GRILL

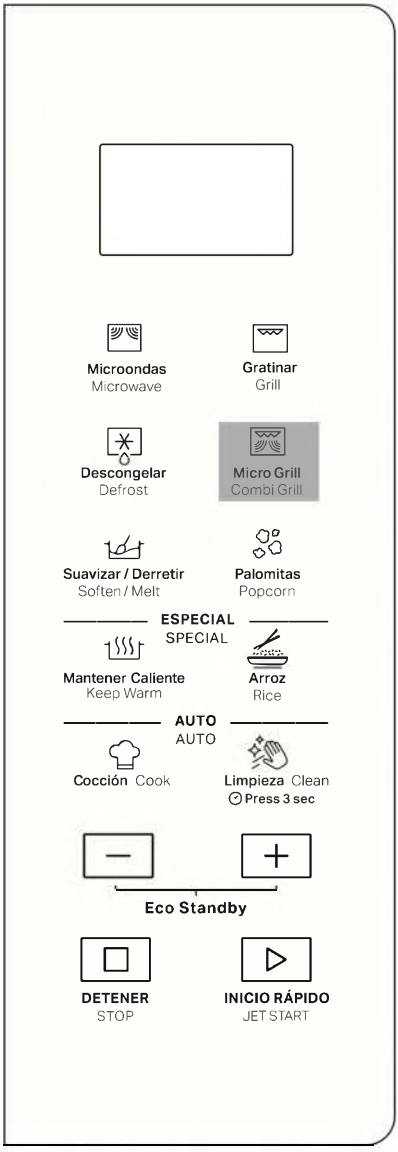

Esta función combina el Microondas y el calentamiento del grill, lo que le permite gratinar en menos tiempo.

Accesorio dedicado:  Rejilla

1. Pulse el botón Micro Grill (Combi Grill).
2. Pulse el botón Micro Grill (Combi Grill) varias veces o pulse el botón +/- para seleccionar el tipo de cocción y pulse INICIO RÁPIDO (JET START) para confirmar.
3. Pulse el botón +/- para ajustar el tiempo de cocción y, a continuación, pulse el botón INICIO RÁPIDO (JET START) para iniciar la cocción.

Comida Tipo	USO RECOMENDADO
C0_1	Marisco, pudin. Después de la cocción, le recomendamos que deje que los alimentos reposen durante un mínimo de 5 minutos para obtener mejores resultados.
C0_2	Carne, pollo entero, en piezas o filetes. Después de la cocción, le recomendamos que deje reposar el alimento de 5 a 10 minutos.


NOTA:

Una vez que se ha iniciado el proceso de cocción, pulse el botón +/- o pulse el botón INICIO RÁPIDO (JET START) varias veces para aumentar o disminuir el tiempo de cocción.

Consejos y sugerencias:

- Asegúrese de que los utensilios empleados sean resistentes al calor y aptos para microondas antes de utilizarlos con esta función.
- No emplee utensilios plásticos con el grill. Se derretirían. Los objetos de madera o cartón tampoco son adecuados.
- Tenga mucho cuidado y no toque el área del grill.
- Es posible cambiar el tiempo de duración incluso después de que el proceso de cocinado se haya iniciado.
- Para cambiar el tiempo de duración, pulse el botón +/-. Si desea aumentar el tiempo de duración 30 segundos pulse el botón INICIO RÁPIDO (JET START) una vez.

COCCIÓN (COOK)

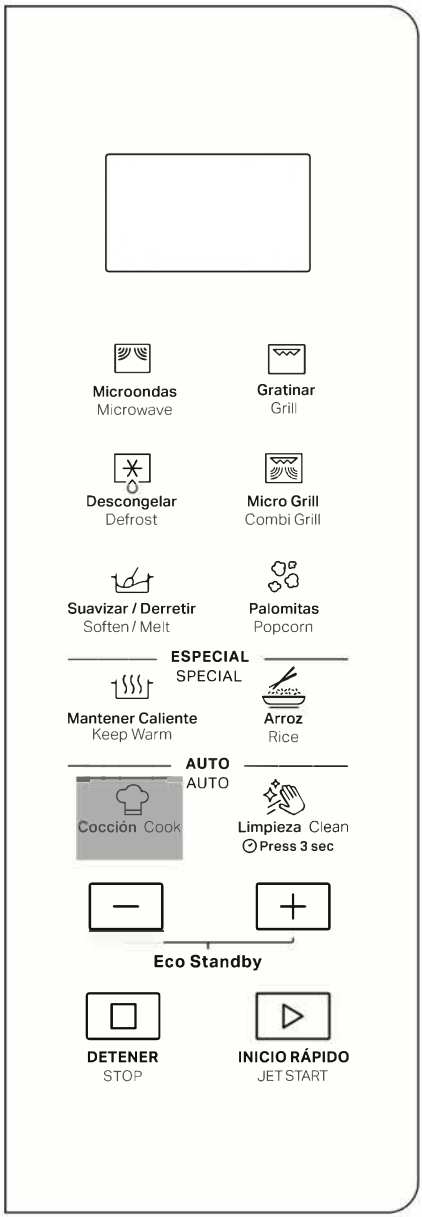

UNA SELECCIÓN DE RECETAS AUTOMÁTICAS con valores predefinidos para ofrecer resultados de cocción óptimos.

1. Pulse el botón Cocción (Cook),que aparece en la parte izquierda de la pantalla.
2. Pulse el botón Cocción (Cook) varias veces o pulse el botón +/- para seleccionar la receta deseada (consulte la tabla que aparece a continuación).
3. Pulse el botón INICIO RÁPIDO (JET START) para confirmar la receta y pulse el botón +/- para seleccionar el peso en aquellos casos en los que se especifique un rango de pesos en la tabla.
4. Pulse el botón INICIO RÁPIDO (JET START) para iniciar la función.

! NOTA:

En función de la receta seleccionada, después de cierto tiempo la pantalla podría pedirle que dé vueltas al alimento o lo remueva. Consulte el capítulo “Remover/darle la vuelta al alimento” en la página 10.

! NOTA:

La receta se confirmará cuando deje el botón de función sin pulsar durante 3 segundos; pulse la tecla de función de nuevo para cambiar el tipo de receta.

RECETA		ESTADO INICIAL	CANTIDAD DE PESO	DURACIÓN	PREPARACIÓN
 Levar Masas	1	Temperatura ambiente	Una masa	65 min.	Ponga 200 ml de agua en un recipiente y colócalo directamente en el centro de la cavidad. Después de 5 minutos de calentamiento del agua, la pantalla muestra "Agregar" (si no hay operación durante 2 minutos, vuelve automáticamente al modo de espera). Abra la puerta, retire el recipiente, coloque la masa en el plato giratorio.Cierre la puerta, presione el botón INICIO RÁPIDO para comenzar.
 Cupcakes	2	Temperatura ambiente	1 receta (6 magdalenas tazas)	3.5 min	INGREDIENTES 1 huevo, ½ taza de azúcar, 1 cucharada de mantequilla a temperatura ambiente, 1 cucharadita de esencia de vainilla, 1 taza de harina de trigo, ½ taza de leche, 1 cucharada de levadura en polvo. MÉTODO DE PREPARACIÓN: Tamizar la harina con levadura y reservar. Batir el huevo con azúcar hasta formar una crema suave y esponjosa. Agregue la mantequilla y bata hasta que se mezcle muy bien. Batiendo suavemente, agregue la vainilla y la leche intercalando con la harina de trigo. Batir hasta que se mezcle. Agregue alrededor de 50 g de la mezcla en 6 tazas de cupcake (50 g en cada una).
 Vegetales	3	Temperatura ambiente	250-500g /50g	3-6 min	Corte las verduras en trozos y añada dos cucharadas de agua.
 Sopa	4	Temperatura del frigorífico	300-1200g /300g	2-7 min	Cubra el plato y deje una ventilación de aire.
 Yogurt	5	Temperatura ambiente	1 litro	5h20min	Utilice agua hirviendo para limpiar el recipiente. Vierta 1000 ml de leche. El uso de fermento para yogur resistente al calor dará lugar a un mejor resultado. Asimismo, 1 g de fermento de yogur puede sustituirse por 15 g de yogur. Después, añada 50 g de azúcar. Cubra el recipiente durante la cocción. No abra la puerta antes de que termine el tiempo.
 Filetes de pescado	6	Temperatura del frigorífico	200-500g /50g	6-11 min	Cubra el plato, dejándole ventilación.
 Hamburguesa	7	Temperatura ambiente	100-400g /100g	30-39 min	Coloque la hamburguesa (100 g/ración) en la parrilla del grill. Dele la vuelta a la comida cuando el horno se lo indique
 Pastel de carne	8	Temperatura ambiente	400-900g /100g	20 min	Mezcle 800 g de carne picada, 2 huevos y 1,5 g de sal. Cubra con papel film
 Lasaña casera	9	Temperatura ambiente	250-1000g /50g	25 min	Prepare su receta de lasaña favorita

RECETA		estado inicial	cantidad de peso	DURACIÓN	PREPARACIÓN
 Patatas gratinadas	10	Temperatura ambiente	750-1200g /50g	39 min	Ingredientes: 750 g de patatas peladas, 100 g de queso rallado, 25-30 % de contenido graso por sustancia seca, 50 g de mezcla de clara y yema de huevo, 200 g de leche y nata (15-20 % de contenido graso), 5 g de sal. Instrucciones: Corte las patatas en rodajas de unos 4 mm de grosor con un robot de cocina. Llene el recipiente con la mitad de las patatas aproximadamente y cubra las patatas con la mitad del queso rallado. Añada el resto de las patatas. Mezcle los huevos, la leche y la crema y la sal con una batidora eléctrica y vierta la mezcla sobre las patatas. Por último, extienda el resto del queso de manera uniforme por encima para que se gratine.
 Huevos revueltos	11	Temperatura ambiente	De 1 a 4 huevos	2-4 min	Bata bien los huevos junto con el agua y cubra la taza medidora con papel film.

PALOMITAS (POPCORN)

Esta función permite cocinar bolsas de Pop corn (Palomitas) para microondas.


1. Pulse el botón Palomitas (Popcorn).
2. Pulse Inicio rápido (JET START) para iniciar la función.

ARROZ (RICE)

1. Pulse el botón Arroz (rice),que aparece en la parte izquierda de la pantalla.
2. Pulse el botón +/- para seleccionar el nivel/peso de la ración y, a continuación pulse el botón Inicio rápido (JET START) para iniciar la función

Porciones	Nivel	Cantidad	Agua
1	1	180g	360g
2	2	360g	720g

SUAVIZAR/DERRETIR (SOFT/MELT)

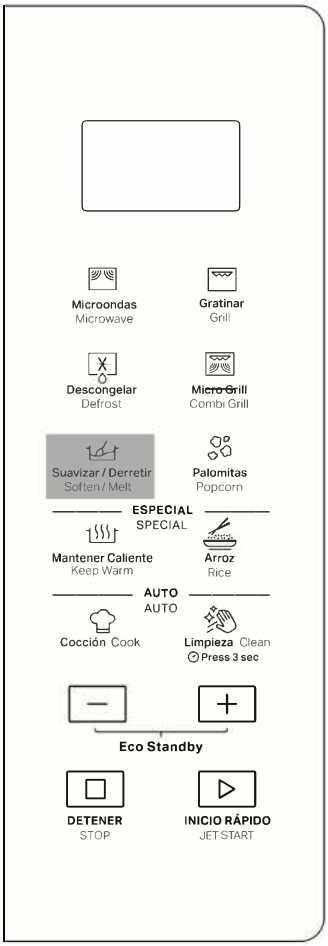

Una selección de recetas automáticas con valores predefinidos para ofrecer resultados de cocción óptimos.


1. Pulse el botón Suavizar/Derretir (Soft/Melt),que aparece en la parte izquierda de la pantalla.
2. Pulse el botón Suavizar/Derretir (Soft/Melt) varias veces o pulse el botón +/- para seleccionar la receta deseada (consulte la tabla que aparece a continuación).
3. Pulse el botón INICIO RÁPIDO (JET START) para confirmar la receta y pulse el botón +/- para seleccionar el peso en aquellos casos en los que se especifique un rango de pesos en la tabla.
3. Pulse el botón INICIO RÁPIDO (JET START) para iniciar la función.

	TIPO DE ALIMENTO		PESO	CONSEJO
P 1	Suavizar	Mantequilla	50g - 500g/50g	Saque la mantequilla directamente del frigorífico, retirele su envoltorio y colóquela en un plato apto para el microondas
P2	Suavizar	Helado	50g - 1000g/50g	Saque el helado directamente del congelador y coloque el recipiente en el plato giratorio.
P3	Suavizar	Queso de untar	50g - 500g/50g	Saque el queso directamente del frigorífico, retirele su envoltorio y coloquelo en un plato apto para el microondas
P4	Suavizar	Zumo helado	250g - 1000g/250g	Saque el zumo directamente del congelador y retire la tapa del recipiente.
P5	Derretir	Mantequilla	50g - 500g/50g	Saque la mantequilla directamente del frigorífico, retirele su envoltorio y colóquela en un plato apto para el microondas
P6	Derretir	Chocolate	100g - 500g/50g	A temperatura ambiente, colóquelo en un plato apto para microondas.
P7	Derretir	Queso	50g - 500g/50g	Sáquelo directamente del frigorífico y colóquelo en un plato apto para el microondas.
P8	Derretir	Esponjitas	50g - 500g/50g	A temperatura ambiente, colóquelas en un plato apto para el microondas. El plato debe ser el doble de grande que las esponjitas, ya que estas se expanden durante la cocción.


! NOTA:

La receta se confirmará si deja el botón de función sin funcionar durante 3 segundos; pulse la tecla de función de nuevo para cambiar el tipo de receta.

MANTENER CALIENTE (KEEP WARM)

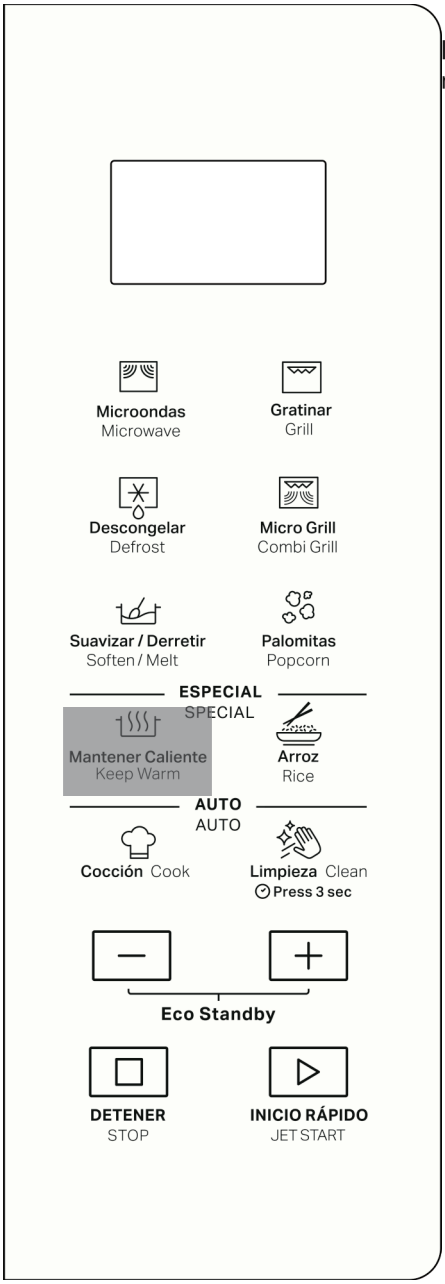

ESTA FUNCIÓN LE PERMITE MANTENER SUS platos calientes de manera automática.


Accesorio sugerido:  Cubierta del plato (se vende por separado).

1. Pulse el botón Mantener Caliente (Keep Warm). Se muestra en el lado izquierdo de la pantalla.
2. Pulse el botón +/- para seleccionar el tiempo adecuado y, a continuación, pulse el botón INICIO RÁPIDO (JET START).

! NOTA:

El ciclo de la función Mantener caliente dura 15 minutos. Para garantizar un resultado óptimo, seleccione más tiempo.

LIMPIEZA AUTOMÁTICA (AUTO CLEAN)

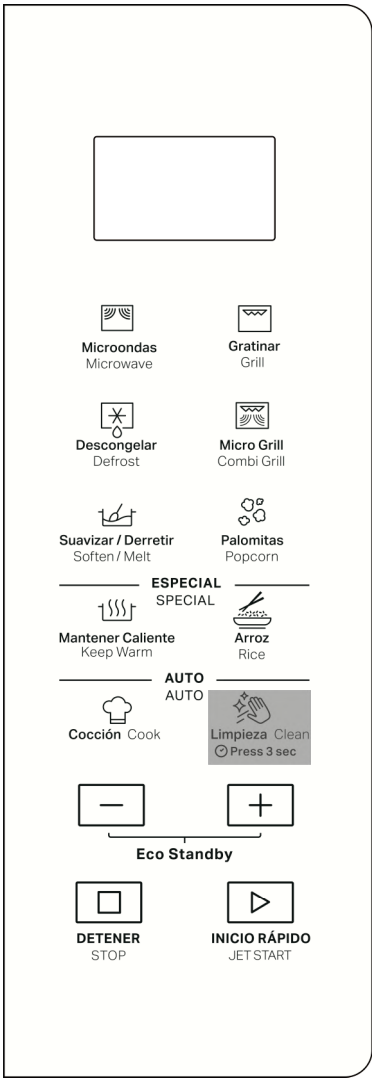

Este ciclo de limpieza automática le ayudará a limpiar el interior del horno de microondas y a eliminar los olores desagradables.

ANTES DE INICIAR EL CICLO:

1. Ponga 300ml de agua en el recipiente (consulte nuestras recomendaciones que figuran en la sección siguiente "Consejos y sugerencias").
2. Coloque el recipiente directamente en el centro de la cavidad.

Para iniciar el ciclo:

1. Presione el botón Limpieza (Clean).
   La duración del ciclo de limpieza se mostrará en la pantalla.
2. Presione el botón INICIO RÁPIDO (JET START) para iniciar la función.

Cuando finalice la limpieza:

1. Presione el botón Detener (Stop).
2. Quite el recipiente.
3. Utilice un paño suave o una toalla de papel con detergente suave para limpiar las superficies interiores.

Consejos y sugerencias:

- Para mejorar el resultado de la limpieza, es recomendable utilizar un recipiente con un diámetro de 17-20 cm y una altura inferior a 6,5 cm.
- Es recomendable usar un recipiente de plástico ligero apto para microondas.
- Dado que el recipiente se calentará una vez completado el ciclo de limpieza, es recomendable utilizar guantes resistentes al calor cuando se quite dicho contenedor del microondas.
- Para mejorar el efecto de limpieza y eliminar los olores desagradables, agregue zumo de limón o vinagre al agua.
- El grill no necesita limpieza ya que las altas temperaturas queman las salpicaduras, aunque la superficie de alrededor se debe limpiar a intervalos periódicos. Para ello utilice un paño suave humedecido con detergente suave.
- Si no utiliza habitualmente la función de grill, déjelo funcionando durante 10 minutos una vez al mes para quemar las salpicaduras y reducir el riesgo de incendio.

CUESTIONES AMBIENTALES

Embalaje

Whirlpool procura en sus nuevos proyectos, usar embalajes cuyas partes se separan fácilmente, así como de materiales reciclables. Por lo tanto, las piezas de embalajes (cuñas de icopor, bolsas de plástico y caja de cartón) deben tener su descarte de manera consciente, siendo destinados, preferentemente a los recicladores.



Producto

Este producto fue construido con materiales que pueden ser reciclados o reutilizados. Entonces, cuando se deshaga de este producto, busque empresas especializados en desmontarlo correctamente.

Descarte

Al descartar el producto, al final de su vida útil, solicitamos que sea observada la legislación local existente y vigente en su región o país, de esta forma, haciendo el descarte de la forma más correcta posible.



No permita que los niños jueguen con el embalaje o el producto en desuso ni que el embalaje o producto en desuso sean descartados en zonas donde niños podrían tener acceso. No respetar las instrucciones puede generar accidentes y riesgo de asfixia, aplastamiento, otros o la muerte. Asegure un descarte seguro del embalaje y el producto.

Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

ADVERTENCIA: Solo permita a niños usar el horno sin supervisión cuando haya dado instrucciones adecuadas para que el uso el horno sea de forma segura y los daños que puede causar el uso inapropiado sean entendidos.

Este microondas no es apto para ser empotrado.
Este microondas no debe instalarse a una altura igual o superior a 900 mm por encima del piso.
Este producto es seguro para ser utilizado en cualquier cocina del mundo.

Especificaciones técnicas.

Descripción de los datos	WMS25BSDNA
Tensión del suministro eléctrico	230-240V~
Frecuencia	50 Hz
Consumo Microondas:	1400W
Consumo Grill:	1050W
Potencia de Microondas:	900 W
Frecuencia de Microondas:	2450 MHz
Dimensiones exteriores (Alto x Ancho x Fondo) en mm	281 x 483 x 419mm

FICHA INFORMATIVA DE EFICIENCIA: DE A (más eficiente) a E (menos eficiente)

Fabrica	Marca	Modelo	Indice de eficiencia Energética	Clase	Consumo anual de energía (KWh)	Potencia nominal de Microondas (KW)	Volumen de la Cavidad (l)	Volumen útil de la Cavidad (l)	Consumo en modo de espera (W)
WHIRLPOOL ARGENTINA S.R.L.	WHIRLPOOL	WMS20BS	61,00	B	52	0,70	20	10	0,36
	WHIRLPOOL	WMS25BS	63,00	B	65	0,90	25	15	0,38

Normas IRAM 62412 / IRAM 62301 2-702-00149A-UX

Whirlpool es una marca registrada de Whirlpool, EE. UU.