

Eslabón de Lujo

Consul

Guía Rápida

Lavarropas Eslabón de Lujo
EWH07BB

Lavarropas Consul
CWH12BB

La capacidad del lavarropas está determinada según la normativa vigente de cada país


Comience por aquí. Si desea aprovechar al máximo la tecnología contenida en este producto, lea la Guía Rápida en su totalidad.

INSTALE EL LAVARROPAS

Realice la instalación siguiendo las instrucciones en el Manual del Producto que viene dentro del Lavarropas. Asegúrese de que el producto esté nivelado para una operación adecuada.

ABASTEZCA SU LAVARROPAS CON ROPA

Revise las etiquetas de las ropas para ver si se pueden lavar en la máquina. No lave telas impermeables en el Lavarropas. Coloque la ropa abierta en la canasta, extendiéndola uniformemente alrededor del agitador. La regla dentro de la canasta del Lavarropas indica el nivel de agua y jabón que debe seleccionarse para el lavado.

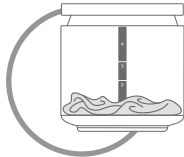


ABASTEZCA SU LAVARROPAS CON INSUMOS

El Dispensador Doble **A** está ubicado en el agitador del producto (pieza dentro de la canasta). Tiene un compartimento para jabón (polvo/líquido) y uno para suavizante de telas. Para usar solo suminístrelo de acuerdo con las siguientes instrucciones:

COMPARTIMIENTO DE JABÓN: 1

- Para llenar el compartimento con jabón en Polvo, use la taza medidora que acompaña a su Lavarropas. **B**
- La taza debe estar llena solo con jabón en polvo.
- Dosificación fácil: Después de colocar la ropa en el Lavarropas, revise el nivel alcanzado por la ropa en la regla de la canasta. Llenar la cantidad de jabón en polvo según el nivel de agua y nivel de suciedad seleccionados en el panel.*
- Nunca arroje jabón (polvo/líquido) directamente en la ropa, ya que esto puede mancharla.

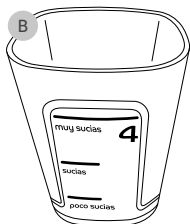

- En caso de utilizar jabón líquido, siga la recomendación que está en el embalaje del fabricante de jabón respecto de la dosificación. Nunca ponga el jabón directamente en las ropas, ya que esto podrá mancharlas.

Clasificación para el nivel de suciedad:


- Poco sucia: Ropa que usaste solo una vez y no tienen manchas (ropa con sudor).
 - Sucia: Ropa que usaste más de una vez y no tienen manchas (p. ej. jeans).
 - Muy sucia: ropa que usaste por un tiempo o con manchas (por ejemplo, ropa de cama y baño).
- * La calidad o dureza del agua puede influir en la performance de lavado. Esto puede implicar que deba ajustar la dosis de jabón o usar otros productos (como ablandadores) para obtener un buen resultado de lavado. Si tiene dudas, verifique la dureza del agua con la empresa proveedora de la misma.

COMPARTIMIENTO DE SUAVIZANTE: 2



- El uso de suavizante de telas es opcional.
- Llene el compartimento indicado con suavizante respetando el marcado de nivel máximo del dispensador. **C**
- Siga las indicaciones del fabricante.
- No exceda el nivel máximo ya que el suavizante de telas se puede dispensar antes de la hora correcta, manchando la ropa y dañando el producto.
- Nunca coloque el suavizante de telas directamente sobre las ropas, ya que esto puede mancharlas.
- El suavizante de telas se guardará en el dispensador y solo se dispensará al enjuagar.
- El nivel máximo **C** del compartimento corresponde a el lavarropas cargada hasta el nivel 4 de ropa. Reduzca la cantidad de suavizante cuando se usan otros niveles de ropa.

COMPARTIMIENTO "ALVEJANTE/BLANQUEADOR" PARA BLANQUEADOR: 3

- El compartimento del blanqueador está en la tapa del producto.
- El uso de blanqueador de telas es opcional.
- El blanqueador ayuda en el blanqueo y eliminación de las manchas.
- Siga la cantidad recomendada por el fabricante.
- Para el blanqueador en polvo, use el compartimento de jabón **1** y siga la cantidad recomendada por el fabricante.
- Use lejía (blanqueador con cloro) solo para ropa blanca. Para telas de colores, use blanqueador especial sin cloro. El blanqueador clorado puede causar desvanecimiento y/o manchas de la ropa.

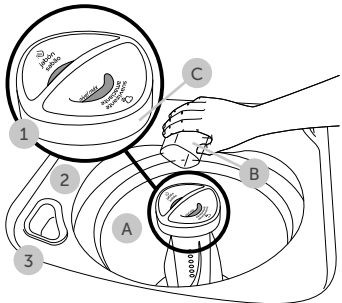

PROGrame EL LAVARROPAS

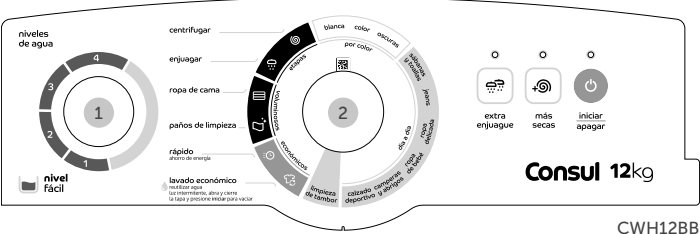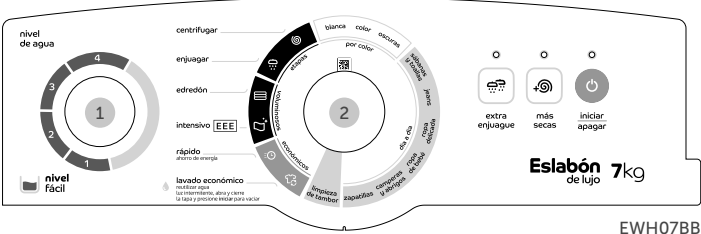

Siga los pasos a continuación para programar el Lavarropas:

- Selecione el nivel de agua de acuerdo con la altura que alcanzaron las ropas en la regla de nivel de la canasta.
- Selecione el programa de lavado más adecuado al tipo y/o nivel de suciedad de las ropas.
- Selecione las funciones extras (Luz preñida: opción activada/Luz apagada: opción desactivada):
 - extra enjuague:** seleccione esta función siempre que desee realizar dos enjuagues.
 - más secas:** aumenta el tiempo de centrifugación para que sus ropas queden menos húmedas después del lavado.

- Pulse la tecla iniciar/apagar para iniciar el lavado y para continuar el ciclo después de abrir y cerrar la tapa.
- Para todos los ciclos, antes de iniciar el enjuague, el lavarropas realiza una centrifugación para liberar el suavizante. Cuando se seleccione la función enjuague doble, la liberación del suavizante ocurrirá en el último enjuague.
- El movimiento del Lavarropas es más lento en el programa edredón/ropa de cama y más fuerte en el programa paños de limpieza para cuidar y lavar adecuadamente los tejidos.

CICLO LAVADO ECONÓMICO CON REUTILIZACIÓN DE AGUA

Utilice el programa si desea reutilizar agua del lavado de las ropas para otros fines (por ejemplo: lavar patio).

- Antes de iniciar el enjuague (cerca de 1 hora después del inicio del ciclo) el lavarropas vá parar y la luz de iniciar/apagar vá a parpadear.
- Posicione la manguera de salida en el recipiente donde desea almacenar el agua con jabón.
- Para drenar el agua y continuar el ciclo abra y cierre la tapa y presione iniciar. Al final recolque la manguera en el lugar de origen.

- El programa indicará para reutilizar agua solamente antes de iniciar el enjuague, para que usted pueda reutilizar el agua con jabón.
- Si usted no abre y cierra la tapa durante la pausa para reutilización del agua del lavado, está se drenará automáticamente después de 35 minutos.
- El agua que usted reutiliza contiene vestigios de productos utilizados en el lavado. Siendo así, no reutilice el agua para consumo y/o higiene personal.



IMPORTANTE

- Durante el lavado el selector permanece parado en el programa elegido.
- El suavizante es dispensado durante la etapa de "centrifugación para dispensa de suavizante". Durante esa fase, no se debe abrir la cubierta para evitar la dispensa anticipada, protegiendo las ropas contra manchas y desperdicio de suavizante.

IMPORTANTE

Nunca suelte la manguera de salida de agua de la abrazadera fijada en el gabinete, pues además de evitar cortes en la manguera la abrazadera garantiza la altura necesaria para el funcionamiento correcto del Lavarropas.

PROGRAMAS DE LAVAGEM

Ciclo	Qué hay en el ciclo	Tiempo del ciclo (horas)*
intensivo EEE **	Prelavado + Lavado + Enjuague + Centrifugación	04:23
blanca	Remojo + Lavado + Enjuague + Centrifugación	02:51
color	Remojo + Lavado + Enjuague + Centrifugación	01:10
oscuras	Lavado + Enjuague + Centrifugación	00:58
sábanas y toallas	Remojo + Lavado + Enjuague + Centrifugación	01:23
jeans	Remojo + Lavado + Enjuague + Centrifugación	00:59
ropa delicada	Lavado + Enjuague + Centrifugación	00:42
ropa de bebé	Remojo + Lavado + Enjuague + Centrifugación	01:26
camperas y abrigos	Remojo + Lavado + Enjuague + Centrifugación	01:02
zapatillas/calzado deportivo	Lavado + Enjuague + Centrifugación	00:44

Ciclo	Qué hay en el ciclo	Tiempo del ciclo (horas)*
limpieza de tambor	Remojo + Lavado + Enjuague + Centrifugación	00:58
lavado económico	Remojo + Lavado + Enjuague + Centrifugación	00:47***
rápido	Lavado + Enjuague + Centrifugación	00:26
edredón/ropa de cama****	Remojo + Lavado + Enjuague + Centrifugación	01:31
enjuagar*****	Enjuague + Centrifugación	00:19
centrifugar	Centrifugación	00:08

* Los tiempos de esa tabla son aproximados y NO consideran el tiempo gasto con llenado y drenaje del producto, pues este tiempo depende de la instalación hidráulica de su residencia. Los tiempos de la tabla consideran la realización de sólo un enjuague.

** El ciclo Intensivo **EEE** tiene la etapa de pre-lavado, que es mucho más agitación desde el inicio (antes del lavado normal) comparado a los otros programas. Ideal para ropas de algodón con suciedades profundas. Para maximizar la limpieza ponga +25% de jabón en el fondo de la canasta.

*** Ver instrucciones del Programa Lavado económico con reutilización de agua.

**** En el programa edredón/ropa de cama, la centrifugación para dispensa del suavizante ocurre en el segundo enjuague.

***** Durante la etapa de enjuague habrá una centrifugación para la dispensa de suavizante.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE FUNCIONAMIENTO

CICLO EDREDÓN (SOLAMENTE EWH07BB)

Para edredones, siempre utilice el nivel 4 (alto) de agua y considere el nivel muy sucias indicado en el vaso dosificador para abastecimiento del jabón en polvo. Utilice este programa para lavar sólo edredón (1,50 m x 2,20 m). Antes de lavar verifique la indicación en la etiqueta del artículo permitiendo el lavado en la máquina. La capacidad del lavarropas puede verse afectada por la composición y diseño del edredón.

CICLO ZAPATILLAS/CALZADO DEPORTIVO

Antes de lavar las zapatillas/calzados deportivos, verifique las instrucciones de lavado recomendadas por el fabricante y si el mismo se puede lavar en la máquina. No lave zapatos de cuero, delicados o sintéticos. Se recomienda el lavado máximo de 2 pares de zapatillas/calzados deportivos por ciclo de lavado, con el nivel de agua 2 seleccionado. Retire los cordones para un mejor lavado, evitando que ocurra el entrelazado con el agitador y entre los propios artículos a ser lavados. No lave los cordones sueltos dentro del lavarropas. No utilice lejía y/o suavizante para lavar zapatillas/calzados deportivos. Utilice apenas detergente. Durante el ciclo Zapatillas/Calzados Deportivos pueden ocurrir algunos ruidos debido al atrito con el agitador durante el lavado. Ese ruido es característico de ese ciclo.

ADVERTENCIA

Riesgo de Choque Eléctrico

Retire el conector del enchufe antes de efectuar cualquier mantenimiento del producto.

Recoloque todos los componentes antes de encender el producto.

No seguir estas instrucciones puede traer riesgo de muerte o choque eléctrico.

LIMPIEZA INTERNA DEL LAVARROPAS

- A cada 2 meses, haga la limpieza interna del Lavarropas siguiendo los 4 pasos abajo:
1. Certifíquese de que no exista ninguna pieza de ropa en el interior del Lavarropas;
 2. Coloque 1/2 litro de blanqueador (agua sanitaria) directamente en la canasta;
 3. Haga la siguiente selección en el panel:
 - Nivel 4 de agua;
 - Ciclo Rápido ahorro de energía
 4. Deje el Lavarropas realizar el programa completo de lavado..

IMPORTANTE

Recuerde revisar las Advertencias de Seguridad del producto indicadas en el Manual de Uso - del cual es parte esta Guía Rápida antes de operar el lavarropas.

LIMPIEZA DEL DISPENSADOR DOBLE

El Dispensador Doble está ubicado en el agitador del producto dentro de la canasta.

Limpie el dispensador semanalmente para que su eficiencia se mantenga.

- 1 Retire el dispensador sosteniendo por los laterales y tirándolo hacia arriba.
- 2 Lávelo en agua corriente.
- 3 En el caso que observe residuo de jabón y/o suavizante, use una escobilla con cerdas suaves para limpiarlo.
- 4 Después de limpiar el dispensador colóquelo nuevamente en el agitador del lavarropas, sosteniéndolo por los laterales, y certifíquese de que encajó correctamente (usted escuchará un clic).


IMPORTANTE

Es característico y natural del producto encontrar un residual de suavizante en el fondo del ciclo.

LIMPIEZA EXTERNA DEL LAVARROPAS


Para no dañar y aumentar la vida útil de su Lavarropas:

- Limpie la tapa semanalmente, evitando acumulación de residuos. Nunca utilice limpia vidrios para no dañar el material utilizado en el Lavarropas;
- Use jabón neutro, aplicado con un paño suave. Nunca utilice alcohol, removedores o sustancias abrasivas, principalmente en la tapa, pues podrá ocurrir una reacción química, dañando el Lavarropas.

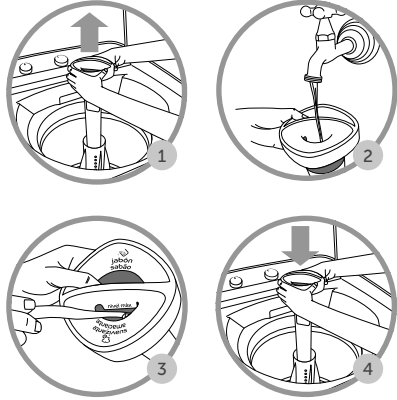

LIMPIEZA DEL FILTRO DE LA MANGUERA DE ENTRADA

Suciedades de la red de agua de la residencia pueden depositarse en el filtro de la manguera de entrada ocasionando una disminución en la velocidad y en la cantidad de agua que entra en el Lavarropas, haciendo que este demore en llenarse. Para limpiar el filtro de la manguera de entrada, desenrosque la manguera del grifo y utilice una escobilla para limpiar el filtro.

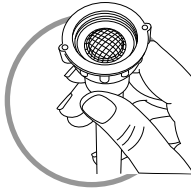

IMPORTANTE

- Mantenga el filtro en la misma posición que vino de fábrica.
- En esa posición, se evita que impurezas presentes en el agua obstruyan el filtro.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
Panel parpadeando		
Luz de la posición apagado/ encendido o encendido parpadeando de forma continua.	Sobretensión. Producto conectado a una tensión superior a la tensión nominal del producto.	Verifique si la tensión del enchufe es compatible con la tensión del Lavarropas.
Luz de la posición apagado/ encendido parpadeando – parpadea 2 veces, por 2 segundos.	Tiempo de llenado excedido.	Verifique si la presión de agua está de acuerdo con la presión especificada en el Manual del Producto.
	Tiempo de drenaje excedido.	Verifique si la manguera de drenaje está obstruida o en una altura superior a la especificada en el Manual del Producto.
Luz de la posición apagado/ encendido parpadeando – parpadea 3 veces, por 2 segundos.	Tiempo de drenaje excedido.	Verifique si la manguera de drenaje está obstruida o en una altura mayor que la especificada en el Manual del Producto.
Luz de la posición apagado/encendido parpadeando.	Programa Lavado Económico con reutilización de agua seleccionado.	Para drenar el agua y continuar el ciclo abra y cierre la cubierta.
Lavarropas no carga agua		
Lavarropas no carga agua.	Manguera de salida de agua está instalada arriba de 1,20 m.	Vuelva a ver la información de la instalación y posicione la manguera en la altura adecuada.
	Manguera de salida de agua doblada.	Desobstruya la manguera.
	Programa Lavado Económico con reutilización de agua seleccionado.	Para drenar el agua y continuar el ciclo abra y cierre la tapa.
Ruido/chasquido		
Chasquido.	Chasquido cuando la tapa es abierta o al final del programa o antes del inicio de la centrifugación.	Ruido normal del Lavarropas (chasquidos normales).
Ruido detrás del Lavarropas.	Manguera batiendo en el gabinete.	Ruido normal del Lavarropas.
Lavarropas vibrando.	Lavarropas no está nivelado.	Nivele los pies del Lavarropas.
	Carga desbalanceada.	Abra la tapa y arrume sus ropas al rededor de la canasta, distribuyéndolas uniformemente.
Ruido intermitente antes de iniciar el enjuague y la centrifugación.	Ruido de la electrobomba de drenaje.	Antes del inicio del enjuague y de la centrifugación la bomba saca el agua del Lavarropas generando un ruido intermitente característico y normal del producto.
Agita y para		
Agita e para.	Característica do programa de lavagem.	Característica normal do produto. Tanto no molho, quanto na lavagem e no enxágue, ocorrem agitações curtas e pausas.
Agitación lenta		
Agitación lenta.	El Lavarropas tiene tres velocidades de agitación, que varía de acuerdo con el programa elegido.	El Lavarropas posee 3 tipos de movimiento: la agitación normal, rápida y delicada. El programa paños de limpieza posee una agitación más Rápida, y el edredón una agitación más lenta.
No centrifuga		
Demora para iniciar el enjuague y la centrifugación.	Producto drenando el agua antes de la centrifugación y enjuague.	La centrifugación se inicia aproximadamente 6 min después de vaciar totalmente el Lavarropas.
Prendas mojadas.	Centrifugación con ropa de tejido sintético o impermeables junto a otros tejidos (ej. algodón).	Prefiera lavar diferentes tejidos en diferentes lavados. Algunos tejidos actúan como una barrera para la extracción de agua de otras piezas, saliendo más mojadas.
Manchas amarillas o con color de herrumbre		
Manchas amarillas o con color de herrumbre.	Abastecimiento de agua	Verifique si el agua que sale del grifo está amarilla utilizando un paño blanco.
Residuo de suavizante.	Suavizante muy viscoso.	Diluya el suavizante en la proporción 1/2 suavizante y 1/2 agua. Nunca diluya con más agua que suavizante.
No hubo dispensa de jabón en polvo.	Abastecimiento de los insumos en lugar inapropiado.	Lave en agua corriente para la remoción total de los residuos y garantice el abastecimiento de los insumos en el lugar indicado.
Dispensador Doble		
Residuo de suavizante.	Suavizante muy viscoso.	Diluya el suavizante en la proporción 1/2 suavizante y 1/2 agua. Nunca diluya con más agua que suavizante.
	Es característico y natural del producto encontrar un residuo de suavizante en el fondo del dispensador en el final del ciclo.	Caso observe residuo de suavizante, use una escoba con cerdas suaves para limpiarlo.
No hubo dispensa de jabón en polvo	Abastecimiento de los insumos en lugar inapropiado.	Lave en agua corriente para la remoción total de los residuos y garantice el abastecimiento de los insumos en el lugar indicado.
Descenso de tambor por carga		
Descenso de tambor por carga.	Característica del producto.	Cuando el Lavarropas empieza a llenarse de agua, las piezas de ropa mojada hacen que el tambor descienda por la carga de las prendas. Este comportamiento del Lavarropas es normal.
Partida del motor		
Partida del motor después de interacciones en drenaje y centrifugación.	Característica del producto – rutina de protección.	Característica normal del producto.

Problema	Posible causa	Solución
Pelotas de suciedad o Manchas		
Pelotas/manchas negras o gris con aspecto aceitoso.	Cantidad de jabón inadecuada.	Seguir recomendaciones de cantidad de jabón de esta Guía Rápida de Uso.
	Programa inadecuado.	Cuánto más sucia la ropa, más intenso debe ser el programa de lavado.
	Suavizante muy viscoso.	Si el suavizante que usted suele usar es más viscoso, busque diluirlo en agua, respetando la cantidad máxima de 90 ml.
	Mucho suavizante.	No ultrapase la cantidad máxima de suavizante 90 ml (2 tapas), caso contrario, el suavizante será dispensado en las ropas antes del momento adecuado.
	Falta de limpieza interna del Lavarropas.	A cada 2 meses, haga la limpieza interna del Lavarropas siguiendo las orientaciones de esta Guía.
Hilachas		
Ropas con hilachas (ese producto no posee filtro de hilachas).	Tipos de tejido o color mezclados.	Separe las ropas por tipo de tejido y color. Utilice la función extra enjuague.
Producto no funciona		
Producto no funciona después de abrir y cerrar la tapa móvil.	Tecla iniciar/apagar no fue pulsada después de cerrar la tapa móvil.	Pulse la tecla iniciar/apagar.

Caso el botón sea retirado, para recolocar siga los siguientes procedimientos:

- 1 Gire el selector hasta que el chaflán quede horizontal e indicando hacia abajo.
- 2 Inserte el botón con la selector indicando el programa ropas oscuras sucias.

DATOS TÉCNICOS

Marca	Eslabón de Lujo	Consul
SKU	EWH07BBWZA	CWH12BB9EA
Modelo Comercial	EWH07BB	CWH12BB
País de Origen	Brasil	Brasil
Clase de Eficiencia Energética ¹	A	-
Consumo de Energía (kWh/ciclo) ²	0,68 kWh	-
Consumo de Agua (litros/ciclo)	140 l	-
Capacidad del Lavarropas (kg) ³	7,0 kg	12,0 kg
Clase de Eficacia de Centrifugado ⁴	D	-
Agua restante tras centrifugado (%) ⁵	66%	-
Velocidad Máxima de Centrifugado (rpm)	750 rpm	750 rpm
Duración (hh:mm)	04:53 [hh:mm]	-
Consumo anual de energía y agua estimado de 200 ciclos "normal de lavado de algodón"	29000 L/año 136 kWh/año	-
Índice de Eficacia de lavado	> 1.03	-
Identificación del Programa de Ensayo	Intensivo EEE	-
Indicación de Eficacia de Lavado A	Clase A	-
Norma IRAM de referencia y el año de la edición	IRAM 2141-3:2017	-
Tensión/Frecuencia	220 V/50 Hz	220 V - 230 V/50 Hz
Variación tensión admitida	198 - 242 V~	198 - 244 V~
Dimensión tapa cerrada (pies en la máxima) (Altura x Ancho x Profundidad)	98 x 57 x 58,5 cm	98 x 57 x 58,5 cm
Dimensión tapa abierta (pies en la máxima) (Altura x Ancho x Profundidad)	130 x 58 x 60 cm	130 x 58 x 60 cm
Peso	38 kg	38 kg
Potencia Nominal (W)	460	460
Corriente Nominal (A)	2.6	2.6

¹ En una escala que abarca de A+++ (más eficiente) a B (menos eficiente)

² Consumo de energía por ciclo sobre la base del resultado obtenido en un ciclo normal de lavado de algodón y una eficacia de lavado A. El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparato.

³ Con ropa seca.

⁴ Clase de eficacia del centrifugado en una escala que abarca de A (más alto) a G (más bajo) para un ciclo normal de lavado de algodón. Si luego del ciclo del Lavarropas adicionalmente utiliza un secarropa de tambor por aire caliente, no olvide que:

- Un Lavarropas con eficacia de centrifugado A reducirá a la mitad el costo de secado comparado con un Lavarropas con eficacia de centrifugado G;
- En general, la operación de secado por secarropa de tambor con aire caliente consume más energía que la operación de lavado.

⁵ En proporción al peso seco de la ropa.

La disponibilidad de modelos varía por país.