

Comience por aquí. Si desea aprovechar al máximo la tecnología contenida en este producto, lea la Guía Rápida en su totalidad.


INSTALE EL LAVARROPAS

Realice la instalación siguiendo las instrucciones en el Manual del Producto que viene dentro del Lavarropas. Asegúrese de que el producto esté nivelado para una operación adecuada.

ABASTEZCA SU LAVARROPAS CON ROPA

Revise las etiquetas de las prendas para ver si se pueden lavar en la máquina. No lave telas impermeables en el Lavarropas. Coloque la ropa abierta en la canasta, extendiéndola uniformemente alrededor del agitador.

La regla dentro de la canasta del Lavarropas indica el nivel de agua, el mismo nivel que debe considerarse en la taza medidora para la cantidad ideal de detergente en polvo.

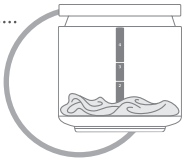


ABASTEZCA SU LAVARROPAS CON INSUMOS

ABASTEZCA EL DISPENSADOR LIMPIA FÁCIL

El Dispensador Limpia Fácil es un dispensador fijo que almacena en 2 compartimientos los productos de limpieza y los distribuye automáticamente durante los pasos de lavado. Para usar, simplemente abastecerlos de acuerdo con las instrucciones a continuación.

COMPARTIMIENTO DE JABÓN A

- Para llenar el compartimento de jabón en polvo, use la taza de medir que viene con su Lavarropas:
- Dosificación fácil:** Después de colocar ropa en el Lavarropas, abastezca la cantidad de jabón en polvo de acuerdo con el nivel de agua y nivel de suciedad de las prendas que serán seleccionados en el panel;*
- Este compartimiento debe ser abastecido sólo con jabón en polvo y/o blanqueador en polvo;
- Nunca ponga el jabón en polvo directo sobre las prendas, pues esto podrá mancharlas;
- En caso de utilizar jabón líquido, siga la recomendación que está en el embalaje del fabricante de jabón respecto de la dosificación. Nunca ponga el jabón directamente en las prendas, ya que esto podrá mancharlas.
- Siempre utilice el vaso dosificador para abastecer el

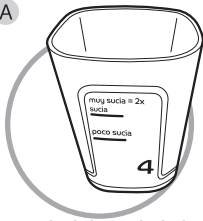

compartimiento de jabón en polvo. La cantidad máxima de jabón que puede ser colocada en este compartimiento es **240 ml (aproximadamente 180 g)**.

Clasificación para el nivel de suciedad:

- Poco sucia: Ropa que usted usó sólo una vez y no poseen manchas (ej.: ropa con sudor).

240ml
OU
180g =  **2x** nivel muy sucia

- Sucia: Ropa que usted usó más de una vez y que no poseen manchas.
- Muy sucia: ropa que usted usó durante algún tiempo o con manchas (ej.: ropas de cama y baño).

* La calidad o dureza del agua puede influir en la performance de lavado. Esto puede implicar que deba ajustar la dosis de jabón o usar otros productos (como ablandadores) para obtener un buen resultado de lavado. Si tiene dudas, verifique la dureza del agua con la empresa proveedora de la misma.

COMPARTIMIENTO DE SUAVIZANTE B


- El uso de suavizante de telas es opcional;
- Algunos suavizantes son muy viscosos y pueden dejar residuo en el compartimiento. En este caso, diluirlos con un poco de agua antes de usar;
- No rebase el nivel máximo (MAX) del dispensador. Caso eso ocurra, el sifón puede dispensar el producto antes del tiempo adecuado, manchando los tejidos;
- El nivel máximo de ese compartimiento es indicado para nivel 4 de agua. Reduzca la cantidad del producto para los otros niveles de agua;
- Nunca coloque el suavizante de telas directamente sobre las prendas, ya que esto puede mancharlas.
- Nunca ponga el suavizante directo sobre las prendas, ya que esto podrá mancharlas. Siempre utilice el dispensador de suavizante.
- No utilice suavizante en el ciclo Paños de Limpieza, pues ese programa no aprovecha el uso de este insumo.

COMPARTIMIENTO DE QUITAMANCHAS LÍQUIDO

- El uso de Quitamanchas es opcional;
- El Quitamanchas auxilia en el blanqueo y remoción de las manchas;
- Abastezca con Quitamanchas líquido en el recipiente indicado en el contorno de la canasta del Lavarropas. Para evitar derramamiento, utilice un recipiente con boquilla de despejo;
- Siga la cantidad recomendada por el fabricante;
- Para el blanqueador en polvo, utilice el compartimiento de jabón y siga la cantidad recomendada por el fabricante;
- Use lavandina (blanqueador clorado) solamente para prendas blancas. Para tejidos coloridos, use Quitamanchas especial sin cloro. Quitamanchas clorado puede provocar desteñidos y/o manchas.



PROGRAME EL LAVARROPAS

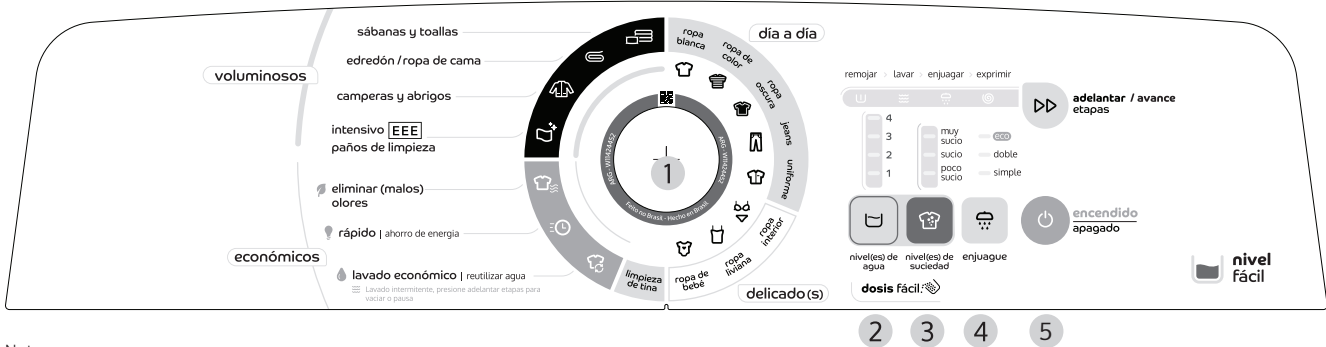

Notas:
-Imágenes meramente ilustrativas. Los diseños pueden variar sin previo aviso
-El ciclo intensivo **EEE** es para el modelo de Argentina (EWH09AB) y el ciclo de limpieza es para UPB (CWH15AB)

- Elija el programa de lavado más adecuado al tipo de ropa;
- Selecione el nivel de agua de acuerdo con la altura que las prendas alcanzaron en la regla de nivel de la canasta;
- Selecione el nivel de suciedad de la ropa:
 - Muy sucia:** mayor movimiento de las prendas durante el lavado, indicado para ropas con suciedades más difíciles de retirar.
 - Sucia:** movimiento normal de las prendas durante el lavado, esto es, menor movimiento.
 - Poco sucia:** la agitación del Lavarropas queda más lenta para cuidar y lavar adecuadamente los tejidos.
- Si desea alterar la cantidad y el tipo de enjuague. Los programas poseen el número de enjuagues predefinidos, pero si necesario usted podrá añadir o reducir la cantidad de enjuagues además de seleccionar si desea que su enjuague sea **eco** o **normal**.
 - Enjuague único: 1 Enjuague
 - Enjuague doble: 2 Enjuagues
 - Enjuague único + Eco: 1 Enjuague con el 10% menos de agua
 - Enjuague doble + Eco: 2 Enjuagues con el 10% menos de agua
- Presione la tecla iniciar/apagar para iniciar el lavado.

IMPORTANTE

Por seguridad, durante el lavado, en caso que abra y cierre la tapa es necesario presionar el botón iniciar/apagar para que el producto continúe el lavado.

ADELANTAR/AVANZAR ETAPAS >>>

Para retirar o adicionar etapas presione la tecla adelantar/avanzar etapas hasta la etapa deseada.

IMPORTANTE

Durante el lavado, el selector de programas **1** permanece parado en el programa elegido.
Usted puede acompañar la evolución del lavado a través de las luces indicadoras de etapas (al lado de la tecla adelantar/avanzar etapas).

PROGRAMA LAVADO ECONÓMICO CON REUTILIZACIÓN DE AGUA

- La luz de la etapa de lavado parpadeará indicando el momento de reutilizar el agua.
- Posicione la manguera de salida donde desea almacenar el agua.
- Presione el avanzar etapas para accionar o interrumpir el drenaje.
- Al final recoloque la manguera en el lugar de origen y presione **avanzar etapas** para iniciar el enjuague.

IMPORTANTE

En el caso que no reutilice el agua, ella será drenada automáticamente después de 35 minutos, continuando con el ciclo normalmente.

Para cancelar el proceso de reutilización, presione 2 veces el botón avanzar etapas, para iniciar la etapa enjuague.



Ciclo	Qué hay en el ciclo	Tiempo del ciclo (horas)*
Sábanas y toallas	Remojo + Lavado + Enjuague + Centrifugación	01:36
Edredón/ Ropa de Cama	Remojo + Lavado + Enjuague + Centrifugación	01:33
Camperas y abrigos	Remojo + Lavado + Enjuague + Centrifugación	02:04
Intensivo EEE / Paños de Limpieza****	Lavado + Enjuague + Centrifugación	05:30 / 01:11
Eliminar (malos) olores	Lavado + Enjuague + Centrifugación	0:36
Rápido	Lavado + Enjuague + Centrifugación	0:29
Lavado económico	Lavado + Enjuague + Centrifugación	00:46
Ropa Blanca	Remojo + Lavado + Enjuague + Centrifugación	01:42
Ropa de Color	Lavado + Enjuague + Centrifugación	00:51
Ropa Oscura	Lavado + Enjuague + Centrifugación	00:43
Jeans	Remojo + Lavado + Enjuague + Centrifugación	01:21
Uniforme	Remojo + Lavado + Enjuague + Centrifugación	01:55
Ropa Interior	Lavado + Enjuague + Centrifugación	01:03
Ropa Ligera	Remojo + Lavado + Enjuague + Centrifugación	01:46
Ropa de Bebê	Remojo + Lavado + Enjuague + Centrifugación	02:20
Limpieza Lavarropas	Lavado + Enjuague + Centrifugación	00:54

*Los tiempos de esta tabla son aproximados y NO consideran el tiempo gasto con el llenado y drenaje del producto, pues este tiempo depende de la instalación hidráulica de su residencia.

En los tiempos presentados fueron considerados los programas conforme las configuraciones iniciales de cada programa.

**No utilice suavizante en el ciclo Paños de Limpieza, pues ese programa no aprovecha el uso de este insumo.

***Este programa es específico para la limpieza del Lavarropas y no debe ser usado para el lavado de ropas.

****El ciclo Intensivo **EEE** tiene la etapa de pre-lavado, que es mucho más agitación desde el inicio (antes del lavado normal) comparado a los otros programas. Ideal para ropas de algodón con suciedades profundas. Para maximizar la limpieza ponga +25% de jabón en el fondo de la canasta.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE FUNCIONAMIENTO

SPRAY DE AGUA

Durante el llenado, el chorro de agua es accionado para ayudar a remojar la ropa, mejorando el cuidado con los artículos.

IMPORTANTE

Después del término del llenado, el spray de agua permanece goteando por algunos segundos para vaciar su sistema. Esta es una característica normal del producto.

SISTEMA ANTI-DESEQUILIBRIO

Su Lavarropas posee un sistema que identifica el desequilibrio excesivo de la ropa.

En el caso que ocurra el desequilibrio durante la centrifugación, el Lavarropas entra en una rutina especial que consiste en un nuevo llenado y agitación para intentar acomodar la ropa nuevamente. Si el mismo, despues de los ajustes, continúa con las prendas desbalanceadas, el Lavarropas interrumpe la centrifugación y el panel señala un aviso parpadeando las luces de las etapas de lavado y centrifugación.

En el caso que esto ocurra presione la tecla iniciar/apagar, abra la tapa y redistribuya las prendas uniformemente alrededor de la canasta. Asegurese que apagó el lavarropas.

Para centrifugar nuevamente, avance hasta la etapa de centrifugación y presione la tecla iniciar/apagar.

CICLO EDREDÓN

Para edredón de casal*, siempre utilice el nivel 4 de agua y utilice como máximo la cantidad de jabón en polvo representada por la indicación de Muy sucias en el vaso dosificador en el nivel 3. La centrifugación en ese programa posee una menor velocidad. Utilice este programa para lavar sólo edredones.

Verifique la indicación en la etiqueta de la pieza permitiendo el lavado en su Lavarropas.

* Prueba realizada con edredón doble cara casal 200 hilos, tejido 100% algodón, llenado 100% poliéster y dimensiones 2,2 m x 2,4 m en las configuraciones estándar del ciclo, utilizando las cantidades de detergente en polvo/líquido y suavizante recomendados.

La capacidad del lavarropas puede verse afectada por la composición y diseño del edredón.

⚠️ ADVERTENCIA

Riesgo de Choque Eléctrico

Retire el conector del enchufe antes de efectuar cualquier mantenimiento del producto.

Recoloque todos los componentes antes de encender el producto.

No seguir estas instrucciones puede traer riesgo de muerte o choque eléctrico.

LIMPIEZA INTERNA DEL LAVARROPAS

Cada 2 meses, haga la limpieza interna del Lavarropas siguiendo los 4 pasos abajo:

1. Certifíquese de que no exista ninguna pieza de ropa en el interior del Lavarropas.
2. Coloque 1/2 litro de blanqueador (agua sanitaria) directamente en la canasta.
3. Seleccione el programa Limpieza Lavarropas;
4. Deje el Lavarropas realizar el programa completo de lavado.

En el caso que sea necesario limpie la canasta con un paño húmedo y detergente neutro.

FILTRO DE HILOS

A cada lavado realice la limpieza del filtro de hilos que se encuentra dentro del agitador.

Lávelo con agua corriente y si necesario, haga uso de una escobilla para auxiliar la limpieza.

DISPENSADOR LIMPIA FÁCIL

- 1

Para realizar la limpieza del Dispensador Limpia Fácil de su Lavarropas, retire la moldura de los compartimientos y lave en agua corriente. Para limpiar el interior del compartimiento utilice una esponja o paño suave.
- 2

Retire el sifón del compartimiento de suavizante tirándolo. Lave con agua corriente y una esponja suave. Después recoloque el sifón en el compartimiento.
- 3

Al final recoloque la moldura.

IMPORTANTE

- Al final del ciclo es normal tener acumulación de agua en el dispensador, pues durante la centrifugación el agua que está en la parte superior del dispensador puede caer, permaneciendo en él hasta el próximo lavado. Esta característica no disminuye la vida útil del producto.
- Recuerde revisar las Advertencias de Seguridad del producto indicadas en el Manual de Uso - del cual es parte esta Guía Rápida antes de operar el Lavarropas.



LIMPIEZA EXTERNA DEL LAVARROPAS

Para no dañar y aumentar la vida útil de su Lavarropas:

- Limpie la tapa semanalmente, evitando acumulo de residuos. Nunca utilice limpiavidrios para no dañar el material utilizado en el Lavarropas;
- Use jabón neutro, aplicado con un paño suave. Nunca utilice alcohol, removedores o sustancias abrasivas, principalmente en la tapa, pues podrá ocurrir una reacción química, dañando el Lavarropas.


IMPORTANTE

No utilice chorros de agua al limpiar su Lavarropas, para no dañar los componentes eléctricos, lo que puede causar corto circuito o incendio.

LIMPIEZA DEL FILTRO DE LA MANGUERA DE ENTRADA

Suciedades de la red de agua de la residencia pueden depositarse en el filtro de la manguera de entrada ocasionando una disminución en la velocidad y en la cantidad de agua que entra en el Lavarropas, haciendo que demore para llenarse.

Para limpiar el filtro de la manguera de entrada, desenrosque la manguera del grifo y utilice una escobilla para limpiar el filtro.

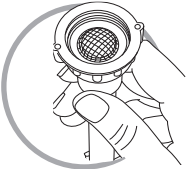

IMPORTANTE

Mantenga el filtro en la misma posición que vino de fábrica. En esa posición, se evita que impurezas presentes en el agua puedan obstruir el filtro.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
Panel parpadeando		
Luces del nivel 4 de agua y centrifugación alternando con las luces de lavado y enjuague.	Sobretensión. Producto conectado a una tensión superior a la tensión nominal del producto.	Verifique si la tensión del enchufe es compatible con la tensión del Lavarropas.
Luces del nivel 4 de agua y remojo alternando con la de centrifugación.	Tiempo de llenado excedido.	Verifique si la presión de agua está de acuerdo con la presión especificada en el Manual del Producto.
Luces de lavado y centrifugación parpadeando.	Prendas desbalanceadas.	Redistribuya las prendas alrededor del agitador y ponga el Lavarropas para centrifugar nuevamente. Verifique si el nivel de agua seleccionado está adecuado a la cantidad de ropa colocada en el Lavarropas.
Lavarropas no carga agua		
Lavarropas no carga agua.	Manguera de salida de agua está instalada arriba de 1,20 m.	Revea las informaciones de instalación y posicione la manguera en la altura adecuada.
	Manguera de salida de agua doblada.	Desobstruya la manguera.
Entrada de agua en el enjuague.	Característica del llenado del enjuague.	Durante el último enjuague, el llenado acontece deforma alternada entre los dos compartimientos para ayudar a la dispensa del suavizante.
Ruido/chasquido		
Lavarropas vibrando.	Lavarropas no está nivelada.	Nivele los pies del Lavarropas.
Ruido intermitente antes de iniciar el enjuague y la centrifugación.	Ruido de la electrobomba de drenaje.	Antes del inicio del enjuague y de la centrifugación la bomba saca el agua del Lavarropas generando un ruido intermitente característico y normal del producto.
Agita y para		
Agita y para.	Característica del programa de lavado.	Característica normal del producto. Tanto en el remojo, cuanto en el lavado y en el enjuague, ocurren agitaciones cortas y pausas.
Agitación lenta		
Agitación lenta.	Los programas de lavado del Lavarropas poseen agitaciones diferentes.	Vea las instrucciones del panel de su Lavarropas que se encuentran en la página inicial de esta Guía.
No centrifuga		
Demora para iniciar el enjuague y la centrifugación.	Producto drenando el agua antes de la centrifugación y enjuague.	La centrifugación se inicia aproximadamente 6 min después de vaciar totalmente el Lavarropas.
Ropa mojada.	Centrifugación con ropas de tejido sintético junto a otros tejidos (ej. algodón).	Prefiera lavar diferentes tejidos en diferentes lavados. Algunos tejidos actúan como una barrera para la extracción de agua de otras piezas, saliendo más mojadas.
	Prendas desbalanceadas.	Redistribuya las prendas alrededor del agitador y coloque el Lavarropas para centrifugar nuevamente.
Residuo en los compartimientos		
Residuo en el Dispensador Limpia Fácil.	Baja presión del agua.	Consulte un fontanero o la compañía de suministro de agua.
	Jabón empedrado.	No utilice jabón empedrado. Verifique el plazo de validez del jabón
	Suavizante muy viscoso.	Diluya el suavizante antes de ponerlo en el dispensador.
	Característica del producto.	Al final del ciclo es normal tener el acumulo de agua en el dispensador, pues durante la centrifugación el agua que está en la parte superior del dispensador puede cair, permaneciendo en él hasta el próximo lavado. Esta característica no disminuye la vida útil del producto.
	Jabón en el dispensador	Algunas formulaciones de detergente necesitan ser empujadas para que el detergente salga totalmente del dispensador. En esos casos, después de empezar a llenar, abra la tapa y empuje el detergente.
Manchas amarillas o con color de herrumbre		
Manchas amarillas o con color de herrumbre.	Abastecimiento de agua	Verifique si el agua que sale del grifo está amarilla utilizando un paño blanco. En este caso, consulte un fontanero.

Problema	Posible causa	Solución
Entrada de agua en la centrifugación		
Entrada de agua cuando seleccionar solamente Centrifugación.	Característica del producto.	La entrada de agua ocurre para distribuir uniformemente la ropa alrededor del agitador, evitando desequilibrio, vibración o movimiento del producto.
Pelotas de suciedad o Manchas		
Pelotas/manchas negras o gris con aspecto aceitoso.	Cantidad de jabón inadecuada.	Seguir recomendaciones de cantidad de jabón de esta Guía Rápida de Uso.
	Suavizante muy viscoso.	Si el suavizante que usted suele usar es más viscoso, procure diluirlo en agua, respetando la cantidad máxima de 120 ml.
	Mucho suavizante.	No ultrapase la cantidad máxima de suavizante 120 ml, caso contrario, el suavizante será dispensado en las ropas antes del momento adecuado.
	Falta de limpieza interna del Lavarropas.	A cada 2 meses, haga la limpieza interna del Lavarropas siguiendo las orientaciones de esta Guía.

En el caso que el botón sea retirado,para recolocarlo siga el siguiente procedimiento:

1

Gire el selector hasta el chaflán quedarse en la posición horizontal e indicando hacia abajo.

2

Inserte el botón con el selector indicando hacia el programa limpieza del Lavarropas.

DATOS TÉCNICOS

Marca	Eslabón de Lujo	Consul
SKU	EWH09ABWZA	CWH15AB9EA
Modelo Comercial	EWH09AB	CWH15AB
País de Origen	Brasil	Brasil
Clase de Eficiencia Energetica ¹	A	-
Consumo de Energia (kWh/ciclo) ²	0,89 kWh	-
Consumo de Agua (litro/ciclo)	190 l	-
Capacidad del Lavarropas (kg) ⁵	9,0 kg	15,0 kg
Clase de Eficacia de Centrifugado	E	-
Agua restante tras centrifugado (%) ⁴	75 %	-
Velocidad Máxima de Centrifugado (rpm)	700 rpm	700 rpm
Duración (hh:mm)	05:30 (hh:mm)	-
Consumo anual de energía y agua estimado de 200 ciclos "normal de lavado de algodón"	38000 L/año 178 kWh/año	-
Indice de Eficacia de lavado	> 1.03	-
Identificación del Programa de Ensayo	Intensivo [EEE]	-
Indicación de Eficacia de Lavado A ³	Clase A	-
Norma IRAM de referencia y el año de la edición	IRAM 2141- 3:2017	-
Tensión / Frecuencia	220 V / 50 Hz	220 V - 230 V / 50 Hz
Variación tensión admitida	198 - 242 V~	198 - 244 V~
Dimensión tapa cerrada (pies en la máxima) (Altura x Ancho x Profundidad)	101 x 58 x 60 cm	101 x 58 x 60 cm
Dimensión tapa abierta (pies en la máxima) (Altura x Ancho x Profundidad)	130 x 58 x 60 cm	130 x 58 x 60 cm
Peso (Kg)	41 kg	41 kg
Potencia Nominal (W)	540 W	540 W
Corriente Nominal (A)	2.8 A	2.8 A

¹ En una escala que abarca de A+++ (más eficiente) a B (menos eficiente).

² Consumo de energía por ciclo sobre la base del resultado obtenido en un ciclo normal de lavado de algodón y una eficacia de lavado A. El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparato.

³ Clase de eficacia del centrifugado en una escala que abarca de A (más alto) a G (más bajo) para un ciclo normal de lavado de algodón. Si luego del ciclo del lavarropas adicionalmente utiliza un secarropa de tambor por aire caliente, no olvide que:

- Un lavarropas con eficacia de centrifugado A reducirá a la mitad el costo de secado comparado con un lavarropas con eficacia de centrifugado G.
- En general, la operación de secado por secarropa de tambor con aire caliente consume más energía que la operación de lavado.

⁴ En proporción al peso seco de la ropa.

⁵ con ropa seca

La disponibilidad de modelos varía por país.