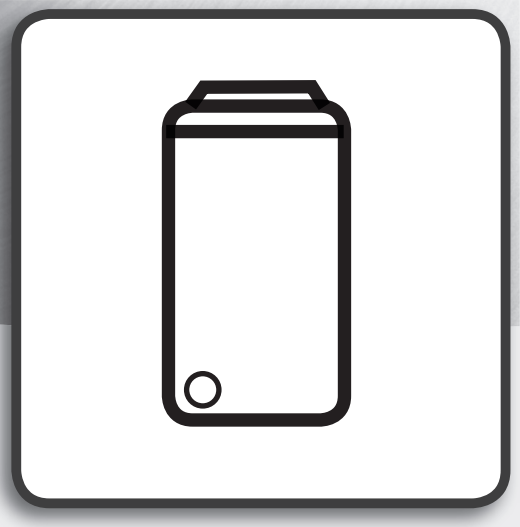


Manual de usuario

www.whirlpool.eu/register

MANUAL DE USUARIO - MODELO: WCS60ZB

GRACIAS POR ADQUIRIR UN PRODUCTO WHIRLPOOL.
Para recibir una asistencia más completa,
registre su aparato en **www.whirlpool.eu/register**

ÍNDICE

GUÍA DE SALUD Y SEGURIDAD 3
Instrucciones de seguridad 3

MANUAL DE USUARIO 5
Descripción del producto 5
Dispensador de detergente 5
Información técnica sobre la conexión de agua 5
Panel de control 6
Programas 6
Opciones y funciones 7
Tabla de programas 8
Cómo usar el aparato 9
Primer uso 9
Uso diario 9
Indicadores 11
Consejos y trucos 11
Mantenimiento y limpieza 12
Limpieza del exterior y del interior de la lavadora 12
Comprobación de la manguera de suministro de agua 12
Limpieza de los filtros de malla de la manguera de suministro de agua 13
Limpieza del dispensador de detergente 13
Limpieza del filtro de agua / drenaje del agua residual 14
Cómo recuperar un objeto que ha caído entre el tambor y la c 15
Resolución de problemas 16
Descripción de los indicadores de error 17
Transporte y manipulación 18
Servicio Postventa 18

GUÍA DE INSTALACIÓN 19

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ES IMPORTANTE QUE LEA Y SIGA LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES

Antes de usar el aparato, lea atentamente estas instrucciones de seguridad. Téngalas a mano para consultarlas más adelante.
Tanto este manual como el aparato contienen advertencias de seguridad, que se deben leer y seguir en todo momento. El fabricante declina cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento de estas instrucciones de seguridad, del uso indebido del aparato o del ajuste incorrecto de los mandos.
⚠ Los niños muy pequeños (0-3 años) deben mantenerse alejados del aparato. Los niños pequeños (3-8 años) deben mantenerse alejados del aparato, a menos que estén bajo vigilancia constante. Tanto los niños a partir de 8 años como las personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos necesarios, pueden utilizar este aparato solo si reciben la supervisión o las instrucciones necesarias respecto al uso seguro del mismo y comprenden los riesgos a los que se exponen. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar tareas de limpieza o de mantenimiento sin supervisión.
No intente forzar la Puerta abierta.

USO PERMITIDO

⚠ PRECAUCIÓN: El aparato no está diseñado para su uso con un temporizador externo o un sistema de mando a distancia.
⚠ Este aparato está destinado a un uso en ambientes domésticos o en ambientes similares como: áreas de cocina en oficinas, tiendas y otros entornos laborales; granjas; por los clientes de hoteles, moteles y otros entornos residenciales.
⚠ No cargue la máquina por encima de su capacidad máxima (kg de ropa seca), indicada en la tabla de programas.
⚠ Este aparato no es para uso profesional. No utilice el aparato al aire libre.
⚠ No utilice ningún disolvente (p. ej. aguarrás, benceno), detergentes que contengan disolventes, quitagrasas en polvo, limpiacristales o productos de limpieza de uso general ni líquidos inflamables; no lave a máquina tejidos que se hayan tratado con disolventes o líquidos inflamables.

INSTALACIÓN

⚠ La manipulación e instalación del aparato la deben realizar dos o más personas; hay riesgo de lesionarse. Utilice guantes de protección para el desembalaje y la instalación, ya que hay riesgo de cortes.
⚠ Desplace el aparato sin levantarlo por la superficie superior.
⚠ La instalación, incluido el suministro de agua (si lo hay) y las conexiones eléctricas y las reparaciones, deben ser realizadas por un técnico cualificado. No realice reparaciones ni sustituciones de partes del aparato no indicadas específicamente en el manual del usuario. Mantenga a los niños alejados del lugar de instalación. Tras desembalar el aparato, compruebe que no se ha dañado durante el transporte. Si tiene problemas, póngase en contacto con su vendedor o con el Servicio Postventa más cercano. Una vez instalado el aparato, mantenga los restos de embalaje (plásticos, piezas de poliestireno extruido, etc.) fuera del alcance de los niños, ya que hay riesgo de asfixia. El aparato debe desconectarse del suministro eléctrico antes de efectuar cualquier operación de instalación: hay riesgo de descarga eléctrica. Durante la instalación, compruebe que el aparato no dañe el cable de alimentación: hay riesgo de descarga eléctrica. No ponga en marcha el aparato hasta que no haya terminado el proceso de instalación.
⚠ No instale el aparato en un lugar que pueda estar expuesto a condiciones extremas, como: mala ventilación, o temperaturas por debajo de los 5 °C o por encima de los 35 °C.
⚠ Durante la instalación asegúrese de que las cuatro patas son estables y descansan sobre el suelo, ajústelas si es necesario y, a continuación, compruebe si el aparato está perfectamente nivelado usando un nivel de burbuja.
⚠ Si el aparato se ha instalado en una superficie de madera o en suelos flotantes (como ciertos tipos de parqué y de materiales laminados) cubra el suelo con una lámina de madera contrachapada de 60 x 60 x 3 cm y luego coloque el aparato encima.
⚠ Conecte la(s) manguera(s) de entrada de agua al suministro de agua corriente de conformidad con la normativa de la compañía de agua local.
⚠ Para modelos de entrada de agua fría: no lo conecte al suministro de agua caliente.
⚠ Para modelos con entrada de agua caliente: la temperatura de entrada del agua caliente no deberá superar los 60 °C.
⚠ La lavadora está equipada con tornillos de transporte y con una abrazadera de transporte para evitar daños durante el transporte. Antes de usar la lavadora debe retirar la abrazadera de transporte (consulte la «Guía de instalación»). Tras retirarlos, cubra los orificios con los 2 tapones suministrados.

Extraiga la protección inferior inclinando y girando la lavadora sobre una de las esquinas traseras. Asegúrese de que la parte de plástico de la protección inferior (en caso de que esté presente en su modelo) permanece con el embalaje y no se queda en la parte inferior del electrodoméstico. Es importante retirarla, ya que la parte de plástico podría dañar la lavadora durante el funcionamiento.

⚠ Una vez finalizada la instalación del aparato espere unas cuantas horas antes de ponerlo en marcha, para que se adapte a las condiciones ambientales de la habitación.

⚠ Asegúrese de que los respiraderos de ventilación de la base de la lavadora (si fuera aplicable a su modelo) no queden obstruidos por una alfombra u otros materiales.

⚠ Utilice únicamente mangueras nuevas para conectar el aparato al suministro de agua. Los juegos de mangueras viejos no pueden reutilizarse.

⚠ La presión del agua debe estar entre 01 y -1 MPa.

ADVERTENCIAS DE ELECTRICIDAD

⚠ Debe ser posible desconectar el aparato de la alimentación eléctrica desenchufándolo si el enchufe es accesible o mediante un interruptor omnipolar instalado antes del enchufe, de conformidad con las normativas de cableado y el aparato debe conectarse a una toma de tierra de acuerdo con las normativas de seguridad vigentes en materia de electricidad.

⚠ No utilice alargadores, regletas ni adaptadores. Una vez terminada la instalación, los componentes eléctricos no deberán quedar accesibles para el usuario. No use el aparato si está mojado o va descalzo. No use este aparato si tiene un cable o un enchufe de red dañado, si no funciona bien, o si se ha dañado o se ha caído.

⚠ Si el cable de alimentación está dañado, sólo debe sustituirlo por otro idéntico por el fabricante, personal cualificado del servicio de asistencia técnica del fabricante o similar para evitar daños; hay riesgo de descarga eléctrica.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA: Asegúrese de que el aparato esté apagado y desconectado del suministro eléctrico antes de realizar cualquier operación de mantenimiento; no utilice aparatos de limpieza con vapor, hay riesgo de descarga eléctrica.

ELIMINACIÓN DEL MATERIAL DE EMBALAJE

El material de embalaje es 100% reciclable y está marcado con el símbolo de reciclaje ♻.

Por lo tanto, deberá desechar las diferentes piezas del embalaje de forma responsable, respetando siempre las normas locales sobre eliminación de residuos.


ELIMINACIÓN DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS

Este aparato ha sido fabricado con materiales reciclables o reutilizables. Debe desecharse de acuerdo con la normativa local al respecto. Para obtener información más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de aparatos eléctricos domésticos, póngase en contacto con las autoridades locales, con el servicio de recogida de residuos urbanos, o con la tienda en la que adquirió el aparato. Este electrodoméstico lleva la marca de conformidad con la Directiva europea 2012/19/EU relativa a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

La correcta eliminación de este producto evita consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.


El símbolo  que incluye el aparato o la documentación que lo acompaña indica que no puede tratarse como un residuo doméstico, sino que debe entregarse en un punto de recogida adecuado para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

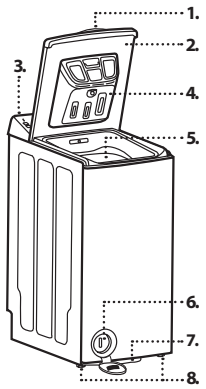

1. ~~Manija~~ de la tapa
2. Tapa
3. Panel de control
4. Dispensador de detergente
5. Tambor
6. Filtro de agua - detrás de la cubierta
7. Palanca de movilidad (dependiendo del modelo)
8. Pies ajustables (x2)

DISPENSADOR DE DETERGENTE

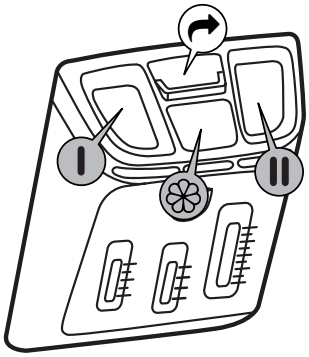


1. Compartimiento de lavado principal II
   - Detergente para la primera fase de lavado (debe añadirse para todos los programas de lavado)
   - Producto adicional quitamanchas (opcional)
   - Ablandador del agua (opcional; recomendable para aguas con dureza de clase 4 o más)
2. Compartimento de prelavado I
   - Detergente para la fase de prelavado (solo si ha activado la opción «Prelavado»)
3. Compartimento para el suavizante ❀
   - Suavizante de tejidos (opcional)
   - Almidón disuelto en agua (opcional)
   - Lejía

   vierta suavizante o solución de almidón solo hasta la marca «max».
4. Botón de liberación ↱
   pulse para retirar la bandeja y limpiarla.

INFORMACIÓN TÉCNICA SOBRE LA CONEXIÓN DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA

Conexión de agua	
Suministro de agua	Fría
Grifo	Conector de manguera roscado de 3/4"
Presión mínima del suministro de agua	100 kpa (1 bar)
Presión máxima del suministro de agua	1000 kpa (10 bar)
Tensión	220-230V
Frecuencia	50 Hz
Potencia	2100 W

PANEL DE CONTROL

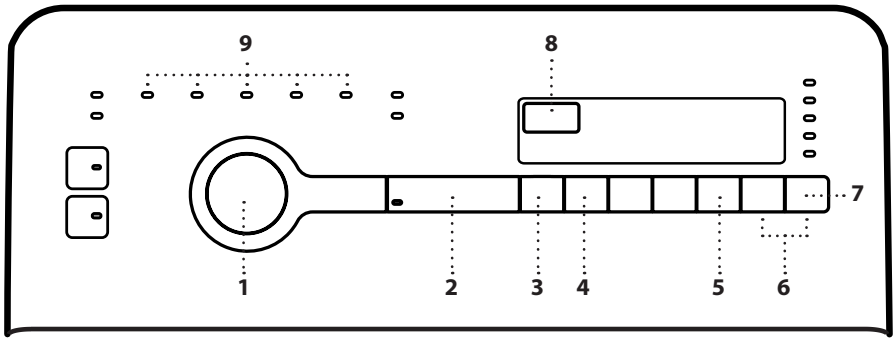

1 Selector de programas
2 Botón «Inicio/Pausa» ▷II
3 Botón de «Cancelar/Vaciado»
4 Botón «Inicio diferido»
5 Botón «Favorito»
6 Combinación de bloqueo para niños
7 Botón «Centrifugado»
8 Tiempo
9 Fase de lavado

PROGRAMAS

Para seleccionar el programa adecuado a su tipo de ropa, siga siempre las instrucciones de las etiquetas de cuidados de las prendas. El valor indicado en el símbolo de la cubeta es la máxima temperatura de lavado posible de la prenda.

DIARIO
Para lavar prendas resistentes de algodón, lino, sintético, fibras y fibras mixtas con un grado de suciedad entre bajo y normal.

ALGODÓN EEE
Para lavar ropa de algodón con un grado de suciedad normal. A 40 °C y 60 °C, es el programa estándar de lavado de prendas de algodón más eficiente en el consumo de agua y energía.

COLOR
Prendas blancas y de tonos pastel de tejidos delicados. Programa de lavado suave para evitar que la ropa se vuelva grisácea o amarillenta. Utilice detergente de alto rendimiento, si es necesario utilice también quitamanchas o lejías a base de oxígeno. **No utilice detergente líquido**.

LANA
Todas las prendas de lana pueden lavarse con el programa «Lana», incluidas las que lleven la etiqueta de «Solo lavado a mano». Para obtener los mejores resultados, utilice detergentes especiales y **no exceda los kg de carga máxima de ropa declarados.**

CENTRIFUGADO
Programa de centrifugado intensivo independiente. Para prendas resistentes.

ACLARADO + CENTRIFUGADO
Programa de aclarado y centrifugado intensivo independiente. Para prendas resistentes.

DELICADO
Para lavar ropa especialmente delicada. Es preferible volver la ropa del revés antes de lavarla.

SINTÉTICO
Para lavar prendas sucias de fibras sintéticas (como poliéster, poliacrílico, viscosa, etc.) o mezclas de algodón y sintético.

ALGODÓN
Prendas de algodón y lino resistentes medianamente sucias o muy sucias.

OPCIONES

! Cuando no es posible combinar el programa con opciones adicionales, las luces de indicación se apagan automáticamente.
! La selección de combinaciones de opciones no adecuadas se anula automáticamente.

COLOURS 15°
Ahorra la energía empleada para calentar el agua al tiempo que se consigue un buen resultado de lavado. Permite mantener el color al lavar ropa de color. Recomendado para ropa ligeramente sucia sin manchas. Asegúrese de que su detergente es adecuado para temperaturas de lavado en frío.

TUMBLE FRESH
Seleccione esta opción si no puede descargar la ropa justo al terminar el programa o si tiene tendencia a olvidar la colada en la lavadora. Esta función le ayudará a mantener la ropa fresca. La lavadora empezará a agitar la ropa de forma periódica una vez haya finalizado el programa. La luz del botón «Tumble fresh» parpadeará mientras la función esté activa y la pantalla mostrará una animación. Los giros periódicos durarán hasta 6 horas aproximadamente después de terminar el programa de lavado y podrá detenerlos en cualquier momento pulsando el botón «Tumble fresh». La puerta tardará un rato en poder abrirse. Una vez agotado el tiempo de «Tumble fresh» , la pantalla indica End.

INICIO DIFERIDO
Para ajustar el programa seleccionado para que se inicie con posterioridad, pulse el botón «Inicio diferido» para definir el tiempo de retardo deseado. La luz del botón de la opción «Inicio diferido» se enciende y se apaga cuando el programa se inicia. Una vez pulsado el botón «Inicio/Pausa» ▷II, comienza la cuenta atrás del aplazamiento. La indicación del tiempo aplazado en la pantalla desaparece cuando el programa comienza y en ella aparece el tiempo restante del programa. El número de horas preseleccionadas puede reducirse pulsando de nuevo el botón «Inicio diferido» . **No utilice detergente líquido cuando se active esta función.** Para cancelar el «Inicio diferido» , gire el selector de programas hasta otra posición.

RÁPIDO
Permite realizar un lavado más rápido acortando la duración del programa. Recomendado para pequeñas cargas o para ropa ligeramente sucia solamente.

PRELAVADO
Solo para cargas muy sucias (por ejemplo, de arena o de restos granulados de suciedad). Aumenta el tiempo del ciclo en aproximadamente 15 minutos. No utilice detergente líquido para el lavado principal cuando active la opción de Prelavado.

FAVORITO
Si usa una configuración de programa frecuentemente, el aparato ofrece la posibilidad de guardar una configuración para cada programa de modo que puede volver a utilizarla pulsando solo un botón.

Para configurarlo:
Seleccione el programa, la velocidad de centrifugado y las opciones deseadas y mantenga pulsado el botón «Favorito» durante al menos 3 segundos. La luz del botón «Favorito» parpadea brevemente y luego se enciende: la configuración del programa se ha guardado.

La próxima vez que desee utilizar su configuración individual del programa, seleccione el programa, pulse el botón «Favorito» e inícielo pulsando el botón «Inicio/Pausa» ▷II.

ACLARADO INTENSIVO
Ayuda a evitar que queden residuos de detergente en la ropa mediante la prolongación de la fase de aclarado. Especialmente indicada para el lavado de ropa de bebés y de personas alérgicas, o para zonas con agua blanda.

CENTRIFUGADO
Cada programa tiene una velocidad de centrifugado predefinida. Si quiere cambiar la velocidad de centrifugado, pulse el botón «Centrifugado» . El indicador de la velocidad de centrifugado predefinida se ilumina. Si se selecciona la velocidad de centrifugado «0», el centrifugado final se cancela pero los centrifugados intermedios se mantienen durante el aclarado. El agua se vacía únicamente.

FUNCIONES



SELECTOR
Para seleccionar y confirmar los programas. Gire para seleccionar.

INICIO/PAUSA
Para iniciar el programa, cuando haya terminado la configuración. Para poner en pausa un programa en marcha. Para seguir con un programa que está en pausa.

CANCELAR/VACIADO
Para reiniciar los ajustes predeterminados de un programa que todavía no está en marcha o para cancelar un programa en marcha y vaciar el agua antes de que finalice el ciclo.

BLOQUEO PARA NIÑOS
Puede bloquear los botones del panel de control para evitar su uso inapropiado (p. ej. por parte de niños). Pulse ambos botones del bloqueo infantil a la vez y manténgalos pulsados un mínimo de 3 segundos. El símbolo de la llave se enciende en la pantalla. Para volver a desbloquear los botones, repita el mismo proceso.

BLANQUEADO
Lava la ropa en el programa deseado, Algodón o Sintético, añadiendo una cantidad adecuada de blanqueador con cloro al compartimento del suavizante (tierre la tapa con cuidado). Inmediatamente después de terminar el programa, inicie el «Selector de programas» y vuelva a poner en marcha el programa deseado para eliminar cualquier olor residual a lejía; si lo desea, puede añadir suavizante. **No introduzca nunca blanqueador con cloro y suavizante en el compartimento del suavizante a la vez.**

TABLA DE PROGRAMAS

Carga máxima 6.0 Kg Consumo energético en modo apagado 0.11 W / en modo encendido 0.11 W						Detergentes y aditivos			Detergente recomendado	
Programa	Temperaturas		Vel. máx. centrifugado (rpm)	Carga máxima (kg)	Duración (Minutos)	Prelavado	Lavado principal	Suavizante	Polvo	Líquido
	Por defecto	Variación				I	II	❀		
Diario	40 °C	40°C	1200	3.0	*	—	●	○	✔	✔
Algodón	60 °C	60°C	1200	6.0	210	—	●	○	✔	✔
EEE	40 °C	40°C	1200	6.0	195	—	●	○	✔	✔
Color	40 °C	40°C	1000	4.0	*	○	●	○	✔	—
Lana	20 °C	Frío	1000	1.0	*	—	●	○	—	✔
Centrifugado	—	—	1200	6.0	*	—	—	—	—	—
Aclarado + Centrifugado	—	—	1200	6.0	*	—	—	○	—	—
Delicado	30 °C	30°C	1000	1.5	*	○	●	○	—	✔
Sintético	40 °C	40 - 60°C	1200	3.0	110	○	●	○	✔	✔
Algodón	40 °C	30 - 95°C	1200	6.0	180	○	●	○	✔	✔
● Requiere dosificación ○ Dosificación opcional										

Estos datos pueden variar en su casa debido a las condiciones cambiantes de la temperatura de entrada del agua, de la presión del agua, etc. Los valores de duración aproximada del programa corresponden a la configuración preestablecida de los programas sin opciones. La lavadora adapta el agua, la energía y la duración del programa a su carga de lavado.

* La duración del programa ~~de~~ se muestra en la pantalla.

6th Sense: la tecnología del sensor adapta el agua, la energía y la duración del programa a su carga de lavado.

CÓMO USAR EL APARATO

PRIMER USO

Elimine restos de fabricación:
- Seleccione el programa «Sintético» a una temperatura de 60 °C.
- Añada una pequeña cantidad de detergente en polvo en el compartimiento de lavado principal ▮▮ del dispensador de detergente (como máximo 1/3 de la cantidad de detergente recomendada por el fabricante para ropa ligeramente sucia).
- Inicie el programa **sin añadir ropa** (con el tambor vacío).
- Consulte el apartado «USO DIARIO» si desea información sobre cómo seleccionar y poner en marcha un programa.

USO DIARIO

PREPARAR LA ROPA


Vacíe los bolsillos
- Las monedas, clips, etc. pueden dañar la ropa y los componentes de la lavadora.
- Los tejidos se romperían durante el ciclo de lavado y los fragmentos se tendrían que sacar manualmente.

Cierre todas las cremalleras, botones y broches. Ate todas las cintas o cinturones
- Introduzca las prendas más pequeñas (p. ej.medias y calcetines de nailon, cinturones, etc.) o prendas con broches (p. ej. sujetadores) en una bolsa de tela o en una funda de almohada con cremallera. Retire cualquier anilla de las cortinas o ponga las cortinas dentro de una bolsa de tela con las anillas.

Normas para separar las prendas de la colada
- **Tipo de tejido**
  Indicaciones en la etiqueta (algodón, fibras mixtas, Sintético, lana, prendas de lavado a mano).
- **Color**
  Separe la ropa blanca y la de color. Lave los artículos de color nuevos por separado.
- **Tamaño**
  Lave prendas de diferentes tamaños en la misma carga para mejorar la eficacia de lavado y la distribución dentro del tambor.
- **Prendas delicadas**
  Lave las prendas delicadas por separado; requieren un tratamiento suave.

CÓMO USAR LA LAVADORA


1. **Cargar la ropa**
   - Abra la tapa del aparato tirando de ella hacia arriba.
   - Abra el tambor presionando la solapa de liberación del tambor.

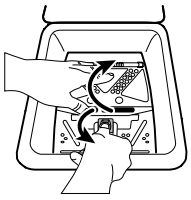


   - Cargue las prendas de una en una sin apretar en el tambor, sin llenarlo demasiado. Respete las cargas indicadas en la «TABLA DE PROGRAMAS». Si sobrecarga la máquina obtendrá resultados de lavado insatisfactorios y se arrugará la ropa. No utilice las solapas para introducir a presión la ropa en el tambor.




2. **Cierre el tambor**
   - Sujete ambas solapas en el centro, la solapa trasera por encima de la solapa frontal.

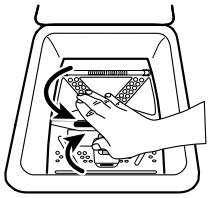

NOTA: Compruebe que no haya quedado ninguna prenda atascada entre las solapas o entre las solapas y el tambor. Asegúrese de que las solapas del tambor estén correctamente bloqueadas, en función del modelo:
   - Todos los ganchos de metal deben estar correctamente enganchados dentro de la solapa trasera de la puerta.

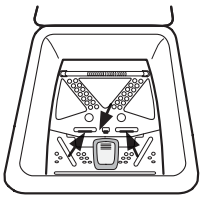

   - El deslizador de la solapa frontal debe quedar ligeramente superpuesto sobre la solapa trasera.

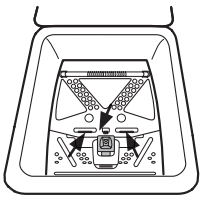

3. Añadir detergente

! No utilice detergente líquido para el lavado principal cuando active la opción de «Prelavado».
! No utilice detergente líquido cuando seleccione un inicio del ciclo diferido.

Añada detergente (y aditivos/suavizante) en los compartimentos correspondientes según se describe en el apartado «DISPENSADOR DE DETERGENTE». Siga las recomendaciones de dosificación del paquete de detergente.

Es importante utilizar la dosificación adecuada de detergente / aditivos es importante para:

- optimizar el resultado del lavado
- evitar que queden residuos irritantes o un exceso de detergente en la ropa
- ahorrar dinero evitando el derroche de detergente
- proteger la lavadora evitando la calcificación de los componentes
- respetar el medio ambiente evitando un impacto medioambiental innecesario

Nota: Si añade demasiado detergente puede formarse una cantidad excesiva de espuma, y esto reduce la eficacia del lavado. Si la lavadora detecta demasiada espuma, podría detener el centrifugado o prolongar la duración del programa, aumentando el consumo de agua (vea también las observaciones sobre formación de espuma en la «GUÍA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS»). Si no añade suficiente detergente podría aparecer un color grisáceo en la colada y calcificarse el sistema de calefacción, el tambor y las mangueras.

Uso de polvo de almidón

- Lava la ropa en el programa deseado.
- Prepare la solución de almidón según las instrucciones del fabricante del almidón.
- Añade la solución de almidón preparada (máximo 100 ml) en el compartimento para el suavizante del dispensador de detergente.
- Cierre la tapa e inicie el programa «Aclarado + centrifugado» .

4. Cierre la tapa, encajándola hasta oír el clic.

5. Seleccionar el programa deseado

Seleccione el programa deseado con el «Selector de programas» («SELECTOR»). la duración del ciclo de lavado se muestra en la pantalla. la lavadora indica automáticamente los ajustes de temperatura predeterminada y de velocidad de centrifugado posibles para el programa seleccionado. Si lo precisa, ajuste la velocidad de centrifugado con el botón correspondiente.

Cambie la velocidad de centrifugado, si es necesario

La velocidad de centrifugado puede cambiarse pulsando el botón «Centrifugado» . El indicador de la velocidad de centrifugado predefinida se ilumina.

seleccione las opciones deseadas, si es necesario

pulse el botón para seleccionar la opción; el indicador led del botón correspondiente se ilumina.
Vuelva a presionar el botón para cancelar la opción; la luz se apaga.

! Cuando no es posible combinar el programa con opciones adicionales, las luces de indicación se apagan automáticamente.
! La selección de combinaciones de opciones no adecuadas se anula automáticamente.

Inicio diferido de un programa

- Para configurar un programa un programa para que se inicie más tarde, consulte el apartado «Opciones/inicio diferido».

Nota: para reiniciar los ajustes predeterminados de un programa que todavía no está en marcha pulse el botón «Cancelar/Vaciado» .

6. Abrir el grifo

Asegúrese de que la lavadora está conectada al suministro de agua. Abra el grifo.

7. Inicio del programa

- Pulse el botón de «Inicio/pausa» ▷II. El indicador «Inicio/pausa» se ilumina y la puerta se bloquea.
- Debido a las variaciones en la carga y la temperatura del agua entrante, el tiempo restante se vuelve a calcular en algunas fases del programa. En este caso, aparece una animación ¯ _ ¯ en la pantalla del tiempo.

8. Cambiar la configuración de un programa en marcha, si es necesario

Mientras el programa esté en marcha, también podrá cambiar los parámetros. Los cambios se aplicarán siempre que la correspondiente fase del programa no haya finalizado. Para cambiar las configuraciones de un programa en funcionamiento:

- pulse el botón «Inicio/pausa» ▷II para detener temporalmente el programa.
- Cambiar las configuraciones.
- Vuelva a pulsar «Inicio/pausa» ▷II para seguir con el programa.

Si ha cambiado el programa, no añada detergente para el nuevo programa.

Para evitar un cambio accidental (o provocado por un niño) en un programa en marcha, utilice el «Bloqueo infantil» ⊸ (consulte el apartado «FUNCIONES»).

9. Pausar un programa en marcha y abrir la puerta, si es necesario

- Para pausar el ciclo de lavado, pulse el botón «Inicio/pausa» ▷II, la luz del indicador parpadeará.
- Si la temperatura no es demasiado alta, la luz del indicador de «Puerta abierta» se enciende. Puede abrir la tapa, por ejemplo, para añadir o quitar la ropa que se haya cargado por error. La tapa puede tardar un rato en poder abrirse.
- Pulse el botón «Inicio/pausa» ▷II para seguir con el programa.

10. Cancelar un programa en funcionamiento, si fuera necesario

- Para cancelar un programa en funcionamiento antes de que termine el ciclo, pulse el botón «Cancelar/Vaciado» durante al menos 3 segundos.
- El agua se vacía.
- La tapa puede tardar un rato en poder abrirse.
- El agua se vacía y la puerta se desbloquea al final del programa.

11. Fin del programa
- Al final del ciclo, en la pantalla se muestra el mensaje End.
- La puerta solo puede abrirse cuando se enciende el indicador de «Puerta abierta» .
- Gire el selector de programas hasta la posición «O» y cierre el grifo.
- Abra la tapa y el tambor y descargue la lavadora.
- Deje la Puerta abierta durante un rato para dejar que se seque el interior de la lavadora.

Pasado alrededor de un cuarto de hora, la lavadora se apagará por completo para ahorrar energía.

INDICADORES

Indicador de fase de lavado	Este indicador muestra la fase del programa en curso, que va de izquierda a derecha pasando por **prelavado**, **lavado**, **aclarado** y **centrifugado**/vaciado. El indicador iluminado muestra la fase que está en curso.
Puerta abierta	Este indicador se encenderá • Antes de iniciar y después de finalizar un programa • El indicador se enciende para mostrar que puede abrirse la tapa
Válvula cerrada	**Error:** Válvula cerrada • Ausencia de entrada de agua o entrada insuficiente.
Limpie la bomba	**Error:** Limpie la bomba • No puede vaciarse el agua; el filtro de agua puede estar obstruido
Asistencia	**Error:** Llame al Servicio Postventa • Consulte el apartado de Resolución de problemas • Si el indicador sigue encendido, llame al Servicio Postventa
Tumble fresh	Este indicador se encenderá • cuando la opción Tumble fresh esté en curso

CONSEJOS Y TRUCOS

SÍMBOLOS DE LAVADO EN LAS ETIQUETAS DE LA ROPA

El valor indicado en el símbolo de la cuba es la máxima temperatura de lavado posible de la prenda.

Acción mecánica muy reducida

Solo lavado a mano

No lavar

Solo lavado a mano

No lavar

LIMPIE EL FILTRO DE AGUA REGULARMENTE

- Esta acción es necesaria para evitar que el filtro se bloquee e impida que el agua pueda salir correctamente.

AHORRO DE ENERGÍA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- El respeto de los límites de carga que se indican en la "TABLA DE PROGRAMAS" optimiza el consumo de energía, agua y detergente y reduce los tiempos de lavado.
- No supere la cantidad de detergente recomendada por el fabricante.
- Ahorre energía utilizando un programa de lavado a 60 °c en lugar de a 95 °c,, o utilizando el programa de lavado a 40 °c, en lugar de a 60 °c. Recomendamos utilizar el programa «eco algodón » de 60 °C para prendas de algodón; aunque es más largo, requiere menos energía.
- Para ahorrar energía y tiempo al lavar, seleccione la velocidad máxima de centrifugado disponible para el programa para reducir el agua residual que queda en la ropa al final del ciclo de lavado.
- Trate las manchas con quitamanchas, o ponga las manchas secas en remojo antes de lavar para no tener que utilizar un programa de agua caliente.
- Utilice el programa «Colours 15°» para prendas de color poco sucias; Esto reduce la cantidad de energía utilizada para calentar el agua.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

La lavadora debe apagarse y desconectarse antes de efectuar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento. Compruebe la manguera de entrada regularmente para detectar zonas frágiles y grietas.


LIMPIEZA DEL EXTERIOR Y DEL INTERIOR DE LA LAVADORA

Exterior:
- utilice un trapo húmedo y suave para limpiar las partes exteriores de la lavadora.
- No utilice limpiacristales o productos de limpieza de uso general, quitagrasas en polvo o similar para limpiar el panel de control; estas sustancias podrían dañar la impresión.


Interior:
- después de cada lavado, deje la Puerta abierta durante un rato para dejar que se seque el interior del aparato.
- Si no lava nunca o casi nunca su ropa a 95 °c, recomendamos que inicie ocasionalmente un programa de 95 °c sin ropa y añadiendo una pequeña cantidad de detergente para mantener limpio el interior del aparato.
- Compruebe el estado del sello de la tapa periódicamente y límpielo de vez en cuando con un paño húmedo.

COMPROBACIÓN DE LA MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA

Compruebe la manguera de entrada regularmente para detectar zonas frágiles y grietas. Si está estropeada, cámbiela por una nueva manguera a través de nuestro servicio postventa o de su distribuidor autorizado.
Según el tipo de manguera:

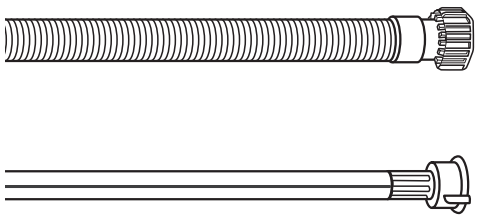


Si la manguera de entrada tiene un revestimiento transparente, revise de forma regular si el color se intensifica en alguna zona. En tal caso, puede que la manguera tenga un escape y deba cambiarse.

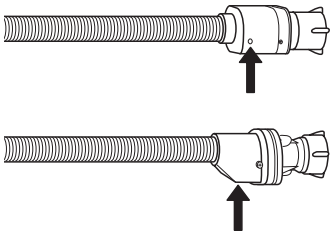


Para las mangueras de desagüe: Compruebe la ventanilla de inspección de la válvula de seguridad (vea la flecha). Si es de color rojo, significa que la función desagüe estaba activada, y deberá sustituir la manguera por una nueva.
Para desenroscar la manguera, pulse el botón de liberación (si hay uno) mientras la desenrosca.

LIMPIEZA DE LOS FILTROS DE MALLA DE LA MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA


1. Cierre el grifo y desenrosque la manguera de entrada .




2. Limpie el filtro de malla al final de la manguera de entrada con un cepillo fino.

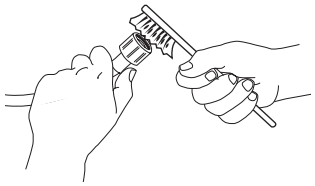

3. A continuación, desenrosque la manguera de entrada de la parte trasera de la lavadora. Extraiga el filtro de malla de la válvula de la parte trasera de la lavadora con unas pinzas y límpielo con cuidado.

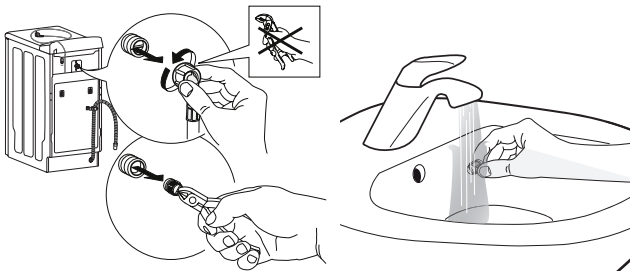


4. Vuelva a introducir el filtro de malla. Vuelva a conectar la manguera de entrada al grifo y a la máquina. No utilice ninguna herramienta para conectar la manguera de entrada. Abra el grifo y compruebe que las conexiones estén bien ajustadas.

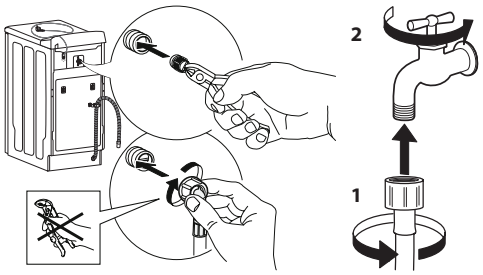


LIMPIEZA DEL DISPENSADOR DE DETERGENTE

Limpie regularmente el dispensador de detergente, al menos tres o cuatro veces al año, para evitar que se acumule detergente.

1. Pulse el botón de liberación para liberar el dispensador de detergente y extraerlo. El dispensador podría tener una pequeña cantidad de agua, por lo que es recomendable manejarlo en posición vertical.

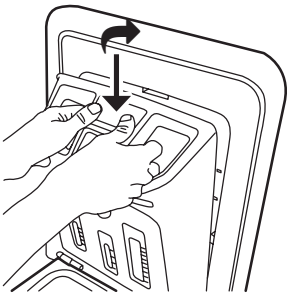

2. Lave el dispensador con agua corriente. También puede extraer el tapón del sifón de la parte trasera del dispensador y lavarlo. Sustituya el tapón del sifón del dispensador (si se extrae)

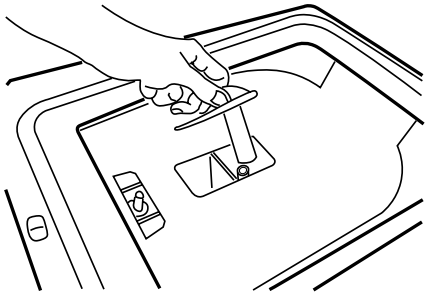


3. Vuelva a colocar el dispensador colocando las pestañas de la parte inferior del dispensador sobre las aberturas correspondientes de la tapa y empujando el dispensador hacia la tapa hasta que encaje en su sitio.

Asegúrese de que ha colocado el dispensador de detergente correctamente.


LIMPIEZA DEL FILTRO DE AGUA / DRENAJE DEL AGUA RESIDUAL

Apague y desconecte la lavadora antes de limpiar el filtro de agua o de vaciar el agua residual. Si utiliza un programa de agua caliente, espere a que el agua se haya enfriado antes de vaciar el agua.
Limpie el filtro de agua a menudo para evitar que el agua no se pueda vaciar después del lavado debido a la obstrucción del filtro.
Sobre todo:
• si el aparato no se vacía correctamente o no realiza bien los ciclos de centrifugado.
• si se enciende el indicador de «Filtro de agua obstruido».


1. Abra la cubierta del filtro con una moneda.

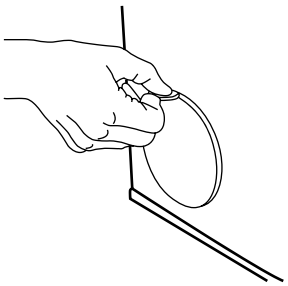


2. Recipiente para el agua del vaciado:
Ponga un recipiente bajo y ancho debajo del filtro de agua para recoger el agua residual.

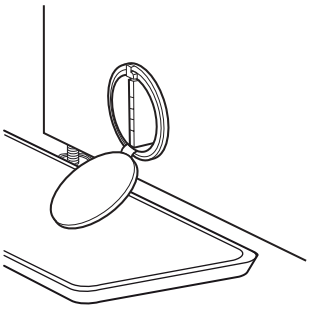


3. Drene el agua:
Gire el filtro lentamente en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que haya salido toda el agua. Deje salir el agua sin retirar el filtro. Cuando el recipiente esté lleno, cierre el filtro de agua girándolo en el sentido de las agujas del reloj. Vacíe el recipiente. Repita el procedimiento hasta que haya salido toda el agua.

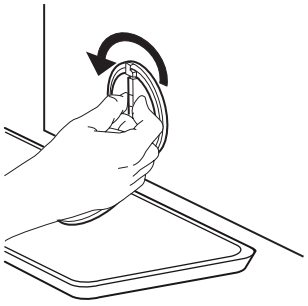


4. Retire el filtro: Ponga un paño de algodón debajo del filtro de agua para absorber la pequeña cantidad de agua que quede. Después retire el filtro de agua girándolo hacia la izquierda.

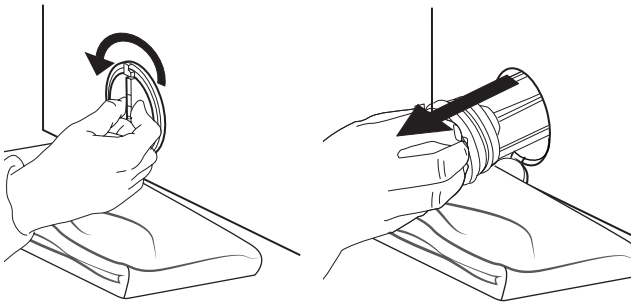

5. Limpie el filtro de agua: Retire los residuos del filtro y lávelo con agua corriente.

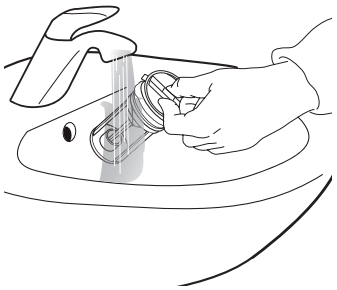


6. introduzca el filtro de agua y cierre la cubierta:
Vuelva a insertar el filtro de agua girándolo en el sentido de las agujas del reloj. Asegúrese de que lo ha girado todo lo posible El agarre del filtro debe estar en posición vertical. Vierta aproximadamente un litro de agua en la lavadora a través del tambor y compruebe que no salga agua por el filtro. Cierre la cubierta del filtro.

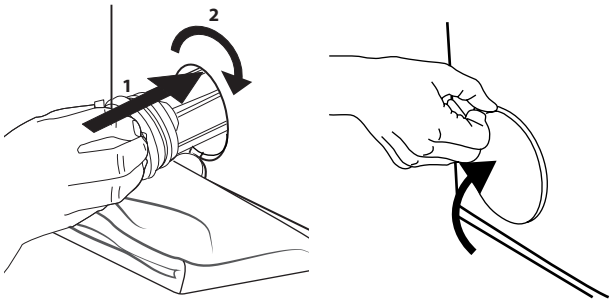


CÓMO RECUPERAR UN OBJETO QUE HA CAÍDO ENTRE EL TAMBOR Y LA CUBA

Si cae un objeto por accidente entre el tambor y la cuba, puede recuperarlo gracias a una de las hojas extraíbles del tambor:


1. Desconecte la lavadora y saque la ropa del tambor.
2. Cierre las solapas del tambor y dé media vuelta al tambor.

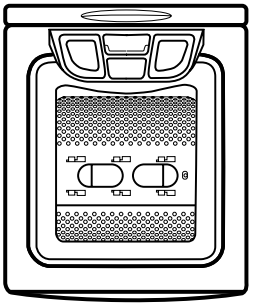

3. Con la ayuda de un destornillador, pulse el extremo de plástico y deslice al mismo tiempo la hoja de izquierda a derecha. Esta caerá hacia dentro del tambor.

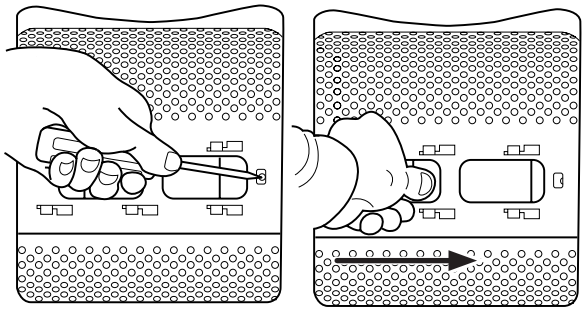

4. Abra el tambor: podrá recuperar el objeto a través del orificio en el tambor.
5. Vuelva a colocar la hoja desde el interior del tambor: Coloque la punta de plástico encima del orificio en la parte derecha del tambor. Deslice la hoja de plástico de derecha a izquierda hasta que encaje.

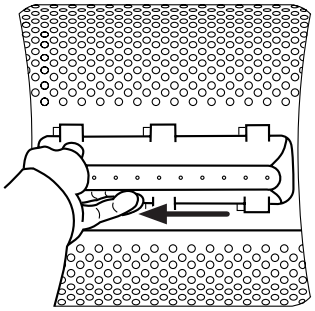

6. Cierre de nuevo las solapas del tambor, dé media vuelta al tambor y compruebe que la hoja esté bien colocada en todos los puntos de anclaje.
7. Vuelva a enchufar la lavadora.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Su lavadora tiene diversas funciones de seguridad y retroalimentación automáticas. Permite detectar e indicar los fallos y el mantenimiento necesario. Después tire de la brida hacia abajo tal como se indica en la figura siguiente.

Anomalías:	**Causas posibles/Solución:**
La lavadora no se enciende y/o el programa no se inicia	• El enchufe no está insertado en la toma de corriente, o no se ha insertado lo suficiente como para hacer contacto. • Se ha interrumpido el suministro eléctrico. • La toma de corriente o el fusible no funciona correctamente (utilice una lámpara de mesa o un aparato similar para comprobarlo). • La tapa no está bien cerrada. • La función «Bloqueo infantil» ⊸o se ha activado (si está disponible).
El ciclo de lavado no se inicia	• No ha pulsado el botón de «Inicio/Pausa» ▷II. • La llave del agua no está abierta. • Ha programado un «Inicio diferido» .
El aparato se para durante el programa y la luz «Inicio/Pausa» parpadea	• Se ha activado la opción «Hidrostop» (si está disponible). Finalice «Hidrostop» pulsando «Inicio/Pausa» ▷II o pulsando el botón «Iniciar/Vaciar» durante al menos 3 segundos para iniciar el ciclo de «Vaciado». • Se ha cambiado el programa: vuelva a seleccionar el programa deseado y pulse «Inicio/Pausa» ▷II. • Se ha activado el sistema de seguridad del aparato (consulte el MANUAL DE USUARIO/ Descripción de los indicadores de error). • El grifo no está abierto o la manguera de entrada de agua está doblada.
El dispensador de detergente contiene residuos de detergente/ aditivos al terminar el lavado	• El dispensador de detergente no está correctamente instalado o el dispensador de detergente está obstruido (consulte el apartado «LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO»). • El filtro de la manguera de entrada de agua está obstruido (consulte el apartado «LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO»).
El aparato vibra	• La lavadora no está nivelada. • No se ha retirado la abrazadera de transporte; antes de utilizar la lavadora, debe quitar la abrazadera de transporte.
Los resultados del centrifugado final son malos. La ropa sigue estando muy mojada. El indicador de «Centrifugado/Vaciado» parpadea, o el indicador de velocidad de centrifugado de la pantalla parpadea, o el indicador de velocidad de centrifugado parpadea al finalizar el programa, dependiendo del modelo	• Una falta de equilibrio de la carga de ropa durante el centrifugado ha evitado que se iniciara la fase de centrifugado para evitar daños en la lavadora. Por esta razón, la ropa sigue estando muy mojada. La razón del desequilibrio puede ser: pequeñas cargas de ropa (formadas por pocas prendas muy grandes o absorbentes, como toallas), o prendas de ropa grandes/pesadas. • Si es posible, evite cargas de ropa pequeñas. • Una formación excesiva de espuma ha impedido el centrifugado; seleccione e inicie el programa «Aclarado + Centrifugado» . Evite añadir demasiado detergente. • El botón «Centrifugado» se ha ajustado a una velocidad baja de centrifugado. • Se recomienda encarecidamente añadir otras prendas de ropa de distintos tamaños cuando lave una prenda grande o pesada.
La duración del programa es significativamente mayor o menor de lo que indicaba la «TABLA DE PROGRAMAS» o la pantalla (si está disponible)	• Función normal de la lavadora para adaptarse a factores que pueden afectar a la duración del programa, como la formación excesiva de espuma, un desequilibrio en la carga debido a prendas demasiado pesadas, un tiempo de calefacción prolongado debido a la baja temperatura del agua de entrada, etc.. Además, el sistema de sensores de la lavadora adapta la duración del programa al tamaño de la carga de lavado. • Dependiendo de estos factores, la duración se recalcula durante el programa y se actualiza si es necesario; durante estos periodos, aparece una animación ¯ _ ¯ en la pantalla (si está disponible). • Para cargas pequeñas, el tiempo del programa indicado en la «TABLA DE PROGRAMAS» puede reducirse en hasta un 50%.

DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES DE ERROR

Se enciende el indicador de error:	Indicación en pantalla	Causas posibles/Solución
Reparación	«bdd»	«Solapas del tambor abiertas» El aparato se para durante el programa. Las solapas del tambor no se han cerrado correctamente. Pulse el botón «Cancelar/Vaciado» durante al menos 3 segundos y espere a que se encienda el indicador de «Puerta abierta» . Abra la tapa y cierre las solapas del tambor, después seleccione el programa deseado de nuevo e inícielo. Si el error persiste, notifíquelo a nuestro Servicio Postventa.
	de «F02» a «F35» (excepto «F09»)	«Error de módulo eléctrico». Pulse el botón «Cancelar/Vaciado» durante al menos 3 segundos.
	«F09»	«Nivel de agua demasiado alto» Después de cancelar un programa o de un funcionamiento fallido. Pulse el botón «Cancelar/Vaciado» durante al menos 3 segundos.
	«FA»	«Error de desagüe» Apague el aparato, desenchúfelo y cierre el grifo. Incline con cuidado el aparato hacia delante para dejar que el agua acumulada salga por la parte inferior. A continuación: • Vuelva a enchufar el aparato. • Abra el grifo (si el agua fluye inmediatamente hacia el interior del aparato sin que el aparato se haya iniciado, hay un error; cierre el grifo y notifíquelo al Servicio Postventa. • Vuelva a seleccionar e iniciar el programa deseado.
	«Fod»	«Exceso de espuma» Un exceso de espuma ha interrumpido el programa de lavado. • Seleccione e inicie el programa «Aclarado + Centrifugado» . • Después, seleccione e inicie el programa deseado de nuevo, utilizando menos detergente.
	Si el error persiste, desconecte el aparato, cierre el grifo y póngase en contacto con nuestro Servicio Postventa.	

Se enciende el indicador de error:	Causas posibles/Solución
Válvula cerrada	El aparato tiene muy poco o ningún suministro de agua. La luz de «Inicio/Pausa» ▷II parpadea. Compruebe que: • El grifo esté completamente abierto y la presión del suministro de agua sea suficiente. • La manguera de entrada de agua no esté doblada. • El filtro de malla de la manguera de suministro de agua no esté obstruido (consulte el apartado «LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO»). • La manguera de agua no esté congelada. • La ventana de inspección de la válvula de seguridad de su manguera de suministro de agua no sea de color rojo (si su aparato tiene una manguera de suministro de agua, (consulte el capítulo anterior «LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO / COMPROBAR LA MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA"); sustituya la manguera por una nueva manguera a través de nuestro Servicio Postventa o de su distribuidor autorizado. Una vez eliminado el problema, reinicie el programa pulsando «Inicio/Pausa» ▷II. Si se repite el error, póngase en contacto con el Servicio Postventa.
Limpie la bomba	El agua residual no se descarga. El aparato se para durante el paso del programa correspondiente; desconéctelo y compruebe que: • El tubo de desagüe no esté doblado. • El filtro o la bomba no estén obstruidos (consulte el capítulo «LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO / LIMPIEZA DEL FILTRO DE AGUA / DRENAJE DEL AGUA RESIDUAL"); asegúrese de que el agua se haya enfriado antes de drenar el aparato. • El tubo de desagüe no esté congelado. Una vez eliminado el problema, pulse el botón «Cancelar/Vaciado» durante al menos 3 segundos para vaciar el agua. Si se repite el error, póngase en contacto con el Servicio Postventa.

TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN

No levante nunca la lavadora sujetándola por la tapa o por el panel.

1. Saque el enchufe y cierre el grifo del agua.
2. Asegúrese de que el tambor y la tapa estén bien cerrados.
3. Desconecte la manguera de entrada del grifo y retire el tubo de desagüe del punto de drenaje. Retire los restos de agua de las mangueras y colóquelas de forma que no se estropeen durante el transporte.
4. Vuelva a colocar la abrazadera de transporte para mover el aparato. (consulte el último paso de la "*Guía de instalación*")
5. Transporte la lavadora en posición vertical.

Importante: No transporte la lavadora sin haberle puesto la abrazadera de transporte. (consulte la "*Guía de instalación*")

SERVICIO POSTVENTA

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO POSTVENTA


1. Intente resolver el problema consultando las recomendaciones que se ofrecen en la **RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS**
2. Apague el aparato y vuelva a encenderlo para comprobar si se ha solucionado el problema.

SI EL FALLO PERSISTE DESPUÉS DE ESTAS COMPROBACIONES, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO POSTVENTA MÁS PRÓXIMO


~~Para recibir asistencia, llame al número que aparece en la garantía o siga las instrucciones del sitio web~~ **~~www.whirlpool.eu~~**


Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio postventa, indique lo siguiente:


- una breve descripción del problema;
- el tipo y el modelo exacto del aparato (xxxx)
- el número de servicio (75xxxxxxxxxx).
- su dirección completa;
- su número de teléfono.

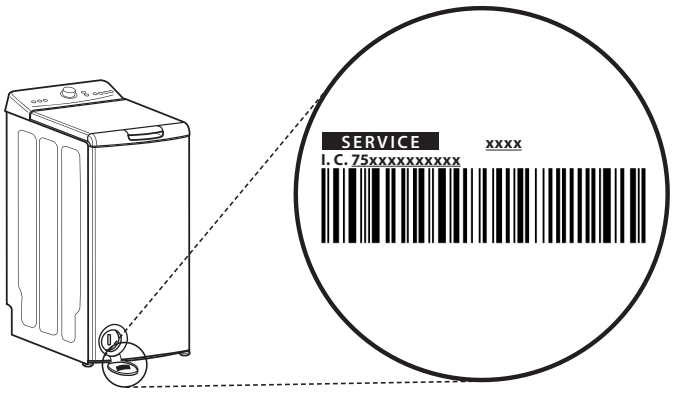



Si fuera necesaria alguna reparación, póngase en contacto con un Servicio Postventa autorizado (que garantiza el uso de piezas de recambio originales y una reparación correcta).

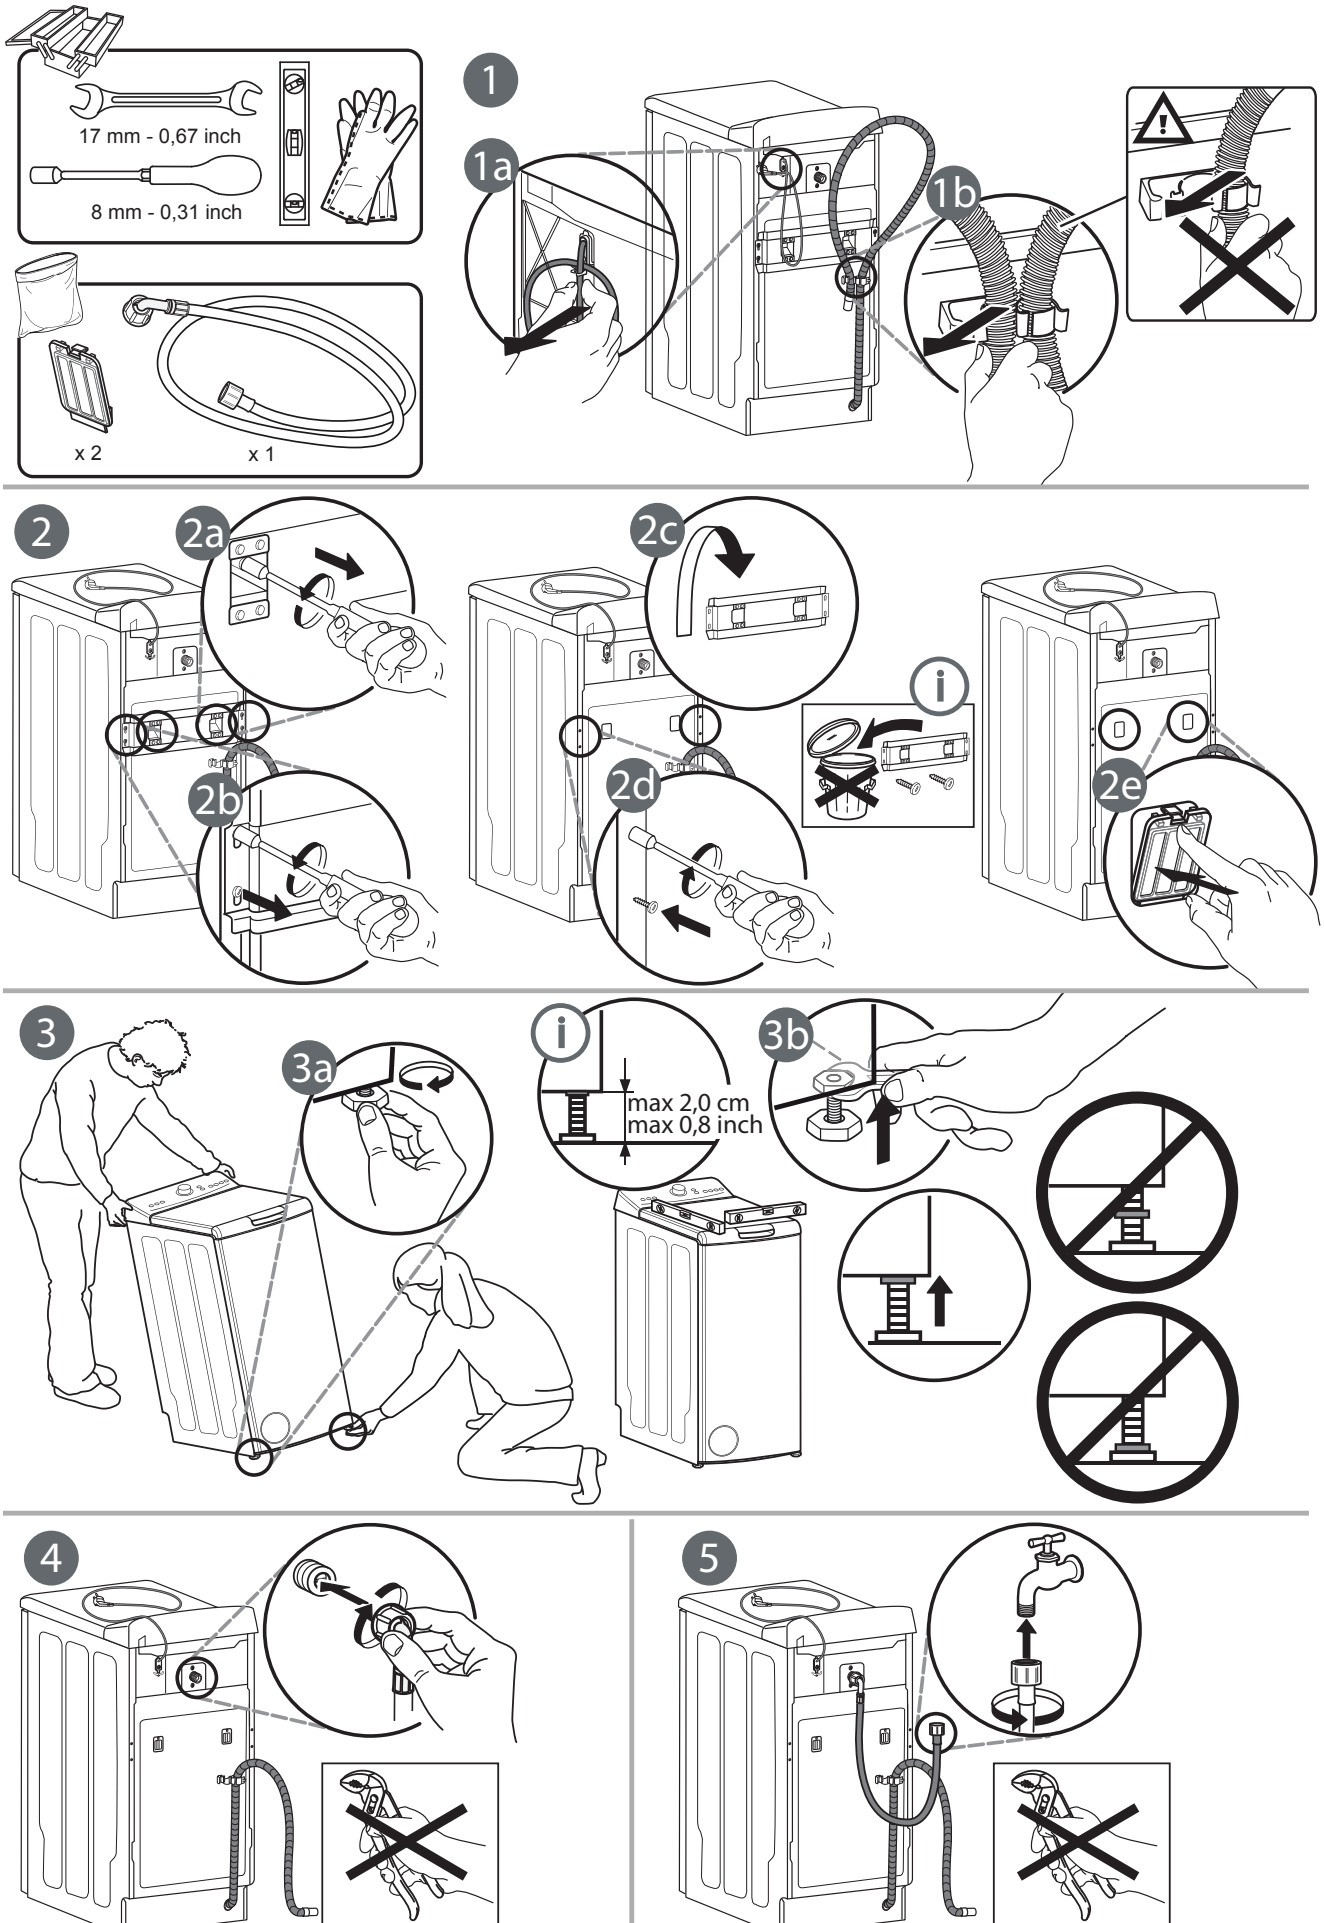
17 mm - 0,67 inch
8 mm - 0,31 inch
x 2
x 1
1
1a
1b
2
2a
2b
2c
2d
2e
i
3
3a
3b
i
max 2,0 cm
max 0,8 inch
4
5

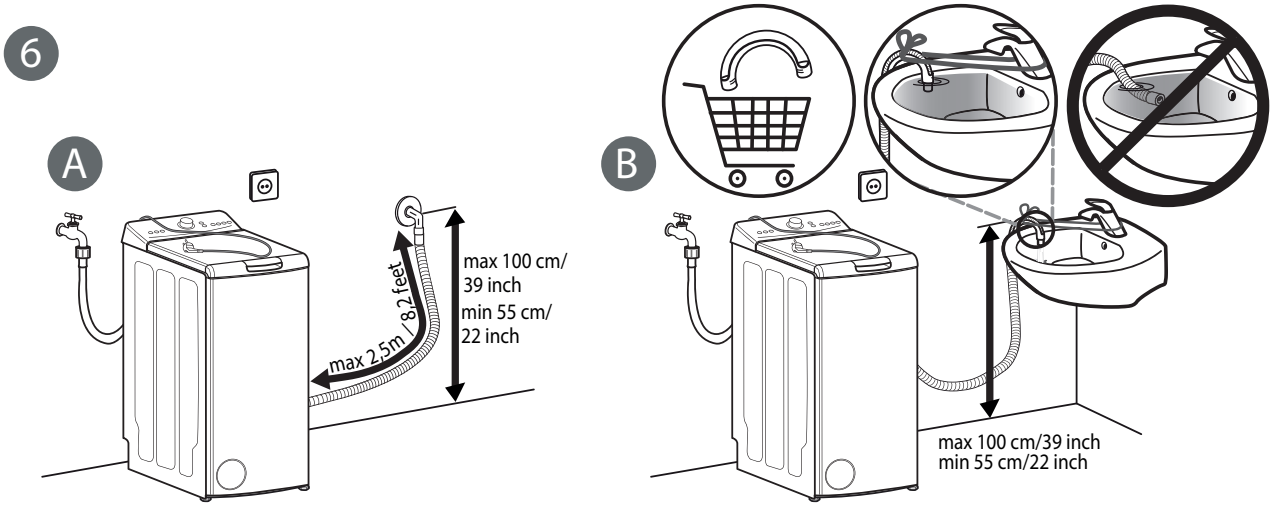

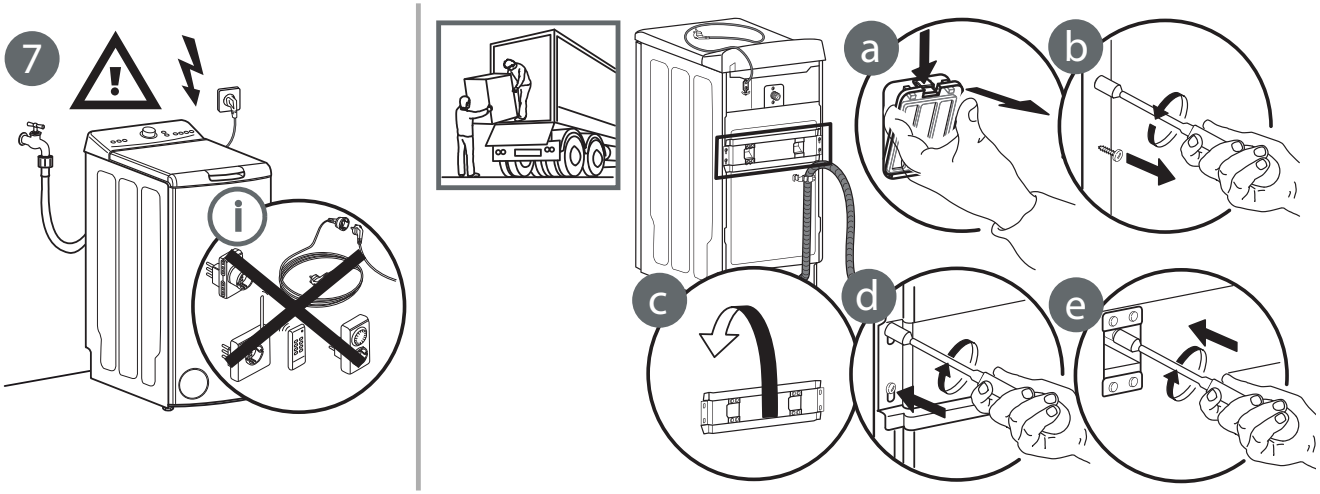

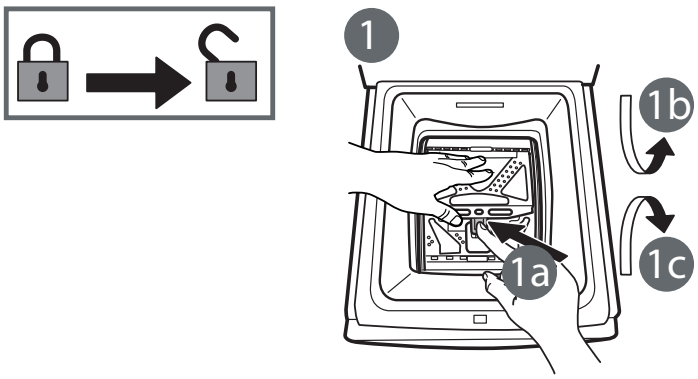

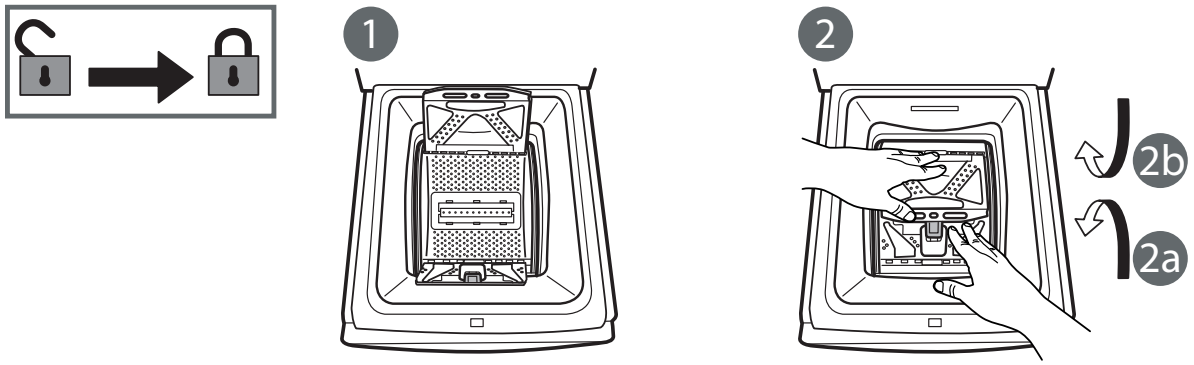

000000000000