Whirlpool

Lavarropas

WNQ06ABDWA | WNQ07ABDWA

MANUAL DEL USUARIO

Por favor lea atentamente el Manual del Usuario antes de operar el Lavarropas. Antes de enchufarlo, por favor examine si el tomacorrientes está correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.

Auténticos. Así deben ser los mejores momentos de la vida. Whirlpool también cree que tu debes decidir cuándo y cómo vivirlos. Por eso nos esforzamos en desarrollar productos que superen las expectativas en calidad, innovación, seguridad y comodidad para tu familia. Sigue correctamente las instrucciones de este manual y aprovecha al máximo tu nuevo producto. Whirlpool está a tu disposición para aclarar cualquier duda, como también para oír tus criticas o sugerencias.

Whirlpool

indice

1. Instrucciones de seguridad 3

2. Instalación 5

2.1 Preparando el Lavarropas para instalación 5
2.2 Condiciones eléctricas e hidráulicas 6
2.3 Instalando el Lavarropas 7
2.4 Corte de energía 8

3. Conozca su Lavarropas 9

3.1 Programas de lavado 11
3.2 Funciones adicionales 12

4. Cuidado de las prendas 13

5. Uso del Lavarropas 14

5.1 Cargar el Lavarropas 14
5.2 Cargar los compartimientos 15

6. Limpieza 17

6.1 Limpieza interna del Lavarropas 17
6.2 Limpieza de los compartimientos 17
6.3 Limpieza del filtro de la electrobomba de desagote 18
6.4 Mantenimiento de los tubos de suministro de agua y desagüe en caso de posible congelamiento 18
6.5 Limpieza de la entrada de agua 18
6.6 Protección del cuerpo del Lavarropas 19
6.7 En caso de congelamiento 19

7. Soluciones a problemas simples 20

8. Datos técnicos 22

9. Cuestiones ambientales 23

NOTA: Todas las imágenes que contiene este manual son meramente ilustrativas.

1. Instrucciones de seguridad

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante
Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico.
Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de advertencia de seguridad. Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y los demás. Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

⚠ PELIGRO

Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

⚠ ADVERTENCIA

Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán como reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, conmoción eléctrica o lesiones cuando use su Lavarropas, siga estas precauciones básicas:

- Desenchufe el producto antes de limpiarlo o repararlo.
- Después de la limpieza o reparación, reponga todos los componentes antes de conectar el producto.
- Use productos de limpieza no inflamables.
- Este Lavarropas no fue concebido para ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les supervise o se les dé instrucciones por parte de una persona responsable para su seguridad.
- Se prohíbe que los niños jueguen con el Lavarropas. Mantenga a las mascotas alejadas del Lavarropas.
- El ruido, las vibraciones excesivas y las pérdidas de agua pueden deberse a una instalación incorrecta. Si su Lavarropas no es un modelo para empotrar: no mueva jamás el aparato tomándolo por la parte superior.
- Mantenga productos inflamables, tales como gasolina, lejos de su Lavarropas.
- Use dos o más personas para mover e instalar el Lavarropas.

- No repare o cambie ninguna parte de su Lavarropas y no realice ninguna reparación que no se recomiende explícitamente en este manual.
- Para mantenimiento, entre en contacto con el Centro de Servicio Autorizado.
- Siga rigurosamente las instrucciones de instalación para garantizar la seguridad de todos.
- Lea las instrucciones antes de empezar a usar el Lavarropas.
- Este Lavarropas fue desarrollado exclusivamente para uso doméstico.
- No instale, utilice ni guarde el producto en un lugar que esté expuesto a la lluvia, a las inclemencias del clima y/o a la intemperie.
- No tenga las manos húmedas al conectar o desconectar el enchufe.
- Para desenchufar su Lavarropas no tire del cable de alimentación, solamente por el enchufe, para no damnificarlo.

TENGA ESTAS INSTRUCCIONES EN MENTE

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Choque Eléctrico

Conéctelo a un enchufe con polo a tierra.

No retire el terminal de la conexión a tierra.

No use adaptadores.

No use extensiones o alargues.

No tenga las manos húmedas al conectar o desconectar el enchufe.

No vierta agua sobre el panel.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de incendio

Nunca coloque en el Lavarropas artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.

No instale su Lavarropas cerca a fuentes de calor o llamas tales como asadores, calentadores.

Nunca coloque velas o elementos similares (lámparas, etc.) sobre el Lavarropas.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

2. Instalación

2.1 Preparando el Lavarropas para instalación


En caso de dudas o dificultades para la instalación y utilización del producto, entre en contacto con Whirlpool y hable directamente con personas entrenadas para aclarar dudas, programar servicios, registrar sugerencias o reclamos.


⚠ ADVERTENCIA


Riesgo de Lesiones por Exceso de Peso

Son necesarias dos o más personas para mover o instalar su Lavarropas.

Si no sigue esta instrucción puede dañar su columna o provocarle heridas.

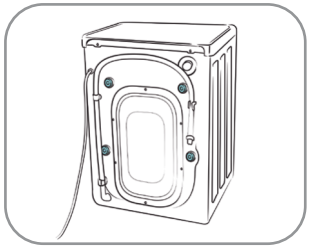

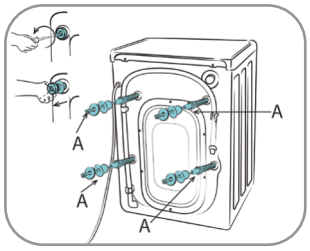

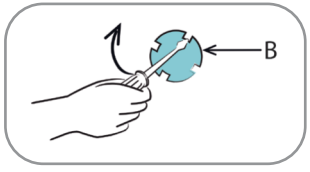

1. Retire los accesorios que están en el tambor del Lavarropas:
   - Manual del usuario
   - Guía rápida de uso
   - Garantía Whirlpool
   - Tapones para los orificios del seguro de transporte
   - 1 soporte de manguera
2. En la parte trasera del producto, retire los cuatro tornillos (A) que sujetan el tambor durante el transporte, suelte el cable de corriente del gabinete.
3. Utilice los tapones para cerrar los orificios (B).
4. Con la ayuda de una persona, retire la base de poliestireno, levantando el producto. Nunca utilize el Lavarropas con la base de poliestireno colocada, pues eso podría dañarlo.

IMPORTANTE

Guarde bien los tornillos que se retiraron y la base de espuma de poliestireno, pues podrá necesitarlos para transportar el producto más adelante.

2.2 Condiciones eléctricas e hidráulicas

IMPORTANTE

Antes de conectar la unidad al tomacorriente asegúrese que el producto esté correctamente instalado.

5. Para su seguridad, los Lavarropas vienen de fábrica con enchufe tripolar. Utilice un toma tripolar exclusivo y en perfecto estado.

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Choque Eléctrico

Conéctelo a un enchufe con polo a tierra.

No retire el terminal de la conexión a tierra.

No use adaptadores.

No use extensiones o alargues.

No tenga las manos húmedas al conectar o desconectar el enchufe.

No vierta agua sobre el panel.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

IMPORTANTE

En caso de que sea necesario, el cable de alimentación debe ser sustituido por otro exactamente igual y el cambio del mismo debe realizarlo el personal técnico cualificado.

6. Es indispensable la utilización de circuito y disyuntores termomagnéticos exclusivos para proteger el Lavarropas y la red eléctrica de sobrecargas de corriente. En caso que no exista circuito, disyuntores termomagnéticos y un tomacorriente exclusivo, consulte a un electricista para instalarlos. Siempre utilice un tomacorriente exclusivo y en perfecto estado para conectar el Lavarropas.

IMPORTANTE

No conecte el cable a tierra en caños de agua, gas o tubos de PVC, para no perder la protección contra choque eléctrico. Si fuera necesario, consulte a un personal técnico cualificado.



7. Para la entrada de agua al Lavarropas es imprescindible que se utilicen llaves de agua horizontal con sección de abertura derecha.

   La presión del agua para abastecer el lavarropas debe corresponder a un nivel de 0,02 a 0,79 MPa. Para el correcto funcionamiento del lavarropas, la temperatura de la carga de agua debe estar entre 5 y 55 °C y se debe disponer de una llave de agua con salida roscada de ¾ "gas".

2.3 Instalando el Lavarropas

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de incendio

No instale su Lavarropas cerca a fuentes de calor o llamas tales como asadores, calentadores.

Nunca coloque velas o elementos similares (lámparas, etc) sobre el Lavarropas.

No seguir las instrucciones puede poner en riesgo su vida o ocasionar incendio.

8. Sitúe la manguera de desagote, con el soporte de manguera que se provee, dentro de un tubo de mayor diámetro (debe quedar holgado) o apoye la misma bien sujeta en cualquier tipo de desagüe a la altura indicada.
9. Verifique que la conexión esté bien firme.
10. Cuide que el extremo de la manguera nunca quede sumergido en agua, sobre todo al realizar el desagote. En ningún caso los tubos deberán presentar plegaduras o estrangulaciones.

IMPORTANTE

La extremidad curva de la manguera de desagüe debe estar ubicada a una altura entre 0,60 y 1,00 m. Si está abajo de 0,60 m, su Lavarropas no completará la carga de agua necesaria para su funcionamiento. Si está arriba de 1,00 m, el desagüe no se hará correctamente.



11. Atornille firmemente el adaptador giratorio y presione con fuerza el espaciador de goma que está en el medio hasta que no haya escape de agua.

    Verifique que la conexión esté firme.

    Una vez conectada, la manguera de suministro de agua no debe quedar doblada o enredada. Asegúrese de que no haya escape de agua al abrir la llave de paso.

12. Coloque el Lavarropas en piso firme y nivelado.

13. La distancia entre el Lavarropas y las paredes, muebles y objetos debe ser por lo menos de 10 cm.

14. Cuando el piso no está nivelado, regule las patas del Lavarropas, hasta dejarlo horizontal. Una vez que el Lavarropas esté estabilizado, bloquee las patas regulables apretando la tuerca contra el gabinete. Las cuatro patas deben estar firmes y perfectamente apoyadas en el suelo para evitar vibraciones.

IMPORTANTE

- La instalación se debe hacer en un lugar donde no haya exposición a los rayos solares o lluvia.
- Nunca instale el Lavarropas en alfombras o en escalones construidos arriba del nivel del piso del lugar de instalación.
- No se deben obstruir las áreas de ventilación en la parte inferior del producto con alfombras u otros objetos similares.
- Los nuevos conjuntos de manguera proveídos deben ser utilizados, y los antiguos no deben ser reutilizados.

15. Conecte la ficha en el tomacorriente.

IMPORTANTE

No se preocupe si al abrir el Lavarropas por primera vez encuentra agua acumulada en su interior. Es consecuencia de la prueba de funcionamiento que se le hace a cada Lavarropas antes de salir de la fábrica.

2.4 Corte de energía

Si durante el funcionamiento del Lavarropas se produjera un corte en la corriente eléctrica, la configuración seleccionada se conservará grabada en la memoria de la máquina y una vez restabelecida la corriente, el Lavarropas comenzará a funcionar desde el punto donde se produjo la detención.
Si el corte se produjera estando el inicio diferido activado, una vez restabelecida la corriente, la cuenta regresiva continuará su curso normal.

3. Conozca su Lavarropas

WNQ06ABDWA



WNQ07ABDWA



*Imágenes ilustrativas.



Sistema de lavado

Un sistema inteligente detecta la disposición de las prendas en el tambor y las redistribuye automaticamente antes de centrifugar, disminuyendo las vibraciones y el nivel de ruido.

WNQ07ABDWA	**WNQ06ABDWA**
A++ en eficiencia energética.	**A+** en eficiencia energética.

El Lavarropas cuenta con el sistema inteligente de AquaControl, el cual regula la cantidad de agua automáticamente según la cantidad de ropa detectada dentro del tambor.

3.1 Programas de lavado

PROGRAMA	DURACION (h)	TIPO DE PIEZAS	SUCIEDAD
RÁPIDO	00:30	Algodón, Sintetico, Lino, Mezclas	Poco Sucias
BLANCO + BLANCO	01:50	Algodòn y Lino	Muy Sucias
COLORES + VIVOS	00:45	Piezas de color: Algodón, Sintetico, Lino, Mezclas	Poco a medio sucias
ALGODÓN EEE	03:00	Algodón	Medio a muy sucias
SINTÉTICO	01:15	Sintetico	Medio a muy sucias
LAVADO A MANO	01:10	Tejidos especiales con Adornos / Apliques	Poco a medio sucias
CENTRIFUGADO	00:15	-	-
LIMPIEZA DE LA LAVADORA	01:50	Limpieza del Lavarropas	Sin Carga
SUAVIZANTE	00:25	-	-
ECO FRIENDLY	01:25	Algodón, Sintetico, Lino, Mezclas	Poco a medios sucias
JEANS	01:50	Jeans	Muy Sucias
CAMA Y BAÑO	01:15	Toallas, Sabanas, Almohadones, Cobertores	Poco a medio sucias
LANA	01:00	Lana	Medio sucias, hasta 2 kg
LAVADO INTENSO	02:05	Algodón, Sintetico, Lino, Mezclas	Suciedad dificil de quitar
DÍA A DÍA	01:50	Algodón, Sintetico, Lino, Mezclas	Poco a medio, como transpiración del cuerpo, humo y polvo

Los valores de tabla son indicativos, pudiendo variar en función de la carga de ropa de las condiciones de suministro de agua y energía. El tiempo indicativo del Display también puede variar en función de la temperatura del agua y del sistema de balanciamento de carga.
El ciclo normal de lavado de algodón esta identificado en el panel de comandos del Lavarropas con el logotipo: EEE
Norma IRAM 2141-3:2017

- **Cama y Baño**: Ciclo especialmente diseñado para el cuidado de toallas, sabanas y cobertores.
- **Jeans**: Ciclo ideal para el lavado de prendas jeans y muy sucias. Mediante una intensa accion mecanica permite la eliminaciòn de suciedad.
- **Lavado Intenso**: Ciclo que actua eliminando suciedades dificiles de quitar.

- **Eco Friendly**: Ciclo amigable con el medioambiente ya que permite un mayor ahorro de energía. Ahorra más de 15% de energía comparado con el ciclo Algodón EEE. Recomendado para ropa poco a medio sucia.

- **Limpieza de Lavadora**: Ciclo especifico de limpieza interna del Lavarropas. Mantiene tu Lavarropas más limpio, alargando la vida util del mismo.

3.2 Funciones adicionales

Su lavarropas cuenta con algunas funciones adicionales para que programe su lavado en función a cada necesidad*.



1. **Temperatura**: Posibilita la selección de temperaturas más bajas para lograr un óptimo cuidado de las prendas.
2. **Rápido** : Permite reducir el tiempo de programa para lavar bajas cantidades de ropa, reduciendo tiempo y energía.
3. **Enjuague Extra** : Adiciona un enjuague más al programa de lavado.
4. **Antiarrugas**: Facilita el planchado de ciertos tejidos, ahorrandote trabajo y simplificandote la vida.
5. **Inicio Diferido**: Permite programar el Lavarropas para que inicie el lavado automaticamente determinada cantidad de horas más tarde, permitiendo asi una mejor planificacion de las tareas domésticas.
6. **Velocidad Centrifugado**: Posibilita la selección de velocidades de centrifugado más bajas para lograr un óptimo cuidado de las prendas.
7. **Bloqueo de teclas**: Se usa para evitar manipulaciones por parte de niños o en forma accidental. Para activar o desactivar la opción de bloqueo se debe pulsar a la vez y durante 4 segundos las teclas de "Enjuague Extra" y "Rápido". Cuando el lavarropas está en funcionamiento y esta opción está activada, se ignorará cualquier cambio que se produzca en el selector de programas o en cualquier tecla que sea pulsada. Las luces de los pulsadores destellarán advirtiendo que está activado el bloqueo de teclas. Si está activada la opción, y hay una pérdida de alimentación o el selector se coloca en la posición "apagado" y luego se vuelve a seleccionar un programa, el lavarropas reinicia desde el punto en que se apagó y el bloqueo continúa habilitado.

* Por una cuestión de eficacia de lavado no todos programas permiten la selección de todas las funciones adicionales.

** El cambio de temperatura puede causar una variación en el tiempo del ciclo y en la performance de lavado.

4. Cuidado de las prendas

Para conservar mejor las prendas es necesario saber cómo lavarlas. Aprenda como aprovechar mejor su Lavarropas y mantenga sus prendas por más tiempo.

Verifique en la etiqueta:

- Si la ropa es lavable en agua (algunos artículos de lana, por ejemplo, no lo son);
- Si la ropa se puede lavar a máquina;

Seleccione los productos y tipos de lavado adecuados a cada tipo de ropa.

Elija los productos y tipos de lavado adecuados a cada tipo de prenda.

Separe las prendas:

- prendas blancas de las prendas de color;
- prendas de colores firmes de las prendas de colores que destiñen;
- prendas muy sucias (que exigen programas de lavado más intensos), de las prendas poco sucias. Así usted mejora el desempeño de cada programa, evitando que se dañen las prendas delicadas y poco sucias;
- artículos "receptores" de pelusas (medias, trajes de baño, etc...), de los artículos "donantes" de pelusas (abrigo, toalla de baño, etc.).

Examine la prenda antes del lavado:

Antes de colocar las prendas en el Lavarropas, verifique y retire todos los objetos que se puedan desprender durante el lavado, dañando el Lavarropas e impidiendo su funcionamiento.

- Retire alfileres, cinturones, rellenos y accesorios de las prendas;
- Retire lo que esté dentro de los bolsillos (alfileres, monedas, clavos, clips, etc.);
- Retire los ganchos o ruedecillas de las cortinas antes del lavado;
- Ropa interior debe lavarse en bolsas apropiadas para prendas delicadas, especialmente sostenes con aro y tirantes removibles;
- Prendas rotas o descosidas deben arreglarse antes de lavarlas, como también botones y accesorios que no estén totalmente fijos a la ropa;
- Cierre cremalleras y botones de presión, para que no se estropeen o se prendan en otras piezas de ropa.

5. Uso del Lavarropas

Ahora que usted ya instaló su Lavarropas adecuadamente y conoce sus funciones y beneficios, aprenda a usarlo en el día a día, siguiendo los pasos a continuación.

5.1 Cargar el Lavarropas

¡ATENCIÓN!
Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o accidentes con personas, lea INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD, en la pág. 3 y 4, antes de poner ese equipamiento en funcionamiento.

Antes de introducir la ropa en la máquina es preciso:

1. Separar las prendas de acuerdo al tipo de tejido y/o estabilidad en el color y asegurarse que en los bolsillos no se encuentren monedas, botones, horquillas, etc y que los cierres estén cerrados.
2. Una vez seleccionada la ropa, introducir prenda a prenda en el tambor de la máquina, según las siguientes cargas máximas:

	Modelo	
Tejido	**WNQ07ABDWA**	**WNQ06ABDWA**
Algodón (kg)	7	6
Sintético (kg)	5	4
Lana/Seda (kg)	1,5	1

Una vez empezado el funcionamiento del Lavarropas, no se puede abrir la puerta hasta el fin del ciclo.

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Choque Eléctrico


No manipule este aparato descalzo y no permita la manipulación del Lavarropas a niños.


5.2 Cargar los compartimientos

La jabonera cuenta con tres compartimientos, el del jabón del prelavado (1), el del jabón de lavado (2), y el del suavizante (3); además cuenta con dos dispensers (provistos en la bolsa de accesorios), uno para jabón líquido de prelavado y lavandina / blanqueador (A) y otro para el jabón líquido del lavado (B)
Coloque todos los aditivos de lavado que quiera utilizar en su compartimiento respectivo antes de poner en funcionamiento el lavarropas.
La jabonera SIEMPRE DEBE ESTAR EN SU SITIO antes de poner en funcionamiento el lavarropas. NO abra la jabonera cuando el lavarropas esté en funcionamiento.

Compartimiento de jabón

El compartimiento 1 se utiliza para el jabón en polvo del prelavado, en caso de querer utilizar jabón líquido o lavandina / blanqueador debe utilizar el dispenser A en ese compartimiento.
Cuando utilice la opción prelavado, tiene que verter jabón tanto en el compartimiento para prelavado (1) como en el compartimiento para el lavado (2).
El compartimiento 2 se utiliza para jabón en polvo del lavado principal, si quiere utilizar jabón líquido se debe emplear el dispenser B en este compartimiento.
El compartimiento 3 se utiliza para suavizante. Su utilización es opcional en todos los programas.
Para pequeñas cargas use dosis menores a las recomendadas por el fabricante.

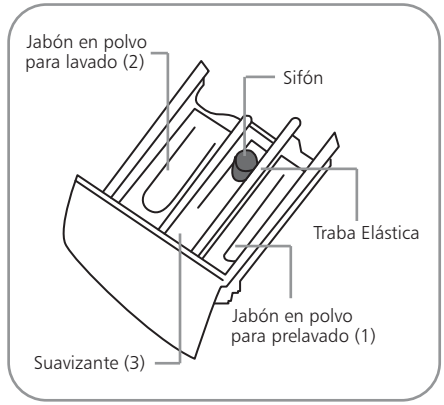

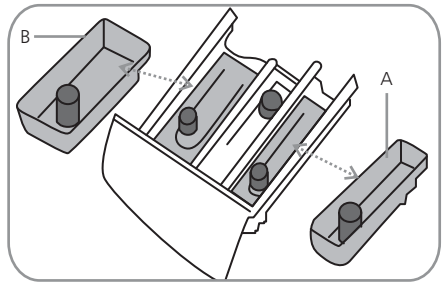

En ningún caso sobrepase el nivel indicado (MAX). **Cuando utilice jabón en polvo, quite los dispenser para contener el jabón líquido. El lavarropas no distribuye jabón en polvo desde el compartimiento para el jabón líquido.**
Nunca agregue jabón en polvo en los dispenser para jabón líquido.

Cierre la jabonera suavemente para evitar que los productos líquidos se derramen o ingresen al lavarropas antes de tiempo.
Limpie con regularidad el dispensador de detergente y los recipientes de entrada de suavizante y blanqueador y los sifones.

Elección del jabón/detergente de lavado adecuado

Utilice sólo productos apropiados para lavarropas automáticos de uso doméstico de baja espuma.
Siga las instrucciones del envase de jabón que utilice para usarlo en la forma y la cantidad correctas.

- Ajuste la cantidad dependiendo de la cantidad de ropa a lavar, el grado y tipo de suciedad, y la dureza del agua (el agua blanda requiere menos cantidad de jabón con relación al agua dura).
- Para lana use sólo productos especiales para ropa de lana y Lavarropas automáticos.
- Diluya los químicos de lavado si quedan restos excesivos y remueva los restos de jabón líquido si se secaron en los dispensers.
- Para mejores resultados aconsejamos utilizar jabones líquidos / suavizantes de marcas reconocidas.
- Con bajas temperaturas del agua la dilución del jabón y el suavizante puede no ser óptima.
- No utilizar jabón en polvo con grumos.

ADVERTENCIAS:

- Una excesiva cantidad de jabón puede provocar abundante espuma y reducir la eficacia de lavado ocacionando eventualmente la pérdida de agua.
- Si la cantidad de jabón es insuficiente, la ropa no quedará limpia.
- Los restos de jabón/detergente que eventualmente queden en ropa de color oscuro se deben a los ablandadores de agua insolubles contenidos en los productos modernos sin fosfatos. Si esto sucediera, sacudir o cepillar la ropa, o bien utilizar jabón líquido.
- Mantener el jabón y los productos limpiadores en un sitio seguro y seco, fuera del alcance de los niños.
- En caso de usar blanqueadores, utilice sólo blanqueadores para lavarropas automáticos, lea atentamente las instrucciones del producto y asegúrese que el tejido soporte el tratamiento con blanqueador.

6. Limpieza

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Choque Eléctrico

Retire el enchufe del tomacorriente antes de efectuar cualquier mantenimiento en el producto.

Recoloque todos los componentes antes de conectar el producto.

No seguir estas instrucciones, puede provocar riesgo de vida o choque eléctrico.

6.1 Limpieza interna del Lavarropas

Su Lavarropas cuenta con un programa especial de lavado específico para la limpieza interna.
Para el mejor mantenimiento de su Lavarropas cada dos meses haga la limpieza siguiendo los pasos abajo:

1. Certifique que no exista ninguna prenda en el interior del Lavarropas.
2. Abastezca el compartimiento uno de la jabonera con lavandina, respetando el nivel máximo del compartimiento. Ver imagen 2 (pág. 15).
3. Seleccione el programa de lavado "limpieza de la Lavadora".
4. Deje el Lavarropas hacer el ciclo completo.

6.2 Limpieza de los compartimientos

Si fuera necesario, extraiga la jabonera para lo cual debe abrir el compartimiento y presionar sobre la traba elástica para que libere la jabonera, luego tire suavemente.



Limpieza del compartimiento de jabón

- Cuando haya residuos de jabón en el compartimiento, límpielo con un paño suave.
- Si estuviera muy pegado, enjuáguelo mientras lo limpia con un paño. Luego active el proceso de centrifugado sólo por un minuto para retirar residuos de agua. Finalmente, pase un paño seco (especialmente en invierno).

Limpieza de los compartimientos de suavizante y de blanqueador

Limpie regularmente los recipientes de entrada de suavizante y blanqueador, cada diez usos.

1. Enjuáguelos con agua y con un cepillo suave retire los residuos de suavizante pegados en su interior.
2. Active el proceso de centrifugado sólo por un minuto para retirar residuos de agua.

6.3 Limpieza del filtro de la electrobomba de desagote

Se recomienda limpiar el filtro cada 100 lavados, aproximadamente, con el objeto de facilitar el correcto funcionamiento de la electrobomba de desagote.

1. Abra la puerta de acceso con la ayuda de un elemento plástico para no dañar la pintura.
2. Desenrosque la tapa hasta su liberación.
3. Extraiga el conjunto tapa rejilla y límpielo.
4. Vuelva a colocarla en su sitio, enrosque hasta el tope. Asegúrese que la tapa esté bien cerrada.

6.4 Mantenimiento de los tubos de suministro de agua y desagote en caso de posible congelamiento

1. Cierre la llave de agua y retire la manguera de suministro de agua.
2. Baje la manguera de suministro de agua durante 30 segundos para descargar cualquier residuo de agua.
3. Active el proceso de centrifugado por unos 30 segundos.

6.5 Limpieza de la entrada de agua

Si la entrada de agua está obstruida con suciedad, el flujo de agua se verá afectado.

1. Cierre la llave de agua y retire la manguera de suministro de agua.
2. Limpie la suciedad acumulada en la malla sobre la entrada de agua.
   - Si la limpieza de la malla resulta difícil, puede retirarla para limpiarla.

IMPORTANTE

Después de la limpieza, la malla debe ser recolocada en su posición original para evitar averías en la válvula de entrada de agua.

6.6 Protección del cuerpo del Lavarropas

Mantenga siempre el cuerpo del Lavarropas y el panel de operaciones bien limpios retirando cualquier suciedad acumulada con un paño suave. Al efectuar la limpieza, no salpique agua en las diferentes partes del cuerpo del Lavarropas.

- El derramar de agua puede causar un corto circuito y usted se puede exponer a un choque eléctrico.

IMPORTANTE

- Nunca limpie el cuerpo del Lavarropas con gasolina, agentes limpiadores, detergentes alcalinos, cera, etc., ni lo refriegue con cepillos duros.
- El uso de productos químicos debe obedecer a las instrucciones correspondientes.

6.7 En caso de congelamiento

1. Retire la manguera de suministro de agua y colóquela en agua tibia (40 °C).
2. Vierta agua tibia (40 °C) en el tambor.
3. Conecte la manguera de suministro de agua a la llave de agua y verifique si el Lavarropas está recibiendo y descargando agua correctamente.

7. Soluciones a problemas simples

Problema:	Compruebe que:
La máquina no funciona	• La puerta esté bien cerrada.
	• Los fusibles de su hogar no estén fundidos o la llave térmica o el disyuntor hayan actuado.
	• Que se haya pulsado inicio luego de seleccionado el programa.
	• Que no esté activada la pausa.
	• Que no esté seleccionado el antiarrugas.
	• Ver el siguiente problema: la máquina no carga agua.
La máquina no carga agua	• La canilla esté bien abierta y haya suficiente presión (pág. 8, Conexión Hidráulica).
	• El filtro de ingreso de agua no esté obstruido.
	• La manguera de entrada de agua no esté estrangulada.
La máquina no descarga o no centrifuga	• La manguera de desagote no esté estrangulada ni taponada.
	• La manguera de desagote esté correctamente instalada según las instrucciones de la pág.8.
	• El filtro de la bomba de desagote no esté obstruido.
La máquina carga agua y desagota a la vez	• La manguera de desagote esté colocada a la altura adecuada y no haga sifón por estar muy ajustados los diámetros de ésta y el caño de desagüe donde se inserta o por estar inmersa en agua (pág. 7).
La puerta de carga no abre	• El programa de lavado haya finalizado y el display indique FIN.
La máquina vibra o hace mucho ruido	• La operación de desanclaje ha sido efectuada correctamente (pág. 5).
	• El Lavarropas esté bien nivelado y las patas perfectamente apoyadas en el piso.
	• El Lavarropas no esté en contacto con muebles o pared.
La máquina pierde agua	• La tapa del filtro esté bien cerrada y con la guarnición en su lugar.
	• La manguera de entrada de agua esté bien apretada por ambos extremos y con las guarniciones en su lugar.
	• El jabón/detergente empleado esté bien pulverizado y no forme grumos que bloqueen la jabonera.
	• El Lavarropas esté bien nivelado y no inclinado hacia adelante.
	• La cantidad de jabón/detergente no sea excesiva.
	• Que el jabón sea baja espuma.
La máquina no lava a su satisfacción	• Elige el programa y la temperatura adecuados.
	• Dosifica correctamente el jabón/detergente.
	• El jabón/detergente es de baja espuma para máquinas automáticas.
	• El filtro no esté atascado y el enjuague por consiguiente no se realice correctamente.

Si después de realizadas estas comprobaciones las anomalías aún persisten, llame a nuestro Servicio de Asistencia Técnica donde lo atenderemos en el más breve plazo. Para esto puede encontrar los medios de comunicación en la Carta de Garantía adjunta.

Advertencia en Display		Problema	Acción a tomar
WNQ07ABDWA	WNQ06ABDWA		
	1 parpadeo en los 3 leds de los pulsadores de funciones.	Circuito de desagüe obstruido	Apagar el lavarropas, revisar el filtro y la manguera de desagote. Consulte el manual y reinicie el programa. Si el problema continúa comunicarse con el Servicio de Atención al Cliente
	2 parpadeos en los 3 leds de los pulsadores de funciones.	Tiempo de carga de agua excedido	Verificar que el grifo de agua este abierto. Revisar el filtro de entrada de agua, controlar la instalación de la manguera de desagote y la presión del agua.
	3 parpadeos en los 3 leds de los pulsadores de funciones.	Resistencia de calentamiento de agua averiada	Puede utilizar el lavarropas / lavadora pero no calentará el agua. Consulte con el Servicio de Atención al Cliente.
	4 parpadeos en los 3 leds de los pulsadores de funciones.	Se ha encontrado un problema en el sensor de temperatura	Consulte con el Servicio de Atención al Cliente.
	5 parpadeos en los 3 leds de los pulsadores de funciones.	Se ha encontrado un problema en la traba de la puerta	Consulte con el Servicio de Atención al Cliente.
	6 parpadeos en los 3 leds de los pulsadores de funciones.	Se ha encontrado un problema en el motor de lavado	Consulte con el Servicio de Atención al Cliente.
	7 parpadeos en los 3 leds de los pulsadores de funciones.	Se ha detectado un sobre nivel de agua	Verifique el exceso de espuma, ver tipo y dosis de jabón utilizada. Consulte con el Servicio de Atención al Cliente.
	8 parpadeos en los 3 leds de los pulsadores de funciones.	Se ha detectado una falla en el control del motor	Reinicie el ciclo de lavado. Consulte con el Servicio de Atención al Cliente.
	9 parpadeos en los 3 leds de los pulsadores de funciones.	Se ha detectado un sobrecalentamiento del agua	Verifique que el lavarropas no esté conectado a la red de agua caliente. Consulte con el Servicio de Atención al Cliente.
	11 parpadeos en los 3 leds de los pulsadores de funciones.	Error en el circuito de medición del nivel de agua	Consulte con el Servicio de Atención al Cliente.
Destello escalonado en los leds de los pulsadores de funciones.		Tensión fuera de rango	Espere a que la tensión se restablezca y el lavado continuará. Si el problema continúa consulte a su proveedor de energía

8. Datos técnicos

	WNQ06ABDWA	WNQ07ABDWA
Capacidad de Lavado/Centrifugado (kg)	6	7
Tensión Nominal (V)	220	220
Frecuencia Nominal (Hz)	50	50
Potencia Nominal (W)	1700	1700
Velocidad de Centrifugado (rpm)	800	1000
Peso (kg)	67	67
Dimensiones Externas (Frente x Profundidad x Alto) (cm)	60 x 49 x 85	60 x 55 x 85
Rango de presiones de entrada de agua (MPa)	0,02 a 0,79	0,02 a 0,79
Clase de eficiencia energética en una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente).	A+	A++
Consumo de energia (kWh) por ciclo, sobre la base del resultado obtenido de un ciclo de lavado de algodón a 40 °C. El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparato.	0,42	0,35
Clase de eficacia de lavado en una escala que abarca de A(más eficaz) a G (menos eficaz).	A	A
Clase de eficacia de centrifugado en una escala que abarca de A (más alto) a G (más bajo). (*)	C	B
Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa) (%)	60,6	50
Consumo de agua por ciclo de algodón a 40 °C (l)	53	53
Duración del ciclo de algodón a 40 ºC (min)	180	180
Consumo de energía anual estimado de 200 ciclos de algodón a 40 °C (kWh)	84	70
Consumo de agua anual estimado de 200 ciclos de algodón a 40 °C (l)	10.600	10.600


(*) Si luego del ciclo del Lavarropas adicionalmente utiliza un secarropa de tambor por aire caliente, no olvide que: Un Lavarropas con eficacia de centrifugado A reducirá el costo de secado comparado con un Lavarropas con eficacia de centrifugado G.
En general, la operación de secado por secarropa de tambor con aire caliente consume más energía que la operación de lavado.

9. Cuestiones ambientales

Embalaje
En sus nuevos proyectos, Whirlpool S.A. utilizó en sus embalajes material reciclable y de fácil separación, posibilitando que el consumidor efectúe el desecho de las bolsas plásticas, de las piezas de telgopor y del cartón de forma consciente, destinándolos preferiblemente a los recicladores

Producto
Este producto fue construido con materiales que se pueden reciclar y/o reutilizar. Por lo tanto, al deshacerse de este producto, busque compañías especializadas en desarmarlos correctamente.

Desecho
Al deshacerse de este producto, al final de su vida útil, requerimos que observe íntegramente la legislación local vigente en su región para que el desecho se efectúe en total conformidad con la reglamentación existente. No debe eliminar el producto junto con los residuos domésticos generales. Para más información ponerse en contacto con la autoridad local.
Antes de eliminar el producto antiguo corte el cable de alimentación para evitar accidentes.

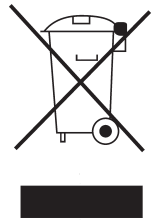

109802671 - 26/02/2020

Distribuye y Garantiza: Whirlpool Argentina S.R.L.
Dirección: Av. Crovara 2550 - (B1766CBU) - La Tablada - Pcia. Bs. As. Argentina.
Tel. 4480-7100 - Fax: 4480-7135
Domicilio Legal: San Martín 140 - 14º piso (C1004AAD)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina