Avisos de Seguridad

Seguridad del Refrigerador

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este guia rápida y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.

Este es el símbolo de advertencia de seguridad. Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás. Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

⚠ PELIGRO **Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.**

⚠ ADVERTENCIA **Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.**

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, conmoción eléctrica o lesiones cuando use su refrigerador, siga estas precauciones básicas:

- Conecte la conexión a tierra del producto a un polo tierra efectivo.
- No remueva el cable tierra del producto.
- No use adaptadores (*).
- No use cordones de extensión.
- El enchufe macho de conexión, debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas del enchufe macho en materia.
- No utilice múltiples enchufes (adaptadores) o fuentes de alimentación portátiles en la parte posterior del producto.
- Durante la instalación del producto, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atascado o dañado.
- Si se daña el cable de alimentación, el mismo debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico o personal calificado por uno de similares características técnicas para evitar riesgos de accidentes.
- Desenchufe el producto antes de limpiarlo o repararlo.
- Después de la limpieza o reparación, reponga todos los componentes antes de enchufar el producto.
- Use productos de limpieza no inflamables.
- Mantenga productos inflamables, tales como gasolina, lejos de su refrigerador.
- Use dos o más personas para mover e instalar el refrigerador.
- No dañe el circuito de refrigeración.
- No utilice medios eléctricos, mecánicos o químicos para acelerar el deshielo.
- Mantenga las aberturas de ventilación del aparato libre de obstrucciones.
- No utilice ni coloque aparatos eléctricos en los compartimientos del producto, a menos que esté expresamente autorizado por el fabricante.
- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños), cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas o carezcan de experiencia y conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
- Las cubetas de agua destinadas a hacer hielo solo pueden ser rellenadas con agua potable.
- No almacene sustancias explosivas en este producto, tales como latas de aerosol con un propulsor inflamable.
- Este producto se destina al uso domestico.
- Los animales domésticos deben ser adecuadamente protegidos contra el riesgo de heridas y otros daños que puedan sufrir a causa de contactos directos o indirectos con su electrodoméstico.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES Y TENGALAS PRESENTES EN TODO MOMENTO.

Información Ambiental


- Este producto utiliza gas aislante y gas refrigerante que no ataca la capa de ozono y tiene potencial reducido de efecto invernadero. Estos gases son inflamables.
- Los gases del material de aislamiento requieren un procedimiento especial de eliminación. Póngase en contacto con las autoridades locales para deshacerse de este producto de forma segura.
- Por favor deshágase del material de embalaje de este producto de forma que no resulte nociva para el medio ambiente.

Usando el Refrigerador

Cómo operar el control de temperatura

El control de temperatura puede ser regulado separadamente para el freezer y para el refrigerador, para atender mejor a las condiciones de conservación de los alimentos, conforme el grado de utilización de su producto.


La temperatura es ajustada presionando el botón de control hasta la posición deseada.

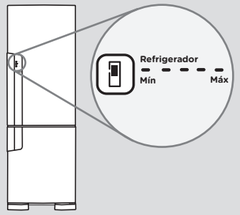

Pocos alimentos en el refrigerador, días fríos y poca apertura de puerta.

Condiciones normales.


Muchos alimentos en el refrigerador, días calientes y apertura frecuente de puerta.

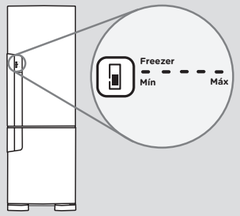

Pocos alimentos en el freezer, días fríos y poca apertura de puerta.

Condiciones normales.

Muchos alimentos en el freezer, días calientes y apertura frecuente de la puerta.

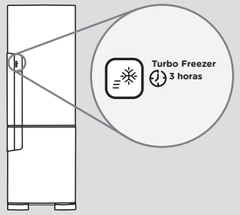


Esta función sirve para obtener un enfriamiento más rápido del compartimiento "**Turbo Freezer**".
La función permanecerá activa durante 3 horas y se apagará automáticamente.

Cuando la función Turbo Freezer es activada, los LEDs de temperatura del freezer permanecerán apagados, manteniendo sólo el "**Reloj**" del Turbo Freezer

Cómo empotrar el refrigerador

Considere las siguientes distancias mínimas para garantizar una circulación de aire adecuada:

- 10 cm en las partes laterales.
- 15 cm en el fondo.
- 15 cm en la parte superior.

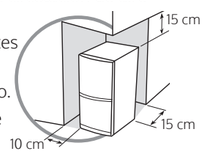


De este modo, Ud. estará garantizando el buen desempeño del producto.
Ud. también estará evitando que los componentes de su refrigerador toquen paredes, otros productos o muebles, lo que causa ruídos desagradables.

Nivelado del refrigerador

Patas estabilizadoras

Coloque el refrigerador en el lugar elegido.
Gire las patas estabilizadoras hasta que toquen el suelo, trabando y estabilizando el producto.
Las patas estabilizadoras poseen tamaños diferentes para garantizar mayor estabilización del producto.

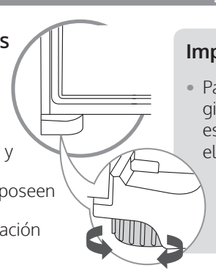


Importante

- Para facilitar el cierre de las puertas, gire un poco más las patas estabilizadoras, inclinando levemente el producto hacia atrás.
- Estabilizando su producto usted también estará ayudando a disminuir los ruidos.

Componentes del Refrigerador


Sistema No Frost y Multi Flow

Al almacenar alimentos, evite colocarlos cercano a las salidas de aire, ya que puede perjudicar el buen funcionamiento del producto.

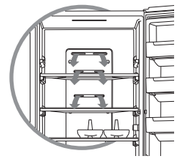


Estantes del refrigerador

Su refrigerador posee 4 estantes de vidrio templado removibles.
Usted las puede cambiar de lugar de acuerdo con sus necesidades.
Para remover el estante, primero tírelo hacia arriba y después hacia afuera utilizando las dos manos.

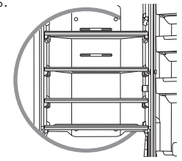


Cajón de Vegetales y Frutas

Ciertos alimentos, como frutas y hortalizas, cuando son almacenados en contacto directo con el ambiente frío y seco, se deshidratan.
El cajón de vegetales y frutas mantiene la temperatura y la humedad más adecuadas para el almacenamiento de frutas y hortalizas, preservando sus características naturales por más tiempo.

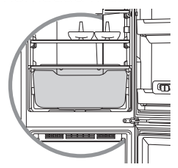


Hueveras

Su refrigerador posee 2 hueveras que tienen una capacidad total para almacenar 12 huevos, y permite ser colocado tanto sobre las estantes de vidrio del refrigerador como en las estantes de la puerta, de acuerdo con su preferencia.
Su forma hace posible incluso, llevarla a la mesa o el lavaplatos, facilitando su uso, cuando haya necesidad de consumo de una cantidad más grande de huevos y asi reducir la cantidad de aperturas de puerta.

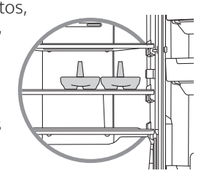

Compartimiento freezer

- Al almacenar alimentos en el compartimiento freezer, prepare pequeñas porciones, esto hará posible un congelamiento más rápido y la utilización integral de cada porción.
- El compartimiento freezer, de su refrigerador, posee cajones para facilitar el acceso de los alimentos. Además de esto permite un mejor aprovechamiento y organización del espacio interno del freezer.

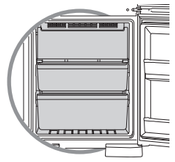

Para sacar y colocar los cajones:


1 - Tire el cajón hacia afuera hasta trabar.

2 - Levante la parte del frente del cajón y tirelo totalmente hacia afuera.

3 - Para colocarlo en el lugar invierta los pasos anteriores.


Compartimiento Turbo Freezer

Permite un congelamiento más rápido de los alimentos y contribuye para un mejor aprovechamiento y organización del espacio del freezer.
Esta función debe ser accionada en la interfaz del producto.
Esta función permanecerá activa durante 3 horas y se apagará automáticamente.

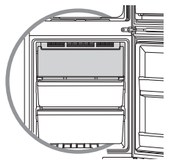

Separador de botellas

Su refrigerador posee un separador de botellas, ubicado en la estante de botellas. El separador permite acomodar botellas de forma organizada y segura.

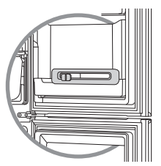

Guia Rapido W11690597.indd 1-3
26/09/23 14:09

Mantenimiento y Cuidados

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Explosión

Mantenga materiales inflamables, tales como gasolina, lejos del refrigerador.

El incumplimiento de esta instrucción puede resultar en muerte, explosión o incendio.

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Conmoción Eléctrica

Conecte el cable tierra a un tierra efectivo.

No remueva el cable tierra.

No use un adaptador (*).


No use un cordón de extensión.

El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en muerte, incendio o conmoción eléctrica.

(*) Excepto adaptadores certificados por el fabricante de este aparato y suministrados por el revendedor autorizado.

Parte lateral del producto

Esta es una región calentada. Su producto no posee más las rejillas en la parte trasera.
Es normal que se calienten los costados, debido al nuevo concepto de refrigeración.

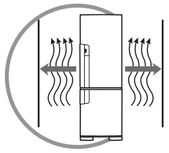

Bandeja de descongelamiento

La acumulación de agua en este recipiente es normal. El agua es proveniente del descongelamiento automático que será evaporada lenta y naturalmente.



Soluciones de Pequeños Problemas

Antes de comunicarse con el **Centro de Atencion al Cliente**, haga una verificación previa, consultando la siguiente tabla:

Problema	Causa Probable	Solución
Refrigeración insuficiente	La circulación del aire está siendo dificultada.	No obstruya las salidas del aire. Vea el ítem "Componentes del Refrigerador" (Sistema No Frost y Multi Flow).
	Control de temperatura en la posición incorrecta.	Ajústelo, conforme el ítem "Usando el Refrigerador" (Cómo operar el control de temperatura).
Calentamiento en los costados del producto	Distancia mínima de empotrado menor que lo recomendado.	El calentamiento de los costados del producto es normal debido a su funcionamiento. Para mejor desempeño, al empotrar el refrigerador en muebles, deje una distancia mínima de 10 cm de los costados, parte trasera y parte superior del producto.
La luz no enciende	LED quemado.	Comuníquese con el **Centro de Atencion al Cliente**.

Ruidos considerados normales


Ruido del sistema No Frost y Multi Flow

Ruido característico de agua escurriendo.
Ocurre cuando el refrigerador está haciendo automáticamente el descongelamiento.

Ruido del sistema de ventilación

Ruido característico del ventilador. Muestra que el sistema No Frost y Multi Flow está en perfecto funcionamiento.

Importante: El ventilador no está siempre encendido.
Al abrir la puerta del freezer y si el ventilador está funcionando el ruido será mayor.

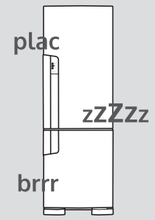

Características Técnicas

Marca Modelo Color	Consul CRE44AB / CRE44AK Blanco / Inox	Whirlpool WRE44BB / WRE44BK Blanco / Inox
Dimensiones sin embalaje	**mm)**	**mm)**
Alto (con patas estabilizadoras)	1847	1847
Ancho	621	621
Ancho con la puerta abierta a 115°	898	898
Profundidad	713	713
Profundidad con la puerta abierta a 90°	1239	1239
Dimensiones con embalaje	**(mm)**	**(mm)**
Alto	1886	1886
Ancho	652	652
Profundidad	747	747
Datos eléctricos		
Tensión	220 V	220 V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz
Capacidad bruta	**(litros)**	**(litros)**
Total	428	428
Capacidad de almacenado	**(litros)**	**(litros)**
Total	397	397
Compartimiento refrigerador	285	285
Compartimiento freezer	112	112
Interior del compartimiento freezer ***	95	95
Puerta del compartimiento freezer **	17	17
Capacidad de congelamiento (cada 24 h) (kg)	**4,3**	**4,3**
Peso máximo sobre componentes	**(kg)**	**(kg)**
Compartimiento turbo freezer	17	17
Cajón freezer superior	6,5	6,5
Cajón freezer inferior	5	5
Estante puerta freezer (cada)	4	4
Estante de vidrio (cada)	25	25
Cajón de vegetales y frutas	9,5	9,5
Estante de la puerta (cada)	5	5
Estante botellas	6	6
Peso sin embalaje (kg)	69,7	69,7
Peso con embalaje (kg)	72	72

El fabricante se reserva el derecho de modificar las características generales, técnicas y estéticas de sus productos sin aviso previo.

W11690597
06/09/2023

Whirlpool CORPORATION

Guía Rápida

Cómo funciona su producto

Comiece por aquí. Si Usted desea obtener el máximo provecho de la tecnología contenida en este producto, lea la **Guía Rápida** por completo.

Refrigerador CRE44(*) / WRE44(*)

No Frost Su refrigerador usa el sistema **No Frost**, que hace innecesario hacer el deshielo, ya que el mismo ocurre automaticamente.



Las imágenes de este guia rápida son solo ilustrativas.

Características Generales

1 - Iluminación LED Refrigerador
2 - Estantes de Vidrio
3 - Sistema No Frost y Multi Flow
4 - Hueveras
5 - Cajón de Vegetales y Frutas
6 - Cubeteras de Hielo
7 - Compartimiento Turbo Freezer
8 - Cajón Freezer Superior
9 - Cajón Freezer Inferior
10 - Patas Estabilizadoras
11 - Estantes de la Puerta
12 - Separador de Botellas
13 - Estante Botellas
14 - Estantes Puerta Freezer

(*) Los modelos referenciados por el fabricante pueden ser seguidos de letras y/o números que corresponden al país de venta del producto.

Guia Rapido W11690597.indd 4-6
26/09/23 14:09