Refrigerador



NO FROST

Contenido

1 AVISOS DE SEGURIDAD
- 3

2 INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN
- 4

3 POR DÓNDE COMIENZO?
- Instalando..... 4
- Características Generales 7

4 USANDO EL REFRIGERADOR
- Cómo Operar el Panel de Control 8
- Control de Temperatura del Refrigerador 10
- Control de Temperatura del Freezer 11
- Almacenando Bebidas y Alimentos 11

5 COMPONENTES DEL REFRIGERADOR
- Sistema No Frost y Wind Flow..... 12
- Compartimiento Freezer 12
- Cajón Freezer 13
- Compartimiento Turbo Zone..... 13
- Compartimiento Smart Bar 13
- Compartimiento Copas Nevadas..... 13
- Sistema Smart Ice 13
- Estantes de Vidrio..... 14
- Cajón de Legumbres..... 14
- Porta Huevos 14
- Separador de Botellas 14

6 MANTENIMIENTO Y CUIDADOS
- Limpieza..... 15
- Viajes y Ausencias..... 16

7 SOLUCIONES DE PEQUEÑOS PROBLEMAS
- 16/17

8 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- 19

Felicitaciones

Ud. acaba de adquirir un producto que ofrece tanto seguridad como calidad.

Esta línea de productos representa una verdadera innovación en términos de diseño y concepto.

Hemos preparado este manual para su bienestar y el de su familia.
Este contiene instrucciones simples y objetivas para que Ud. obtenga el máximo provecho de su refrigerador, el cual le ofrece confort, seguridad, y ahorro de energía, como Ud. se merece.

Comience por aquí

Si Usted desea obtener el máximo rendimiento de la tecnología incorporada en este refrigerador, lea todo el manual.

1 Avisos de Seguridad

SEGURIDAD DEL REFRIGERADOR

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de advertencia de seguridad.
Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

⚠ PELIGRO — **Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.**

⚠ ADVERTENCIA — **Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.**

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, conmoción eléctrica o lesiones cuando use su refrigerador, siga estas precauciones básicas:

- No remueva el cable tierra.
- Conecte el cable tierra a un tierra efectivo.
- No use adaptadores (*).
- No use cordones de extensión.
- No utilice múltiples enchufes (adaptadores) o fuentes de alimentación portátiles en la parte posterior del producto.
- Durante la instalación del producto, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atascado o dañado.
- Desenchufe el producto antes de limpiarlo o repararlo.
- Después de la limpieza o reparación, reponga todos los componentes antes de conectar el producto.
- Use productos de limpieza no inflamables.
- Mantenga productos inflamables, tales como gasolina, lejos de su refrigerador
- Use dos o más personas para mover e instalar el refrigerador.
- No dañe el circuito de refrigeración.
- No utilice medios eléctricos, mecánicos o químicos para acelerar el descongelamiento.
- Mantenga las aberturas de ventilación del aparato libre de obstrucciones.
- No utilice ni coloque aparatos eléctricos en los compartimientos del producto, a menos que esté expresamente autorizado por el fabricante.

TENGA ESTAS INSTRUCCIONES EN MENTE

Eliminación apropiada de su refrigerador antiguo

⚠ ADVERTENCIA


Riesgo de Sofocación

Remueva las puertas de su refrigerador antiguo.

El incumplimiento de esta instrucción puede resultar en muerte o lesiones graves.

Refrigeradores en desuso o abandonados todavía son peligrosos especialmente para los niños pues ellos pueden quedar atrapados dentro del producto, corriendo el riesgo de sofocación. La correcta eliminación de esto producto evita consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud. El producto no se debe tratar como un residuo doméstico. Es necesario entregarlo en un punto de recolección para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades mentales, sensoriales o físicamente reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento a menos que hayan sido instruidos o supervisados acerca del uso del aparato por una persona responsable. Los niños deberán ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato o se escondan en él, ya que podrían quedarse atrapados y morir asfixiados.

Antes de deshacerse de su refrigerador antiguo:

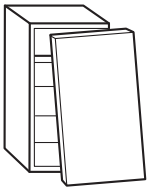

- Corte el cable de alimentación.
- Retire las puertas.
- Deje los estantes en su lugar apropiado para que los niños no puedan entrar.

2 Instrucciones de Eliminación

- Este producto utiliza gas aislante y gas refrigerante que no ataca la capa de ozono y tiene potencial reducido de efecto invernadero. Estos gases son inflamables.
- Los gases del material de aislamiento requieren un procedimiento especial de eliminación. Póngase en contacto con las autoridades locales para deshacerse de este producto de forma segura.
- Por favor deshágase del material de embalaje de este producto de forma que no resulte nociva para el medio ambiente.

3 Por Dónde Comienzo?

INSTALANDO

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Peso Excesivo

Use dos o más personas para mover e instalar el refrigerador.

El incumplimiento de esta instrucción puede resultar en lesiones en la espalda u otras.

Antes de conectar:

- Retire la base del embalaje, las películas plásticas que protegen la puerta y el tirador. Retire también los calces y las cintas adhesivas que sujetan los componentes internos.
- Limpie el interior de su refrigerador con un paño o esponja suave, agua tibia y jabón suave.
- No utilice objetos cortopunzantes ni cualquier otro medio para acelerar el

proceso de descongelamiento. No utilice, alcohol, productos inflamables o productos de limpieza abrasivos. Ellos pueden dañar la pintura de su refrigerador y/o circuito refrigerante.

- No coloque ni utilice aparatos eléctricos dentro del producto.

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Conmoción Eléctrica

Conecte el cable tierra a un tierra efectivo.

No remueva el cable tierra.

No use un adaptador (*).


No use un cordón de extensión.

El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en muerte, incendio o conmoción eléctrica.

(*****) Excepto adaptadores certificados por el fabricante de este aparato y suministrados por el revendedor autorizado.


Conexión a tierra:

- La conexión del cable a tierra es necesaria con las tensiones, sea 127 o 220V, y para todos los aparatos eléctricos y electrónicos. Está prohibido conectar el cable a tierra al conductor neutro de la red, a cañerías eléctricas, a cañerías de gas, a cañerías de agua, e inclusive a los grifos. Para efectuar la conexión a tierra, siga las normas de puesta a tierra y llame un electricista. La conexión incorrecta del cable a tierra puede resultar en accidentes con fuego, choque eléctrico u otros daños personales.
- Chequee si la tensión de la red eléctrica del lugar de instalación es la misma de la indicada en la etiqueta fijada próxima al enchufe. El refrigerador debe ser conectado a un tomacorriente en buen estado.

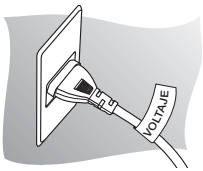

Importante:

- Nunca conecte su refrigerador a cordones de extensión dobles o triples junto con otro electrodoméstico en el mismo tomacorriente. No use un cordón de extensión. Esto puede sobrecargar el suministro de energía eléctrica, perjudicando el funcionamiento de su refrigerador, y resultando en cortocircuitos y accidentes con fuego. Use solamente un tomacorriente exclusivo.

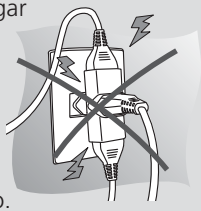

- En el caso de oscilación en la tensión de la red eléctrica, instale un estabilizador automático de tensión con potencia mínima de 1000 Watts entre el refrigerador y el tomacorriente.
- Si el cable de alimentación estuviera dañado, el mismo debe ser sustituido por el fabricante, servicio técnico autorizado o personas igualmente calificadas para evitar riesgos de accidentes.

Suministro de energía eléctrica de su residencia:

Los cables de la red eléctrica de su residencia deben ser de cobre y tener secciones mínimas de 2,5 mm^2.

⚠ ADVERTENCIA




Riesgo de Explosión

Mantenga materiales inflamables, tales como gasolina, lejos del refrigerador.

El incumplimiento de esta instrucción puede resultar en muerte, explosión o incendio.

Ubicación:

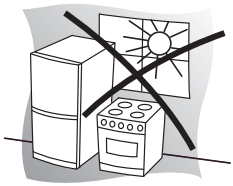


El refrigerador no debe ser instalado próximo a fuentes de calor (cocina, calentadores, etc.) ni en un lugar donde esté expuesto en forma directa a la luz del sol.
La instalación en un lugar inadecuado perjudica el funcionamiento del refrigerador y aumenta el consumo de energía.


Cómo empotrar el refrigerador:

Considere las siguientes distancias mínimas para garantizar una circulación de aire adecuada:

- 10 cm en las partes laterales.
- 10 cm en el fondo.
- 10 cm en la parte superior

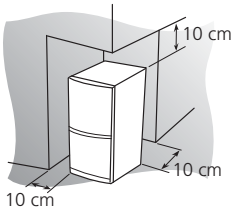


Para refrigeradores con condensador externo en la parte posterior del producto, considere la distancia de 15 cm desde la parte trasera del refrigerador y el fondo. Deste modo, usted mantiene las aberturas para la circulación del aire libre de obstrucciones y evita ruidos desagradables, bajo rendimiento, calentamiento excesivo de superficies y mayor consumo de energía.

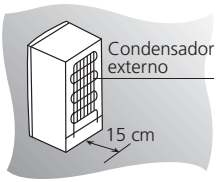

Patas estabilizadoras:

Coloque el refrigerador en el lugar elegido. Gire las patas estabilizadoras, ubicadas en la parte delantera del producto, hasta que toquen el suelo, trabando y estabilizando el producto.

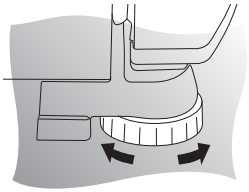

Importante:

- Para facilitar el cierre de las puertas, gire un poco más las patas estabilizadoras, inclinando levemente el producto hacia atrás.
- Estabilizando su producto usted también estará ayudando a disminuir los ruidos.

Desplazamiento:

Su refrigerador está equipado con 4 ruedas para facilitar su desplazamiento. Si necesita mover el producto para limpieza, por ejemplo, destrabe las patas estabilizadoras.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Incendio

Nunca coloque velas encendidas o productos similares (velón) sobre el refrigerador.

El incumplimiento de esta instrucción puede resultar en riesgo de muerte o incendio.

Calentamiento externo:

El calentamiento de algunas áreas externas del refrigerador es normal. Esto ocurre para evitar la formación de condensación. Sin embargo, en condiciones críticas de temperatura y humedad ambiente, se puede observar condensación. Seque el producto con un paño suave.

CARACTERÍSTICAS GENERALES




Figura Ilustrativa

1 - Iluminación LED Refrigerador
2 - Estantes de Vidrio
3 - Sistema Wind Flow
4 - Porta huevos
5 - Cajón de Legumbres
6 - Cajón Delicates
7 - Abastecedor Sistema Hielo
8 - Cubeteras de Hielo con Extractor
9 - Cajón de Hielo
10 - Iluminación LED Freezer
11 - Cajón Turbo Zone
12 - Cajón Superior Freezer
13 - Cajón Inferior Freezer
14 - Patas Estabilizadoras
15 - Estantes Diversos Pequeña
16 - Estante Plano
17 - Estantes Diversos Grande
18 - Estante para Botellas
19 - Separador de Botellas
20 - Estante Smart Bar
21 - Estante Puerta del Freezer
22 - Copas Heladas

4 Usando El Refrigerador

CÓMO OPERAR EL PANEL DE CONTROL

Su refrigerador posee funciones electrónicas, especialmente desarrolladas para atender las diversas situaciones de su día a día. Para activar, toque la función deseada.
Para desactivar toque otra vez.

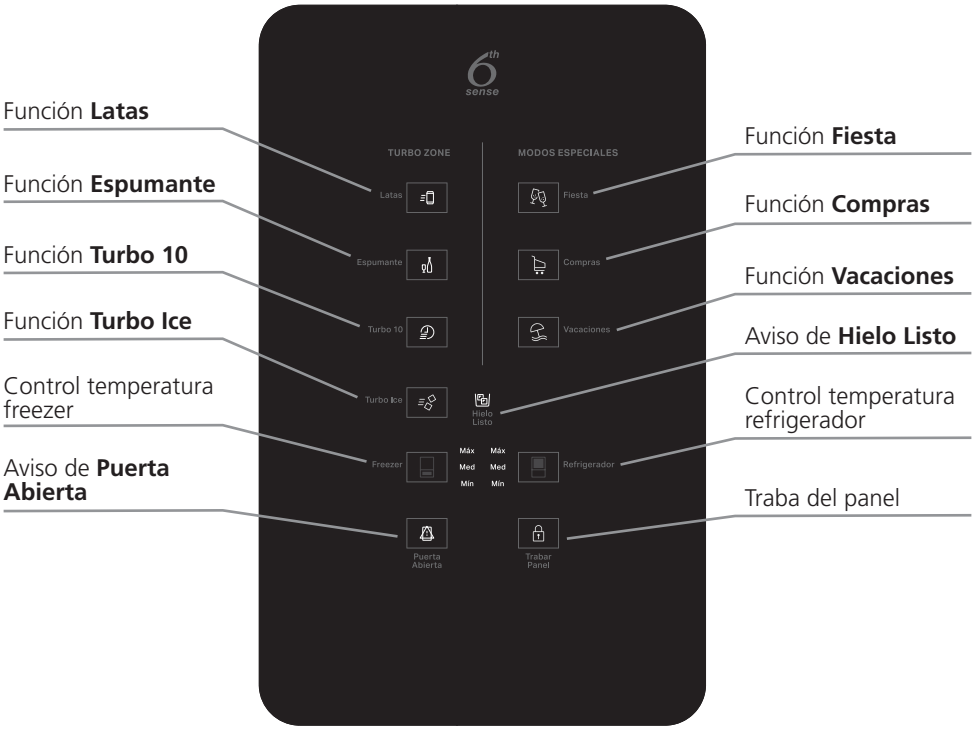

Funciones del Turbo Zone Latas, Espumante y Turbo 10:



Las funciones **Turbo Zone** se desarrollaron para proporcionar un enfriamiento más rápido durante un tiempo determinado y para evitar el olvido de bebidas cuando se colocan en el freezer.
Para utilizar las funciones del **Turbo Zone** siga los pasos:

1 - Coloque la bebida en el compartimiento **Turbo Zone**.

2 - Seleccione la función de acuerdo con la bebida deseada.

3 - Espere el tiempo necesario para enfriar la bebida, de acuerdo con la función accionada.

- **Latas:** 60 minutos
- **Espumante:** 45 minutos

4 - Al final del tiempo, la alarma sonará. El nombre y el símbolo de la función activada titilarán indicando que la bebida debe ser retirada del compartimiento. Para desactivar la alarma, toque la función que esté activa.

- Función **Latas:** 6 latas a 25 °C.
- Función **Espumante:** 1 botella (750 ml) a 25 °C.

Importante:

- Las funciones **Latas**, **Espumante** y **Turbo 10** no se pueden utilizar al mismo tiempo.
  Después de 30 segundos de funcionamiento, es necesario cancelar la función activada para accionar otra función del **Smart Bar**.
- Usted puede utilizar las funciones **Compras**, **Fiesta**, **Vacaciones** o **Turbo Ice** con una función del **Turbo Zone**.


Función Turbo 10:



La función **Turbo 10** se puede utilizar para obtener un enfriamiento más rápido en el cajón deslizante freezer.

Para accionar, toque la tecla **Turbo Zone**. Esa función permanecerá activa durante 10 minutos. Al final del tiempo, la alarma sonará y el símbolo de la función titilará indicando el final de la función.

Función Fiesta:



Su producto tiene una función para situaciones de uso intenso del freezer, que mantiene la temperatura estable, cuando haya muchas aperturas de puerta.

- Para iniciar la función **Fiesta**, toque la tecla **Fiesta**.

Esa función permanecerá activa durante 6 horas y se apagará automáticamente después de la finalización del tiempo. Si desea desactivar la función antes del tiempo determinado, toque nuevamente la tecla **Fiesta**.


Importante:

Las funciones **Compras** y **Fiesta** no pueden ser utilizadas simultáneamente.

- Después de 30 segundos de funcionamiento, tiene que cancelar la función activada para activar la otra función.

Puede utilizar las funciones del **Turbo Zone** o **Turbo Ice** con la función **Fiesta**.

Función Compras:



Esta función, cuando activada, proporciona un enfriamiento acelerado en el freezer, ayudando en la recuperación de la temperatura de los alimentos almacenados.

- Para accionar la función **Compras**, toque la tecla **Compras.**


Esa función permanecerá activa durante 3 horas y se apagará automáticamente después de la finalización del tiempo. Si desea deshabilitar la función antes del tiempo determinado, toque nuevamente la tecla **Compras**.

Importante:

Las funciones **Compras** y **Fiesta** no pueden ser utilizadas simultáneamente.

- Después de 30 segundos de funcionamiento, tiene que cancelar la función activada para activar la otra función.
- Usted puede utilizar las funciones del **Turbo Zone** o **Turbo Ice** con la función **Compras**.

Función Vacaciones:




Esa función es indicada para ser utilizada durante la ausencia de personas en casa (de vacaciones).
El modo **Vacaciones** mantiene la temperatura del freezer en los niveles mínimos de congelamiento, lo que reduce el consumo de energía de su producto.

Para accionar, toque la tecla **Vacaciones**. Para desactivar esa función, toque la tecla **Vacaciones** de nuevo. Al desactivar la función, el ajuste de temperatura del freezer retorna a la condición anterior donde el producto se encontraba.


El modo **Vacaciones** será desactivado cuando cualquier otra tecla se activa y cuando cualquier puerta se abre después de 2 horas.

Turbo Ice:



La función **Turbo Ice**, proporciona un enfriamiento acelerado en el freezer con el propósito de formar hielo más rápidamente.
Para activar toque la tecla **Turbo Ice**. Esa función permanecerá activa durante 3 horas y se apagará automáticamente después de la finalización del tiempo.
Si desea deshabilitar la función antes de tiempo, toque de nuevo la tecla **Turbo Ice**.

Aviso de Hielo Listo:




El aviso de **Hielo Listo** se encenderá en el panel cuando la función **Turbo Ice** finalizar.

Aviso de Puerta Abierta:



Al abrir las puertas de su refrigerador, el símbolo de **Puerta Abierta** enciende en el panel de control.
Si se deja la puerta abierta por aproximadamente 2 minutos, la alarma se activará. Para cancelar la alarma, cierre la puerta o toque el símbolo de **Puerta Abierta**.


Trabar Panel:



La traba del panel debe ser usada siempre que necesite bloquear las acciones del panel. Al bloquearla, evitará accionamientos involuntarios. Para activar la función, presione el botón durante 3 segundos para que se encienda la luz del icono.

CONTROL DE TEMPERATURA DEL REFRIGERADOR

La temperatura del compartimiento refrigerador es ajustada accionando la tecla "Refrigerador" hasta el nivel deseado. El refrigerador posee diferentes niveles de temperatura para atender sus necesidades diarias, conforme tabla a seguir:

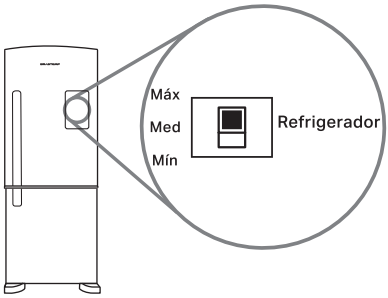

Enfriamiento Máximo:
Indicado para cuando haya muchos alimentos en el refrigerador y/o mucha frecuencia de apertura de portas y días muy calurosos.

Enfriamiento Mediano:
Indicado para uso normal.

Enfriamiento Mínimo:
Indicado para cuando haya pocos alimentos en el refrigerador y/o poca frecuencia de apertura de puertas y días muy fríos.


Existen además dos niveles de temperatura intermedios (min. / med y med / máx.), que son accionados de manera diferente y pueden ser usados de acuerdo con su necesidad.

Mínimo / Medio:
Enfriamiento intermedio entre el mínimo y el medio. Para seleccionar el nivel "**min**./ **med**", presione la tecla de ajuste del refrigerador hasta el nivel "**min**.". Presione nuevamente la tecla de ajuste del refrigerador por 3 segundos hasta que las luces "**mín** y **med**" enciendan. Estas luces indican que el nivel intermedio fue ajustado.

Medio / Máximo:
Enfriamiento intermedio entre el medio y el máximo. Para seleccionar el nivel "**med** / **máx**.", presione la tecla de ajuste del refrigerador hasta el nivel "**med**". Presione nuevamente la tecla de ajuste del refrigerador por 3 segundos hasta que las luces "**med** y **máx**" enciendan. Estas luces indican que el nivel intermedio fue ajustado.

CONTROL DE TEMPERATURA DEL FREEZER

La temperatura del compartimiento freezer es alterada presionando la tecla de ajuste del "Freezer" hasta el nivel deseado. El freezer posee diferentes niveles de temperatura para atender sus necesidades diarias, conforme la siguiente tabla:

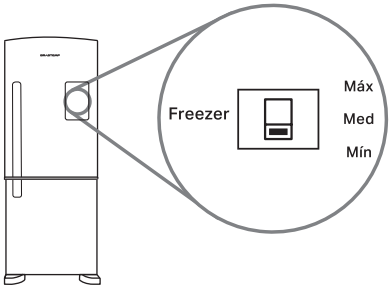

Congelamiento Máximo:
Indicado para cuando haya muchos alimentos en el freezer y/o mucha frecuencia de apertura de puertas y días muy calurosos.

Congelamiento Mediano:
ndicado para uso normal.

Congelamiento Mínimo:
Indicado para cuando haya pocos alimentos en el freezer y/o poca frecuencia de apertura de puertas y días muy fríos.


Existen además dos niveles de temperatura intermedios (min. / med. y med. / máx.), que son accionados de manera diferente y pueden ser usados de acuerdo con su necesidad.

Mínimo / Medio:
Congelamiento intermedio entre el mínimo y el medio. Para seleccionar el nivel "**min** / **med**", presione la tecla de ajuste del freezer hasta el nivel "**min**". Presione nuevamente la tecla de ajuste del freezer por 3 segundos hasta que las luces "**mín** y **med**" enciendan.
Estas luces indican que el nivel intermedio fue ajustado


Medio / Máximo:
Congelamiento intermedio entre el medio y el máximo. Para seleccionar el nivel "**med** / **máx**", presione la tecla de ajuste del freezer hasta el nivel "**med**". Presione nuevamente la tecla de ajuste del freezer por 3 segundos hasta que las luces "**med** y **máx**" enciendan.
Estas luces indican que el nivel intermedio fue ajustado.

ALMACENANDO BEBIDAS Y ALIMENTOS

- Recomendamos que los alimentos sean almacenados en embalajes apropiados, tales como bolsas plásticas de conservado o recipientes con tapas. Eso evita la remoción de la humedad natural de los alimentos, manteniendo su calidad.

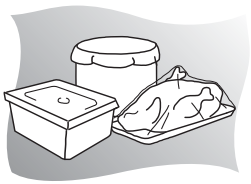

- No coloque alimentos calientes en el refrigerador o en el freezer. Aguarde hasta que estén a la temperatura ambiente. Esto contribuye para que no aumente el consumo de energía, garantizando el buen funcionamiento del producto.

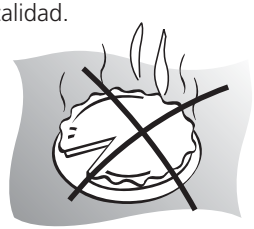

- Busque abrir las puertas solamente el tiempo necesario para colocar o retirar alimentos o bebidas. De este modo Ud. estará reduciendo el consumo de energía y mejorando el desempeño de su refrigerador.

- Si la puerta queda abierta por aproximadamente 2 minutos, la alarma será accionada.

Importante:


- Se recomienda mantener el refrigerador operando por 2 horas como mínimo antes de proveerlo con bebidas y alimentos, tiempo necesario para la estabilización de la temperatura en el interior del producto.
- Si se descongela el alimento, no se debe congelar nuevamente porque este puede perder sus características naturales.
- Los líquidos aumentan de volumen cuando son congelados.
  Por eso tenga cuidado al almacenar botellas u otros recipientes cerrados en el freezer. Estos recipientes pueden romperse.
- No almacene productos tóxicos en su refrigerador pues ellos pueden contaminar los alimentos.

5 Componentes del Refrigerador

SISTEMA NO FROST Y WIND FLOW

Su refrigerador usa el sistema no frost, que hace el descongelamiento innecesario, pues el mismo ocurre automáticamente.

El sistema wind flow garantiza que el aire frío sea distribuido de modo homogéneo para todo el refrigerador.

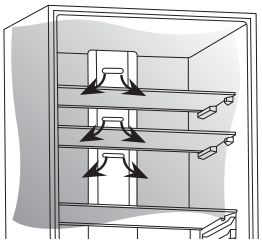


- Al almacenar alimentos, evite colocarlos próximos a las salidas de aire para no perjudicar el buen funcionamiento del producto. Los alimentos pueden congelarse allí.
- Al abrir la puerta de su refrigerador los estantes pueden empañarse debido a la entrada de aire caliente hacia dentro del producto.

COMPARTIMIENTO FREEZER

- Es importante que las aperturas para la circulación del aire estén siempre desobstruidas.
- Al almacenar alimentos en el compartimiento freezer, prepare pequeñas porciones. Esto posibilitará un congelamiento más rápido y la utilización integral de cada porción.
- Todo freezer posee capacidad de congelar una cantidad máxima de alimentos cada 24 horas. Evite exceder la capacidad de congelamiento de su producto, que Usted puede constatar en las "Características Técnicas".
  La capacidad de congelar debe ser considerada siempre con la función "Fiesta" activada.
- Observe siempre la fecha de vencimiento de los alimentos congelados, indicada por el fabricante de dichos alimentos.
- Los líquidos aumentan de volumen cuando son congelados.
  Tenga cuidado al almacenar botellas u otros recipientes cerrados en el freezer. Ellos pueden romperse.

CAJÓN FREEZER

- El compartimiento freezer, de su refrigerador, posee cajones para facilitar el acceso de los alimentos. Además de esto permite un mejor aprovechamiento y organización del espacio interno del freezer.

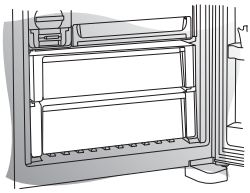

Para retirar y recolocar los cajones:


1 - Hale el cajón hacia afuera hasta trabar.

2 - Levante la parte frontal del cajón y hálelo totalmente hacia afuera.

3 - Para colocar los cajones en el lugar invierta los pasos anteriores.


COMPARTIMIENTO TURBO ZONE

- El compartimiento **Turbo Zone**, de su refrigerador, tiene un cajón deslizante para facilitar el acceso de los alimentos. Además, permite un mejor aprovechamiento y organización del espacio interno del freezer.
- Para retirar, empuje hacia atrás las trabas existentes debajo de los rieles laterales con el fin de liberar el compartimiento.

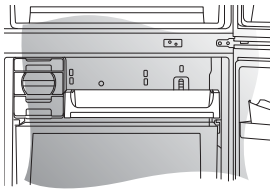


COMPARTIMIENTO SMART BAR

- Este compartimiento se debe utilizar para acomodar las bebidas cuando alguna función de enfriamiento rápido se esté utilizando.

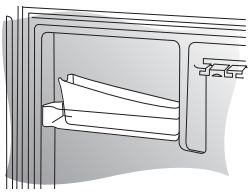


COMPARTIMIENTO COPAS NEVADAS

- Este compartimiento se dedicó para almacenamiento de 3 copas de cerveza de barril con, máximo, 18 cm de altura.
- Para encajarlas empuje la base de la copa en el soporte hasta sentir que está firme.

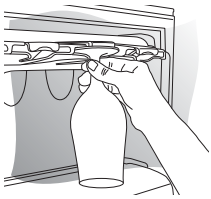

- Para retirar las copas, apoye el dedo pulgar en la traba superior del soporte y retire la copa, conforme figura.

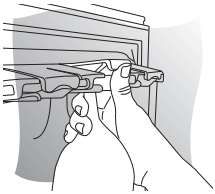

SISTEMA SMART ICE


Este sistema ingenioso para hacer hielo, avisa cuando el cajón está con poco hielo y también permite hacer cubos de tamaños diferentes.

- El sistema **Smart Ice** está compuesto por un abastecedor, cubeteras con extractor y un cajón para hielo. Con este sistema quedará más fácil cargar las cubeteras con agua, extraer los cubitos de hielo y almacenarlos.



Cómo abastecer:

- Para hacer hielo, llene el reservorio de agua, hasta el nivel indicado, según el tamaño de hielo que desee.

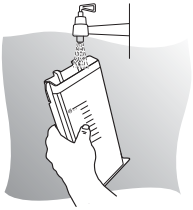


No exceda el límite máximo.



Cómo extraer:

- Asegúrese de que no haya agua en las cubeteras.
- Es necesario extraer el hielo antes de abastecer.
- Gire el botón hasta el final para extraer el hielo. Los cubitos de hielo caerán directamente en el cajón.

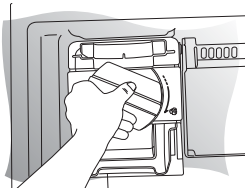

- Asegúrese de que todos los cubos fueron extraídos.

Limpieza del abastecedor:


- Retire el abastecedor del soporte.
- Ponga un poco de agua y jabón en el abastecedor.
- Agite el abastecedor hasta eliminar la suciedad.



- Enjuague con abundante agua para eliminar toda la espuma.
- Coloque el abastecedor nuevamente en el soporte.

ESTANTES DE VIDRIO

Los estantes son hechos de vidrio templado extremadamente resistentes.

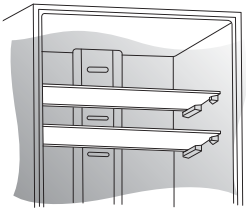


Importante:

No limpie los estantes de vidrio con agua caliente cuando están fríos. El vidrio puede romperse debido al cambio repentino de temperatura.


CAJÓN DE LEGUMBRES

Ciertos alimentos, como frutas y verduras, estando almacenados y en contacto directo con el aire frío y seco, se deshidratan. El cajón de legumbres mantiene la temperatura y la humedad más adecuada para el almacenaje de frutas y verduras, conservando sus características naturales por más tiempo.

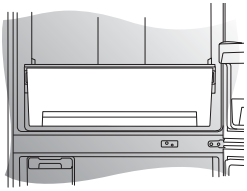

Removiendo el cajón:

- Para remover el cajón, sáquelo en su dirección hasta alcanzar la posición de trabamiento.
- Después del trabamiento, inclínelo hacia arriba como en la figura y hálelo hacia el frente.

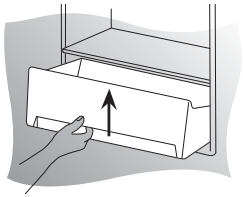


PORTA HUEVOS

Su refrigerador posse porta huevos que tiene capacidad para almacenar 12 huevos.

SEPARADOR DE BOTELLAS

Su refrigerador posee un separador de botellas, ubicado en el estante botellas. El separador permite almacenar botellas de modo organizado y seguro.

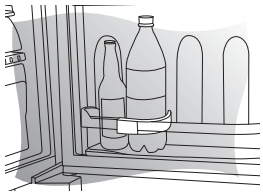

6 Mantenimiento y Cuidados

LIMPIEZA

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Explosión

Use productos de limpieza no inflamables.

El incumplimiento de esta instrucción puede resultar en muerte, explosión o incendio.

⚠ ADVERTENCIA




Riesgo de Conmoción Eléctrica

Desconecte el enchufe del tomacorriente antes del mantenimiento o limpieza del producto.

Sustituya todos los componentes antes de conectar el producto.

El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en muerte o conmoción eléctrica.

- Mantener limpio su refrigerador evita la contaminación de los alimentos por olores.
- Antes de hacer una limpieza general, desconecte el enchufe del tomacorriente.

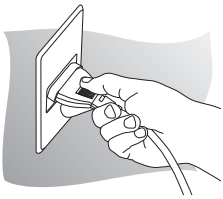

- Los alimentos perecederos deben ser almacenados en un recipiente térmico.

Importante:

- Nunca utilice productos tóxicos (amoníaco, alcohol, removedores, etc.) o abrasivos (jabón de pulir, pastas, etc.) ni limpiador de acero o cepillos en la limpieza de su refrigerador. Estos productos pueden dañar y dejar olores desagradables en el interior de su refrigerador.



- Evite también el contacto de estos productos con su refrigerador, pues podrán dañarlo.

- Para conservar el brillo y evitar manchas en su refrigerador, limpie la superficie sólo con un paño húmedo y jabón neutro. Enjuague bien y seque con un paño limpio y seco.
- Para facilitar la limpieza, este producto posee estantes de vidrio templado. Los bordes de los estantes impiden que líquidos, eventualmente derramados, escurran hacia otros compartimientos.
- Para limpiar la parte externa trasera, use solamente aspirador de polvo o plumero.
- Después de la limpieza, conecte el enchufe en el tomacorriente. Si es necesario, ajuste los controles de temperatura en la posición deseada.

Iluminación muiltipoint LED:

Importante:

Su producto utiliza LEDs para la iluminación interna en el compartimiento del refrigerador y en el freezer. Si es necesaria su sustitución, llame al Servicio Técnico Autorizado o a su revendedor.

VIAJES Y AUSENCIAS

Para períodos de ausencia prolongada, desenchufe el producto y vacíe el refrigerador y el freezer, incluso las cubeteras de hielo. Deje las puertas abiertas para evitar olores.

Importante:

Acuérdese de que podrá haber interrupción de energía eléctrica prolongada mientras Ud. esté ausente y, en este caso, el descongelamiento causará la degradación de los alimentos.

7 Soluciones de Pequeños Problemas

Antes de llamar al servicio técnico autorizado o a su revendedor, intente las soluciones, consultando la tabla a continuación:

Problema	Causa probable	Solución	Mayores Informaciones en la Página
El refrigerador no funciona	Falta de energía.	Verifique el fusible y el disyuntor. También verifique si el enchufe está conectado al tomacorriente.	
	Voltaje excesivamente baja/ alta (verifique las oscilaciones de las lámparas). Tomada com defeito.	Instale un estabilizador automático de voltaje con potencia mínima de 1000 Watts.	5
	Tomacorriente descompuesto.	Verifique el tomacorriente, conectando otro aparato. Cámbielo si es necesario.	
	Producto desenchufado.	Conéctelo a un tomacorriente adecuado. En caso de incompatibilidad del enchufe con el tomacorriente, cambie el tomacorriente por otro adecuado.	
	Cable de alimentación dañado.	Debe ser sustituido por el fabricante, servicio técnico autorizado o personas igualmente cualificadas para evitar riesgos de accidentes.	5
Ruidos anormales	Producto instalado en un lugar inadecuado.	Vea el punto "Por Dónde Comienzo?" (Instalando).	6
	Nivelación inadecuada.	Regule las patas estabilizadoras.	6
Refrigeración insuficiente	La circulación de aire está siendo muy obstruida.	No obstruya las salidas de aire. Vea el punto "Componentes del Refrigerador" (Sistemas No Frost y Wind Flow).	12
	Control de temperatura en la posición incorrecta.	Ajústelo, conforme el ítem "Usando el Refrigerador" (Control de Temperatura).	10
	Puerta siendo abierta con mucha frecuencia.	Abra la puerta solamente cuando sea necesario.	11

Problema	Causa probable	Solución	Mayores Informaciones en la Página
Condensación externa	Elevada humedad del aire (normal en ciertos climas y épocas del año).	Instale su refrigerador en un lugar ventilado.	6
	Mal sellado del empaque magnético que circunda la puerta.	Regule las patas estabilizadoras de modo que se mantenga el refrigerador levemente inclinado hacia atrás.	6
Condensación interna	Puerta siendo abierta con mucha frecuencia.	Abra la puerta solamente cuando sea necesario.	11
	Alimentos desempaquetados y/o recipientes con líquidos abiertos (humedad excesiva).	Empaquete los alimentos y/o tape los recipientes.	11
	Mal sellado del empaque magnético que circunda la puerta.	Regule las patas estabilizadoras de modo que se mantenga el refrigerador levemente inclinado hacia atrás.	6
	Almacenaje de alimentos calientes en el refrigerador.	Deje enfriar los alimentos antes de almacenarlos en el refrigerador.	11
	Puertas mal cerradas.	Verifique si algún objeto está impidiendo el cierre completo de las puertas. Si necesario, reorganice los alimentos.	
Formación de hielo en el freezer	Filtración de humedad por la puerta.	Verifique si algún objeto está impidiendo el cierre completo de las puertas. Si necesario, reorganice los alimentos. Si sigue la acumulación de hielo, llame al servicio técnico autorizado o a su revendedor.	
Lámpara no enciende	LED quemado.	Llame al servicio técnico autorizado o a su revendedor.	15
Hielo no extrae	Congelamiento del sistema.	Verifique si el sistema de hielo y el botón están congelados. Retire el abastecedor y las cubeteras de hielo, lave todo el sistema, séquelo bien y encájelo de nuevo.	
Desbordó agua en las cubeteras de hielo	Cubeteras con hielo.	Verifique si todos los cubos fueron extraídos antes de abastecer.	
Agua se congeló en el abastecedor del sistema "Smart Ice"	Congelamiento de la salida del agua.	Verifique si no hay hielo en las salidas de agua antes de abastecer. En el caso de que haya hielo en el abastecedor espere hasta que el hielo se derrita.	
Alarma de puerta abierta	Puerta abierta por demasiado tiempo.	Cierre la puerta o toque el botón "Puerta Abierta" en el panel de control.	10

RUIDOS CONSIDERADOS NORMALES

Algunos ruidos son considerados propios del funcionamiento del refrigerador.
Presentamos abajo una tabla con tales ruidos.

Ruidos del sistema de ventilación	Ruido característico del ventilador. Muestra que los sistemas no frost y wind flow están en perfecto funcionamiento. Este sistema garantiza una temperatura uniforme en el producto y hace innecesario el descongelamiento. También es normal el ruido de ventilación del condensador (localizado cerca al compresor).
Ruido de expansión de gas (silbido, parece fuga o burbujeo)	Ruido característico de la expansión del gas en el sistema de refrigeración. Es un ruido semejante al generado cuando se llena un balón de gas o el burbujeo del agua.
Ruido de cierre de la puerta	El caucho al cerrar la puerta podrá hacer un ruido, silbido.
Estallidos	Los estallidos son característicos del producto. Pueden ser causados debido a la diferencia de temperatura y de materiales utilizados en el producto, ya que hay una acomodación de los mismos haciendo ruido. También pueden ser causados por el desprendimiento de hielo. Es el mismo ruido que se produce cuando cubeteras de hielo se retiran del congelador y son expuestas a temperatura ambiente.
Ruido del compresor	Ruido característico del motor. Significa que el compresor está en funcionamiento.
Ruido de descongelamiento	Ruido característico de agua escurriendo. Ocurre cuando el refrigerador está haciendo el descongelamiento.

8 Características Técnicas

Modelo	**WRE85**
Dimensiones sin embalaje	**(mm)**
Alto	1880
Ancho	838
Profundidad	791
Profundidad con la puerta abierta a 90°	1494
Ancho con la puerta abierta a 115°	1223
Capacidad de congelamiento	**9**
Peso máximo sobre componentes	**(kg)**
Estantes de vidrio (cada)	40
Cajón Delicates	3,8
Cajón de Legumbres	9
Cajón Turbo Zone	18
Cajón de Hielo	1
Cajón Superior Freezer	10
Cajón Inferior Freezer	5
Estante Diversos Pequeña (cada)	1,2
Estante Plano	1,2
Estante Diversos Grande (cada)	4
Estante para Botellas	6
Estante Smart Bar	2,5
Copas Heladas	0,8
Estante Puerta del Freezer	6
Peso sin embalaje (kg)	**99**

El fabricante se reserva el derecho de alterar las características generales, técnicas y estéticas de sus productos sin aviso previo.

W11646266
07/11/2022