



Whirlpool
CORPORATION

Manual de Usuario

Cómo funciona su producto

Refrigerador

CRM39(*)

WRM39(*)

WRM42(*)

CRM44(*)

(*) Los modelos referenciados por el fabricante pueden ser seguidos de letras y números que corresponden al país de venta del producto.

CRM39/WRM39(*)



CRM44/WRM42(*)



Características Generales

- 1 - Compartimiento Congelador
- 2 - Estante Congelador con soporte para Cubeteras de hielo
- 3 - Cubeteras
- 4 - Control de Circulación de Aire
- 5 - Compartimiento Extra Frío
- 6 - Sensor de Temperatura
- 7 - Control Electrónico Interno con iluminación LED
- 8 - Estantes con Altura Regulable
- 9 - Cestos Porta Huevos/Hueveras (CRM44/WRM42)

- 10 - Tapa Cajón de Frutas y Vegetales
- 11 - Cajón de Frutas y Vegetales
- 12 - Patas Estabilizadoras
- 13 - Estantes Puerta Congelador
- 14 - Estante Acceso Fácil (CRM44/WRM42)
- 15 - Estantes Multiuso
- 16 - Separador de Botellas
- 17 - Estante Botellas

Las imágenes de este manual son meramente ilustrativas.

Avisos de Seguridad

Seguridad del Refrigerador

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de advertencia de seguridad. Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás. Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

⚠ PELIGRO

Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

⚠ ADVERTENCIA

Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, conmoción eléctrica o lesiones cuando use su refrigerador, siga estas precauciones básicas:

- Conecte la conexión a tierra del producto a un polo tierra efectivo.
- No remueva el cable tierra del producto.
- No use adaptadores.
- No use cordones de extensión.
- El enchufe macho de conexión, debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas del enchufe macho en materia.
- Si el producto utiliza un enchufe macho del tipo schuko, solo debe ser conectado a un enchufe hembra de similares características técnicas en materia.
- No utilice múltiples enchufes o fuentes de alimentación portátiles en la parte posterior del producto.
- Durante la instalación del producto, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atascado o dañado.
- Si se daña el cable de alimentación, el mismo debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico o personal cualificado por uno de similares características técnicas para evitar riesgos de accidentes.
- Desenchufe el producto antes de limpiarlo o realizar las acciones de mantenimiento indicadas en este manual.
- Después de la limpieza o reparación, reponga todos los componentes antes de enchufar el producto.
- Use productos de limpieza no inflamables.
- Mantenga productos inflamables, tales como gasolina, lejos de su refrigerador.
- Use dos o más personas para mover e instalar el refrigerador.
- No dañe el circuito de refrigeración.
- No utilice medios eléctricos, mecánicos o químicos para acelerar el descongelamiento.
- Mantenga las aberturas de ventilación del aparato libre de obstrucciones.
- No utilice ni coloque aparatos eléctricos en los compartimientos del producto, a menos que esté expresamente autorizado por el fabricante.
- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños), cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas o carezcan de experiencia y conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
- Las cubeteras de agua destinadas a hacer hielo solo pueden ser rellenas con agua potable.
- No almacene sustancias explosivas en este producto, tales como latas de aerosol con un propulsor inflamable.
- Este producto se destina al uso doméstico.
- Los animales domésticos deben ser adecuadamente protegidos contra el riesgo de heridas y otros daños que puedan sufrir a causa de contactos directos o indirectos con su electrodoméstico.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES Y TENGALAS PRESENTES EN TODO MOMENTO.

Eliminación apropiada de su Refrigerador antiguo

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Sofocación

Remueva las puertas de su refrigerador antiguo.

El incumplimiento de esta instrucción puede resultar en muerte o lesiones graves.

Productos en desuso o abandonados todavía son peligrosos especialmente para los niños pues ellos pueden quedar atrapados dentro del producto, corriendo el riesgo de sofocación. La correcta eliminación de este producto evita consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.

El producto no se debe tratar como un residuo doméstico. Es necesario entregarlo en un punto de recolección para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Los niños deberán ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato o se escondan en él, ya que podrían quedarse atrapados y morir asfixiados.

Antes de deshacerse de su refrigerador antiguo:

- Corte el cable de alimentación.
- Retire la(s) puerta(s).
- Deje los estantes en su lugar apropiado para que los niños no puedan entrar.



Instrucciones de Eliminación

- Este producto utiliza gas aislante y gas refrigerante que no ataca la capa de ozono y tiene potencial reducido de efecto invernadero. Estos gases son inflamables.
- Los gases del material de aislamiento requieren un procedimiento especial de eliminación. Póngase en contacto con las autoridades locales para deshacerse de este producto de forma segura.
- Por favor deshágase del material de embalaje de este producto de forma que no resulte nociva para el medio ambiente.

Consejos para la Protección del Medio Ambiente

Embalaje

En sus nuevos proyectos, el fabricante utilizó en sus embalajes material reciclable y de fácil separación, posibilitando que el consumidor efectúe el desecho de las bolsas plásticas, de las piezas de isopor y del cartón de forma consciente, destinándolos preferiblemente a los recicladores.

Producto

Este producto fue construido con materiales que se pueden reciclar y/o reutilizar. Por lo tanto, al deshacerse de este producto, busque compañías especializadas en desarmarlos correctamente.

Desecho

Al deshacerse de este producto, al final de su vida útil, requerimos que observe íntegramente la legislación local vigente en su región para que el desecho se efectúe en total conformidad con la reglamentación existente.

No debe eliminar el producto junto con los residuos domésticos generales.

Para mas información ponerse en contacto con la autoridad local o con la tienda donde adquirió el producto. Antes de eliminar el producto antiguo corte el cable de alimentación para evitar accidentes.



¿Por Dónde Empiezo?

Instalando

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Peso Excesivo

Use dos o más personas para mover e instalar el refrigerador.

El incumplimiento de esta instrucción puede resultar en lesiones en la espalda u otras.

Antes de conectar:

- Retire la base del embalaje. Retire cuñas y cintas de los componentes internos.
- Limpie el interior de su refrigerador con un paño o esponja suave, agua tibia y jabón suave.
- No utilice objetos cortopunzantes ni cualquier otro medio para acelerar el proceso de descongelamiento. No utilice, alcohol, productos inflamables o productos de limpieza abrasivos. Ellos pueden dañar la pintura de su refrigerador y/o circuito refrigerante.

- No dañe el circuito refrigerante.
- No coloque ni utilice aparatos eléctricos dentro del producto.

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Conmoción Eléctrica

Conecte el cable tierra a un tierra efectivo.

No remueva el cable tierra.

No use un adaptador.


No use un cordón de extensión.

El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en muerte, incendio o conmoción eléctrica.

Conexión a tierra:


Este producto requiere ser conectado a una red eléctrica que cumpla con las normas vigentes en su país. Su refrigerador precisa de conexión a tierra. Si el lugar de instalación no posee dicha conexión, consulte a un electricista cualificado para regularizar esta situación.

- Chequee si la tensión de la red eléctrica del lugar de instalación es la misma de la indicada en la etiqueta fijada próxima al enchufe. El refrigerador debe ser conectado a un tomacorriente en buen estado y que cumpla con las especificaciones técnicas adecuadas para el consumo eléctrico de este refrigerador.

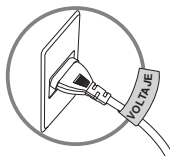

Importante:

- Nunca conecte su refrigerador a cordones de extensión dobles o triples junto con otro electrodoméstico en el mismo tomacorriente. No use alargue o zapatilla eléctrica. Esto puede sobrecargar el suministro de energía eléctrica, perjudicando el funcionamiento de su refrigerador, y resultando en cortocircuitos y accidentes con fuego. Use solamente un tomacorriente exclusivo.
- En el caso de oscilación en la tensión de la red eléctrica, instale un estabilizador automático de tensión con potencia mínima de 1000 Watts entre el refrigerador y el tomacorriente.
- Si el cable de alimentación estuviera dañado, el mismo debe ser sustituido por el fabricante, servicio técnico autorizado o personas igualmente cualificadas. para evitar riesgos de accidentes.

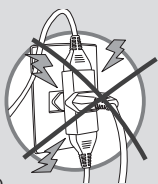

Suministro de energía eléctrica de su residencia:

Los cables de la red eléctrica de su residencia deben ser de cobre y tener secciones mínimas de 2,5 mm².

⚠ ADVERTENCIA




Riesgo de Explosión

Mantenga materiales inflamables, tales como gasolina, lejos del refrigerador.

El incumplimiento de esta instrucción puede resultar en muerte, explosión o incendio.

Ubicación:

El refrigerador no debe ser instalado próximo a fuentes de calor (cocina, calentadores, etc.) ni en un lugar donde esté expuesto en forma directa a la luz del sol.

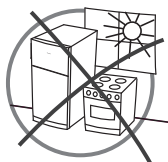


La instalación en un lugar inadecuado perjudica el funcionamiento del refrigerador y aumenta el consumo de energía.

Cómo empotrar el refrigerador:

Considere las siguientes distancias mínimas para garantizar una circulación de aire adecuada:

- 10 cm en las partes laterales.
- 15 cm en el fondo.
- 15 cm en la parte superior.

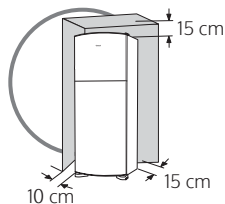

De este modo, Ud. estará permitiendo el buen desempeño del producto. Ud. también estará evitando que los componentes de su refrigerador toquen paredes, otros productos o muebles, lo que puede generar ruidos molestos.

Nivelación del Refrigerador

Patas estabilizadoras:

Coloque el refrigerador en el lugar elegido. Gire las patas estabilizadoras hasta que toquen el suelo, trabando y estabilizando el producto. Las patas estabilizadoras poseen tamaños diferentes para garantizar mayor estabilización del producto.



Importante

- Para facilitar el cierre de las puertas de su refrigerador, gire un poco más las patas estabilizadoras delanteras, inclinando levemente el producto hacia atrás.
- Estabilizando su producto usted también estará ayudando a disminuir los ruidos.

Desplazamiento:

Su refrigerador está equipado con 2 ruedas para facilitar su desplazamiento. Si necesita mover el producto para limpieza, por ejemplo, destrabe las patas estabilizadoras.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Incendio

Nunca coloque velas encendidas o productos similares (velón) sobre el refrigerador.

El incumplimiento de esta instrucción puede resultar en riesgo de muerte o incendio.

Calentamiento externo:

El calentamiento de algunas áreas externas del refrigerador es normal. Esto ocurre para evitar la formación de condensación. Sin embargo, en condiciones críticas de temperatura y humedad ambiente, se puede observar condensación. Seque el producto con un paño suave.



Usando el Refrigerador

Cómo Operar el Control de Temperatura

El control de temperatura puede ser regulado para atender mejor las condiciones de conservación de los alimentos, de acuerdo al grado de uso de su refrigerador.

La temperatura es ajustada presionando el botón de control hasta la posición deseada.

Enfriamiento

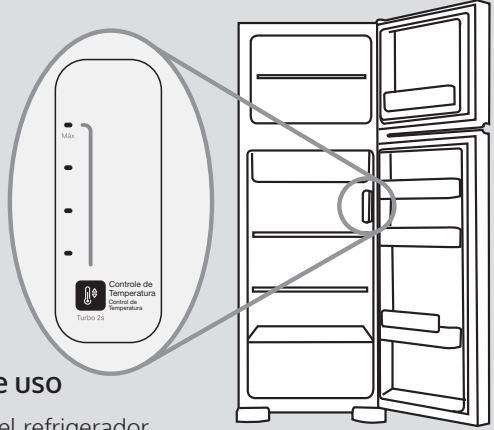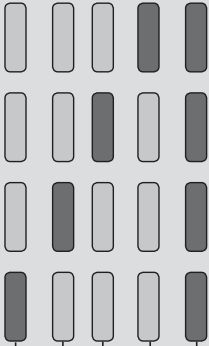

Condiciones de uso

Para uso intenso del refrigerador, como fiestas o enfriamiento más rápido de los alimentos.

Muchos alimentos en el refrigerador, días calientes y muchas aberturas de puertas.

Condiciones normales de uso.

Pocos alimentos en el refrigerador, días fríos y pocas aberturas de puertas.

Modo Turbo 6 h



Control de Temperatura

Turbo 2s

Mantenga presionado el botón del control de temperatura por 2 segundos para activar la función y proporcionar un enfriamiento acelerado del **refrigerador** y del **congelador**. La función **Turbo** permanecerá funcionando de 1 a 6 horas, hasta alcanzar la temperatura del nivel seleccionado. Mientras la función esté activa, las luces de los LEDs se irán alternando entre las posiciones en el panel. Una vez desactivado, la temperatura volverá automáticamente a la posición en que estaba anteriormente.

Control de Circulación de Aire

Este control sirve para regular la cantidad de aire frío que circula hacia el congelador y también hacia el refrigerador. Es un ajuste preciso de temperatura y puede ser utilizado en situaciones específicas.



- Mantenga el botón en la posición **normal**. Esta es la condición normal de uso.
- **Freezer Máx:** Utilice esta posición cuando quiera congelar rápidamente un alimento en el congelador.
- **Refrigerador Máx:** Utilice esta posición cuando quiera enfriar rápidamente los alimentos en el refrigerador.

Importante:

- No deje la posición **Freezer Máx** funcionando más de 24 horas.
- Al utilizar la posición **Refrigerador Máx**, la parte de abajo del refrigerador quedará más frío. Esto puede causar el congelamiento de los alimentos.

Almacenando Bebidas y Alimentos

- Recomendamos que los alimentos sean almacenados en embalajes apropiados, tales como bolsas plásticas de conservado o recipientes con tapas. Eso evita la remoción de la humedad natural de los alimentos, manteniendo su calidad.



- No coloque alimentos calientes en el refrigerador o en el congelador. Espere hasta que estén a temperatura ambiente. Esto ayuda a que no aumente el consumo de energía, para el buen funcionamiento del producto.



- Intente abrir las puertas solamente el tiempo necesario para colocar o retirar alimentos y bebidas. De esta forma usted estará reduciendo el consumo de energía y mejorando el desempeño de su refrigerador.

Importante:

- Se recomienda mantener el refrigerador operando por 2 horas como mínimo antes de proveerlo con bebidas y alimentos, tiempo necesario para la estabilización de la temperatura en el interior del producto.
- Si se descongela el alimento, no se debe congelar nuevamente porque éste puede perder sus características naturales.
- Los líquidos aumentan de volumen cuando son congelados. Por eso, tenga cuidado al almacenar botellas u otros recipientes cerrados por un período prolongado en el congelador. Estos recipientes pueden romperse.
- No almacene productos tóxicos en su refrigerador pues ellos pueden contaminar los alimentos.


Componentes del Refrigerador

Sistema No Frost

Su refrigerador posee un sistema No Frost, esto hace innecesario realizar el descongelamiento. El descongelamiento ocurre automáticamente en la parte interna del producto, por eso no utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar este proceso.


En el compartimiento congelador no habrá formación de hielo, facilitándose así el almacenamiento de los alimentos y la limpieza del compartimiento.

- Es importante que las aberturas para la circulación de aire estén siempre desobstruidas.
- Al almacenar alimentos, evite colocarlos cerca a las salidas de aire. Esto perjudica el desempeño del producto y puede causar el congelamiento de los alimentos.
- Al abrir la puerta es normal que se empañe el interior de su refrigerador, debido a la entrada de aire caliente dentro del producto.

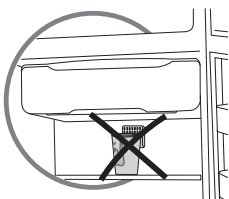

Compartimiento Congelador

- Es importante que las aberturas para la circulación de aire estén siempre libres.

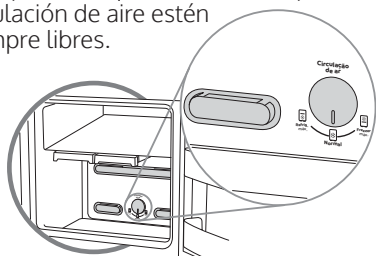


- Al almacenar alimentos en el congelador, evite colocarlos cerca a las salidas de aire. Esto perjudica el desempeño del producto.
- Al almacenar alimentos en el compartimiento congelador, prepare pequeñas porciones. Esto posibilitará un congelamiento más rápido y la utilización integral de cada porción.
- Todo congelador posee capacidad de congelar una cantidad máxima de alimentos cada 24 horas. Evite exceder la

capacidad de congelamiento de su producto, que usted puede constatar en la etiqueta que se encuentra detrás del producto.

- Observe siempre la fecha de validez de los productos congelados, indicada por el fabricante de dichos alimentos.
- Los líquidos aumentan de volumen cuando son congelados. Por eso tenga cuidado al almacenar botellas u otros recipientes cerrados en el congelador. Ellos pueden romperse.

Compartimiento Extra Frío

- Este compartimiento funciona en una temperatura más fría y estable dentro del refrigerador. Por esta característica, posee la propiedad de prolongar el tiempo de conservación de los alimentos de consumo diario y enfriar más rápido las bebidas. Indicado para almacenar productos lácteos, embutidos y carnes, sin embargo, no congelan los alimentos.
- Si fuera necesario removerlo, primero retire cualquier contenido almacenado en el compartimiento. Luego abra el cajón totalmente, tirando hacia adelante hasta que llegue al tope. Levante la parte delantera tomándola con ambas manos y tire (jale) de ella hacia afuera cuidadosamente.
- No es aconsejable remover la tapa basculante frontal del compartimiento extra frío.

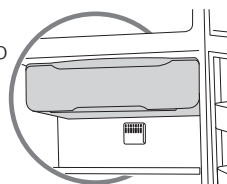

Estantes con Altura Regulable (CRM39/WRM39)


Los estantes del refrigerador tienen posición regulable.

Importante:

Antes de mover los estantes o regularlos, retire recipientes, botellas de vidrio, y artículos altos que puedan caer del estante, para así poder moverlo con seguridad.

Para mover los estantes:

1. Coloque las dos manos por debajo del estante, tomándolo firmemente con el pulgar.
2. Tire (jale) del estante en su dirección para soltarlo de las guías, y así poder moverlo.
3. Mueva el estante siguiendo la posición de las guías verticales, visibles en el interior del refrigerador, hasta la posición que desee.

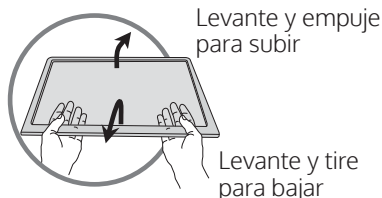

Para moverlo hacia abajo:

- 3a - Con el estante suelto, muévelo hacia abajo tirando levemente en su dirección y para abajo.

Para moverlo hacia arriba:


- 3b - Con el estante suelto muévelo hacia arriba empujándolo levemente en dirección al refrigerador y para arriba.

Para retirar los estantes con altura regulable:

Importante:

Retire **todos** los artículos ubicados en el estante, antes de retirarlo para la limpieza.

1. Posicione las dos manos debajo del estante, tomándolo firmemente con el pulgar.
2. Tire del estante en su dirección para soltarlo.
3. Levante unos de los lados del estante e inclínelo mientras el otro lado queda en su lugar, hasta que los pernos de sujeción se suelten de las guías.
4. Tire del estante en su dirección y retírelo de dentro del refrigerador.

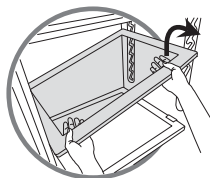


Obs.: Para la limpieza utilice solamente un paño húmedo y detergente neutro.

Para colocar los estantes con altura regulable:


Importante:

Tenga cuidado con los artículos que ya están dentro del refrigerador al colocar el estante nuevamente.

1. Coloque el estante inclinado dentro del refrigerador.
2. Encájelo dentro de las guías.

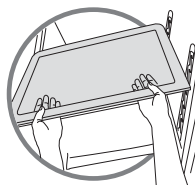

3. Colóquelo nuevamente en posición horizontal.
4. Verifique si el estante está bien sujeto dentro de las guías.

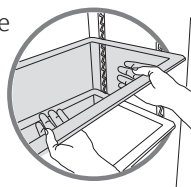

Estantes con Altura Regulable (CRM44/WRM42)



Los estantes del refrigerador tienen posición regulable.

Importante:

Antes de mover los estantes o regularlos, retire recipientes, botellas de vidrio, y artículos altos que puedan caer del estante, para así poder moverlo con seguridad.

Para mover los estantes:

1. Coloque las dos manos por debajo del estante, tomándolo firmemente con el pulgar.
2. Levante el estante para soltarlo de la guía.
3. Tire el estante en su dirección para poder moverlo hacia arriba o hacia abajo.
4. Vuelva a empujar el estante hacia dentro para encarlo en la guía.
5. Asegúrese de que el estante esté en posición horizontal y bien encajado en las guías delantera y trasera.

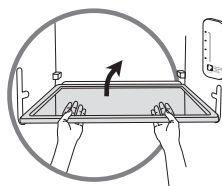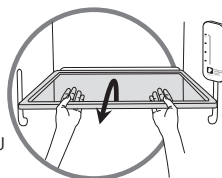


Para retirar los estantes con altura regulable:

Importante:

Retire **todos** los artículos ubicados en el estante, antes de retirarlo para la limpieza.

1. Posicione las dos manos debajo del estante, tomándolo firmemente con el pulgar.
2. Mueva el estante en su dirección y levante el lado izquierdo para soltarlo hasta que se despegue de la guía.

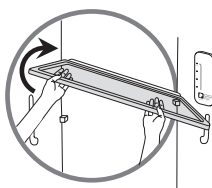

Coloque el estante inclinado hacia el lado derecho, encajando en el hueco lateral.


Obs.: Para la limpieza utilice solamente un paño húmedo y detergente neutro. No utilice elementos abrasivos.

Para colocar los estantes con altura regulable:

Importante:

Tenga cuidado con los artículos que ya están dentro del refrigerador al colocar el estante nuevamente.

- 1. Encaje el perno del estante en la guía lateral derecha.
- 2. Coloque el perno en la guía lateral izquierda, asegurándose también de que encaje en las guías traseras.

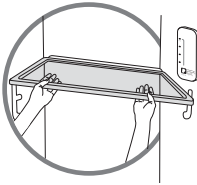

Coloque el lado izquierdo en el hueco vertical, observando el encaje en la parte inferior del estante.

- 3. Verifique que el estante esté apoyado en los 4 puntos y en posición horizontal.

Cajón de Frutas y Vegetales

Ciertos alimentos como frutas y vegetales cuando están almacenados en contacto directo con el ambiente frío y seco, se deshidratan. El cajón para frutas y vegetales mantiene la temperatura y humedad más adecuadas para el almacenamiento de dichos alimentos, conservando sus características naturales por más tiempo.

Parte Trasera

Su refrigerador posee un condensador (rejillas) en la parte trasera que tiene la función de intercambiar calor con el ambiente. Para garantizar el buen funcionamiento del producto, es importante que el condensador no sea obstruido de ninguna forma, como por ejemplo colocando prendas atrás del producto para secar. En el caso que esto ocurra, el intercambio de calor será perjudicado y causará un aumento en el consumo de energía, y en casos extremos podrá ocasionar daños irreversibles en el compresor.



Mantenimiento y Cuidados

Limpieza

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Explosión

Use productos de limpieza no inflamables.

El incumplimiento de esta instrucción puede resultar en muerte, explosión o incendio.

⚠ ADVERTENCIA




Riesgo de Conmoción Eléctrica

Desconecte el enchufe del tomacorriente antes del mantenimiento o limpieza.

Reposicione todos los componentes antes de conectar el producto.

El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en muerte o conmoción eléctrica.

- Mantener limpio su refrigerador evita la contaminación de los alimentos por olores.
- Antes de hacer una limpieza general, desconecte el enchufe del tomacorriente.
- Los alimentos perecederos deben ser almacenados en un recipiente térmico.

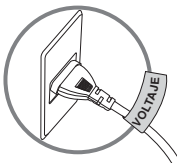

Importante:

- Nunca utilice productos tóxicos (amoníaco, alcohol, removedores, etc.) o abrasivos (jabón de pulir, pastas, etc.) ni limpiador de acero o cepillos en la limpieza de su refrigerador. Estos productos pueden dañar su refrigerador y dejar olores desagradables en el interior del mismo.
- Evite también el contacto de estos productos con su refrigerador, pues podrán dañarlo.



- Use esponja o paño suave humedecido en agua con detergente o jabón neutro. Enjuague bien y seque con un paño limpio y seco.
- Para facilitar la limpieza, este producto posee estantes de vidrio templado. Los bordes de los estantes impiden que líquidos, eventualmente derramados, escurran hacia otros compartimientos.
- Para limpiar la parte externa trasera, use solamente aspirador de polvo o plumero.
- Después de la limpieza, conecte el enchufe en el tomacorriente. Si es necesario, ajuste los controles de temperatura en la posición deseada.
- Evite que los líquidos se derramen en el compartimiento congelador.

Iluminación LED

Importante:

- Su producto utiliza LED's para iluminación interna en el compartimiento refrigerador.
- Si es necesaria la sustitución, llame al servicio técnico autorizado o consulte a su revendedor.

Viajes y Ausencias


Para períodos de ausencia prolongada, desenchufe el producto y vacíe el refrigerador y el congelador, incluso las cubeteras de hielo. Deje las puertas abiertas para evitar olores.

Importante:

Acuérdese de que podrá haber interrupción de energía eléctrica prolongada mientras Ud. esté ausente y, en este caso, el descongelamiento causará la degradación de los alimentos.

Bandeja de Deshielo

La acumulación de agua en este recipiente es normal. El agua es proveniente del descongelamiento automático y será evaporada lentamente y naturalmente.

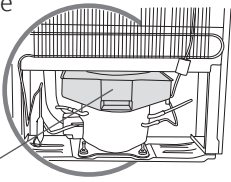

Esta pieza no debe ser retirada.

Soluciones de Pequeños Problemas

Antes de llamar al servicio técnico autorizado o a su revendedor, siga las instrucciones de la siguiente tabla de soluciones para pequeños problemas:

Problema	Causa Probable	Solución	Mayores Informaciones en la Página
El refrigerador no funciona	Falta de energía.	Verifique el fusible y el disyuntor. También verifique si el enchufe está conectado al tomacorriente.	
	Voltaje excesivamente bajo o alto (verifique las oscilaciones de las lámparas)	Si la tensión domiciliaria no es la correspondiente verificar la instalación eléctrica con un profesional calificado.	4
	Tomacorriente descompuesto.	Verifique el tomacorriente, conectando otro aparato. Cámbielo si es necesario.	
	Producto desenchufado.	Enchúfelo.	
	Cable de alimentación dañado.	Debe ser sustituido por el fabricante o servicio técnico autorizado, para evitar riesgos de accidentes.	4
Ruidos anormales	Producto instalado en un lugar inadecuado.	Vea punto “Por Dónde Empiezo?” (Instalando).	4
	Nivelación inadecuada.	Regule las patas estabilizadoras.	4
Refrigeración insuficiente	La circulación de aire está siendo muy obstruida.	No obstruya las salidas de aire. Vea el punto “Componentes del Refrigerador” (Sistema No Frost).	6
	Control de temperatura en la posición incorrecta.	Ajustelo, conforme el punto “Usando el Refrigerador” (Cómo Operar el Control de Temperatura).	5
	Abertura excesiva de puertas.	Abra las puertas solamente cuando sea necesario.	5
Condensación externa	Elevada humedad del aire (normal en ciertos climas y épocas del año).	Instale su refrigerador en un lugar ventilado.	4
	Mal sellado del empaque magnético que circunda la puerta.	Regule las patas estabilizadoras de modo que se mantenga el refrigerador levemente inclinado hacia atrás.	4
Condensación interna	Abertura excesiva de puertas.	Abra las puertas solamente cuando sea necesario.	5
	Alimentos desempaquetados y/o recipientes con líquidos abiertos (humedad excesiva).	Empaquete los alimentos y/o tape los recipientes.	5
	Mal sellado del empaque magnético que circunda la puerta.	Regule las patas estabilizadoras de modo que se mantenga el refrigerador levemente inclinado hacia atrás.	4
	Almacenaje de alimentos calientes en el refrigerador.	Deje enfriar los alimentos antes de almacenarlos en el refrigerador.	5
	Puertas mal cerradas.	Verifique si algún objeto está impidiendo el cierre completo de las puertas. Si necesario, reorganice los alimentos.	
Formación de hielo en el congelador	Filtración de humedad por la puerta.	Verifique si algún objeto está impidiendo el cierre completo de las puertas. Si necesario, reorganice los alimentos. Si sigue la acumulación de hielo, llame al servicio técnico autorizado o a su revendedor.	
Luz no enciende	LED quemado.	Llame al servicio técnico autorizado o a su revendedor.	8

Ruidos Considerados Normales

Algunos ruidos son considerados propios del funcionamiento del refrigerador. Presentamos abajo una tabla con tales ruidos.

Estallidos	Los estallidos son debido al desplazamiento de hielo. Es el mismo ruido que ocurre cuando las cubeteras son retiradas del congelador y expuestas a la temperatura ambiente.
Ruido del compresor	Ruido característico del motor. Significa que el compresor está en funcionamiento.
Ruido de expansión de gas	Ruido característico de la expansión del gas en el sistema de refrigeración. Es un ruido semejante al generado cuando se llena un globo aerostático.
Ruido del sistema no frost	Ruido característico de agua escurriendo. Ocurre cuando el refrigerador está haciendo el descongelamiento.
Ruidos del sistema de ventilación	Ruido característico del ventilador. Muestra que el sistema no frost está en perfecto funcionamiento. Importante: El ventilador no está encendido todo el tiempo. Si al abrir la puerta del congelador el ventilador está funcionando, el ruido será mayor.

Especificaciones Técnicas

Modelo Marca	CRM39 (*) Consul		WRM39 (*) Whirlpool		CRM44 (*) Consul		WRM42 (*) Whirlpool	
Modelo Comercial	CRM39AB	CRM39AK	WRM39CB	WRM39CK	CRM44AB	CRM44AK	WRM42HB	WRM42HK
Color	Blanco	Inox	Blanco	Inox	Blanco	Inox	Blanco	Inox
Inverter	No		No		No		Si	
Dimensiones sin embalaje			(mm)		(mm)			
Alto (con patas estabilizadoras)			1695		1834			
Ancho			621		621			
Ancho con la puerta abierta a 115°			901		902			
Profundidad			714		724			
Profundidad con la puerta abierta a 90°			1223		1245			
Capacidad bruta			(litros)		(litros)			
Total			342		407			
Capacidad de congelamiento (cada 24 h) (kg)			3		4			
Capacidad de almacenado			(litros)		(litros)			
Total			340		386			
Compartimiento refrigerador			268		290			
Compartimiento congelador			72		96			
Interior del compartimiento congelador 			61		86			
Puerta del compartimiento congelador 			11		10			
Peso máximo sobre componentes			(kg)		(kg)			
Estante congelador			15		15			
Estante puerta congelador (cada)			4		4			
Compartimiento extra frío			6		6			
Estantes con altura regulable (cada)			15		24			
Tapa del cajón de vegetales			20		20			
Cajón de vegetales			10		6			
Estante multiuso (cada)			5		5			
Estante botellas			6		5			
Peso sin embalaje (kg)			58,5		62			

Para características técnicas del producto como: tensión, frecuencia, corriente y/o potencia, consulte etiquetas en el producto.

El fabricante se reserva el derecho de alterar las características generales, técnicas y estéticas de sus productos sin aviso previo.

(*) Los modelos referenciados por el fabricante pueden ser seguidos de letras y/o números que corresponden al país de venta del producto.