Anafe Vitrocerámico
AKT8090X

Manual del Usuario

¡Felicitaciones!

Whirlpool le quiere agradecer la confianza que usted ha depositado en nuestra marca.

El manual de uso de este Anafe fue hecho pensando en usted y todos aquellos que aman el arte de cocinar.
Contiene un listado de instrucciones sencillas para que pueda aprovechar al máximo todos los benevicios de su producto, deleitando a su familia con los platos más deliciosos, con pleno confort y seguridad.

Le sugerimos que lo lea atentamente a fin de conocer todos los aspectos relacionados con la instalación, uso y mantenimiento y quedamos a su entera disposición ante cualquier consulta, comentarios y sugerencias.

Whirlpool®
HOME APPLIANCES

Índice

Información sobre seguridad 4
Precauciones y consejos generales 4
Instalación 5
Placa de cocción 5
Distancias y medidas de instalación 6
Distancias que deben respetarse 6
Montaje 7
Conexión eléctrica 7
Instrucciones de uso 9
Descripción del producto 9
Panel de control 9
Consejos para ahorrar energía 11
Mantenimiento y limpieza de la placa vitrocerámica 11
Guía para la solución de problemas 12
Datos técnicos 12
Servicio de asistencia 13
Consejos para preservar el medio ambiente 14

Información sobre seguridad

Su seguridad y la de terceros son muy importantes.

Este manual y su producto tienen muchos mensajes de seguridad importantes. Siempre lea y siga los mensajes de seguridad.

Este es el símbolo de advertencia de seguridad.
Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás.
Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de alerta de seguridad y de la palabra “PELIGRO” o “ADVERTENCIA”.
Estas palabras significan:

⚠ PELIGRO **Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.**

⚠ ADVERTENCIA **Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.**

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

- Desconecte el disyuntor o desconecte el producto de la corriente antes de efectuar cualquier manutención o limpieza en él.
- Reposicione todos los componentes antes de encender el producto.
- No remueva el cable de la conexión a tierra.
- Conecte el cable a un enchufe de pared con conexión a tierra.
- No use un adaptador o triple. No use un cable eléctrico de extensión.
- La instalación de este producto demanda un correcto dimensionamiento de la red eléctrica. Instale el producto de acuerdo con las especificaciones descritas en el manual de instrucciones.

Precauciones y consejos generales

Atención:

Las partes accesibles se calientan cuando se utiliza el aparato. Mantenga a los niños alejados para evitar quemaduras.
Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de experiencia y conocimientos, salvo que primero hayan recibido la supervisión o instrucción debida de la persona responsable de su seguridad.
Evite que los niños jueguen con el aparato.

- Antes de realizar operaciones de mantenimiento, desconecte el aparato de la corriente.
- Mantenga a los niños alejados del aparato cuando esté en uso o recién apagado.
- La reparación y el ajuste de los aparatos deben dejarse exclusivamente en manos de técnicos cualificados.
- Asegúrese de que los cables de otros aparatos situados cerca de la placa de cocción no están en contacto con partes calientes.

- No encienda las zonas de cocción si no ha colocado ningún recipiente en ellas.
- No limpie nunca el aparato con agua a presión o con vapor.
- Si el panel de control detecta líquidos, la placa se apaga. Limpie la zona de control con cuidado para volverla a utilizar.
- La placa cuenta con zonas de cocción (hornallas) de distintos tamaños. Utilice sartenes cuyo diámetro de fondo sea igual al diámetro de la zona de cocción.

Para evitar dañar la superficie de vitrocerámica, no utilice:

- Recipientes cuya base no sea totalmente plana.
- Recipientes metálicos de base esmaltada.
- Una vez terminada la cocción, pulse el botón de encendido/apagado ⏻ .

- No utilice la placa de cocción como superficie de trabajo ni de apoyo.
- No deje el aparato sin vigilancia durante la preparación de alimentos; existe riesgo de incendio.
- **Atención:**
  Si la superfície estuviera rota ó quebrada, apague el aparato para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.
- No coloque alimentos envueltos en papel de aluminio, plástico ni paños, sobre las zonas de cocción calientes.
- No arrastre sartenes ni otros recipientes sobre la superficie vitrocerámica, para evitar rayaduras.
- Evite el derramamiento de azúcar o sustancias parecidas sobre la placa de cocción. Si es preciso, limpie la placa de inmediato; siga las instrucciones de mantenimiento y limpieza incluidas en este manual.
- Si la placa de cocción está dotada de zona de cocción halógena, no mire fijamente la luz.
- El aparato no está destinado a ponerse en funcionamiento por medio de un temporizador externo o de un sistema de mando a distancia por separado.

Instalación

Placa de cocción:

- La placa de cocción debe montarse en una superficie de apoyo que tenga entre 20 mm y 50 mm de grosor.
- Es preciso que no haya ningún elemento entre la placa y el horno (carriles transversales, soportes, etc.).
- La distancia entre la cara inferior de la placa y el armario o panel de separación debe ser como mínimo de 20 mm.
- Si la placa se va a instalar junto a un mueble de columna, deje una distancia mínima de 100 mm desde el borde de la placa.
- Practique una abertura en la superficie de apoyo que tenga las dimensiones mostradas en la hoja de descripción del producto, que se suministra por separado.
- Aplique la junta incluida a la placa de cocción (si todavía no lo ha hecho), después de limpiar su superficie.

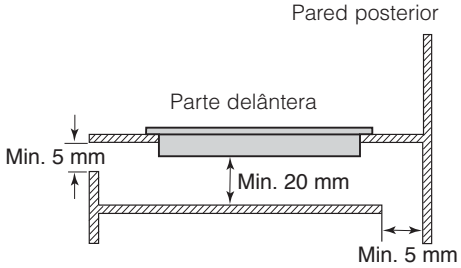

Atención:

Para evitar el calentamiento excesivo de los circuitos electrónicos, que podría dañarlos, se recomienda lo siguiente:

- No instale la placa de cocción cerca del lavavajillas ni la lavadora para evitar la exposición de los circuitos electrónicos a vapor o humedad que podrían dañarlos.

Si hubiera un horno de nuestra marca debajo de la placa, asegúrese que incluya un sistema de refrigeración.
Si la temperatura de los circuitos electrónicos supera el máximo permitido, la placa de cocción se apaga de forma automática; en este caso, espere unos minutos hasta que la temperatura de los circuitos descienda a un nivel aceptable y podrá volver a encender la placa.

- Apague la placa de cocción después de su uso.

Distancias y medidas de instalación:

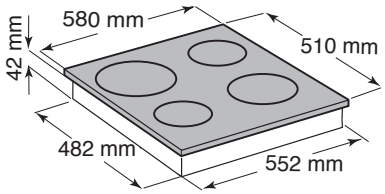

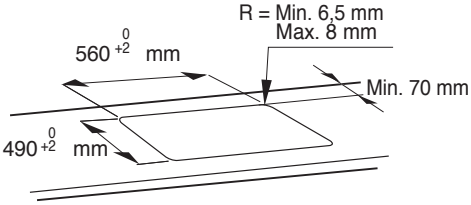

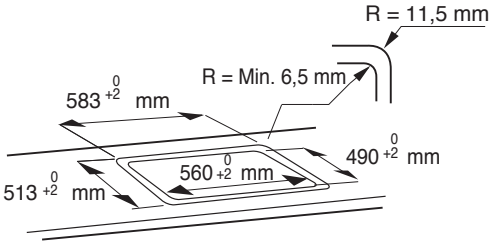



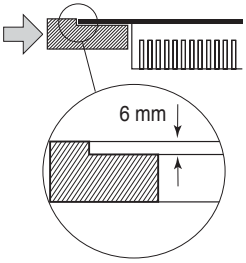

Distancias que deben respetarse:

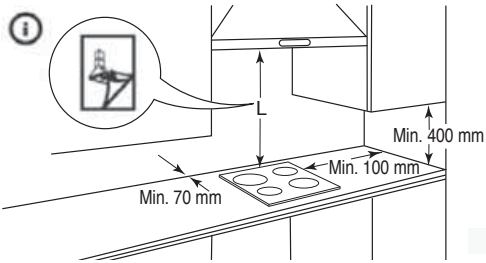

L - Respetar el mínimo de 750 mm para armarios, o si se instala un extractor sobre la superficie de cocción, consulte las instrucciones del extractor para averiguar cuál es la distancia correcta.

Montaje:

Importante:

- Use guantes protectores.
- Coloque los 4 clips en el alojamiento previsto, véase Fig. 1 y Fig. 2.
- Introduzca el producto en el hueco con los clips instalados, véase Fig. 3.
- Para retirar el anafe del hueco, utilizar un destornillador para mover los clips hacia los lados en la parte inferior del producto Fig. 4.

Fig. 1

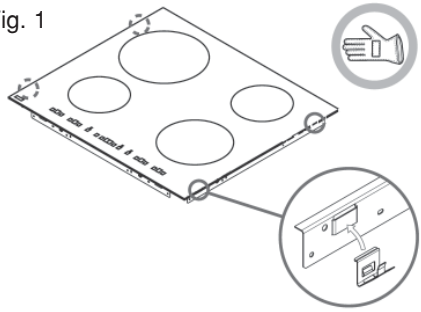

Fig. 2

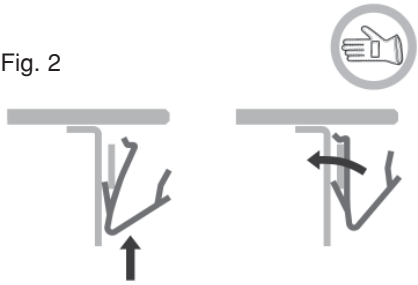

Fig. 3

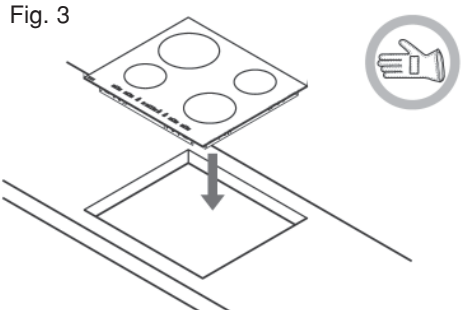

Fig. 4

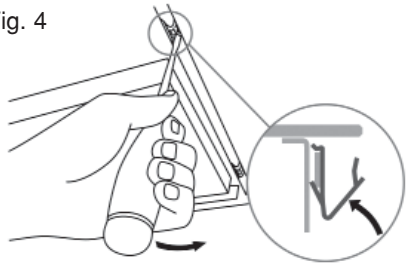

Conexión eléctrica:

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Incendio

La instalación de este producto demanda un correcto dimensionamento de la red eléctrica.

Instale el producto de acuerdo con las especificaciones descritas en el manual de instrucciones.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar incendio o posibles daños a la integridad física de las personas.

Las conexiones eléctricas deben realizarse antes de enchufar el aparato a la toma de electricidad. La instalación del aparato debe dejarse en manos de un técnico cualificado que conozca a fondo la normativa de seguridad e instalación. En concreto, la instalación debe llevarse a cabo de acuerdo con la normativa de la compañía eléctrica local. Asegúrese de que el voltaje indicado en la placa de identificación corresponde con el del emplazamiento de la instalación.
La normativa requiere que el aparato cuente con protección de tierra: utilice conductores (incluido el de tierra) con las dimensiones apropiadas únicamente.

El fabricante declina toda responsabilidad por lesiones a personas y animales o daños a la propiedad que sean consecuencia de la no observación de estas normas. Para la conexión eléctrica, utilice un cable de tipo H05RR-F, como se indica en la tabla siguiente:

Voltaje de alimentación.

Conductores	Cantidad x tamaño mínimo
220 V ~ + ⏚	3 x 4 mm^2

El aparato debe enchufarse a la alimentación mediante un interruptor seccionador multipolar con un espacio de contacto mínimo de 3 mm.

Atención:

La longitud del cable de alimentación debe ser suficiente para que la placa de cocción se pueda retirar de la superficie de apoyo, y debe colocarse de manera que no sufra daños ni esté sometido a calor excesivo causado por el contacto con la base.

Conexiones del bloque de terminales

Nota:

El cable de tierra amarillo/verde debe estar conectado al terminal con el símbolo ⏚ y debe ser más largo que los otros cables.

- Quite unos 70 mm del recubrimiento protector del cable de alimentación (**B**).
- Quite unos 10 mm del recubrimiento de los hilos.

A continuación, inserte el cable en la abrazadera y conecte los hilos al bloque de terminales como se indica en el diagrama:

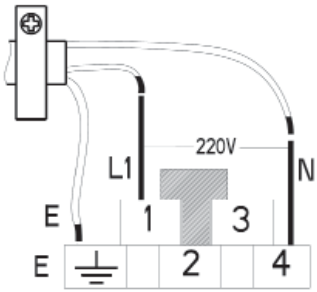

- Asegure el cable de alimentación (**B**) con la abrazadera.
- Cierre la cubierta del bloque de terminales (**A**) y apriete los tornillos.
- Terminada la conexión eléctrica, encaje la placa por la parte superior y fíjela a los resortes de sujeción, como se muestra en la ilustración.

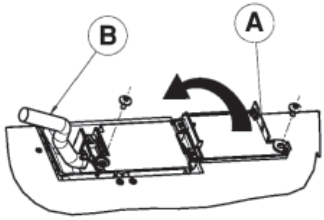

Instrucciones de uso

Importante:

Las características de seguridad de la placa de cocción incluyen una función de apagado automático. El uso prolongado de la misma configuración de calor provoca la desconexión automática de la zona de cocción (por ejemplo, después de 1 hora aprox. a la posición máxima de calor, la zona de cocción se apaga).

Atención:

Para evitar dañar permanentemente la parte superior de vitrocerámica, no utilice:

- Fuentes con base que no sea perfectamente plana.

- Ollas de metal con fondo esmaltado.

Los defectos estéticos (rayones, marcas de la superficie, etc.) deben ser reportados inmediatamente después de la instalación.

Descripción del producto:

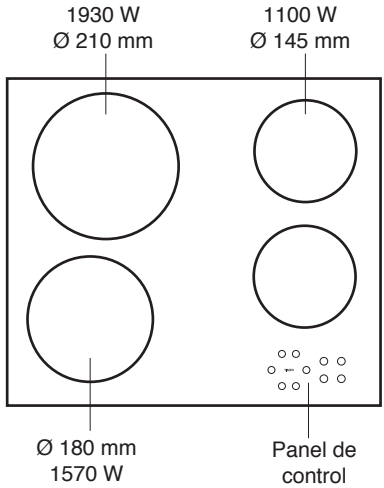

Panel de control:

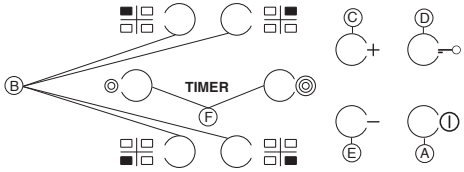

A	On/Off
B	Zona de cocina y de selección del temporizador
C-E	Aumento y disminución del ajuste de temperatura
D	Bloqueo de teclado
F	Activación / desactivación de zona múltiple (si corresponde)

Tras la primera instalación, el panel de control realiza una prueba de funcionamiento durante aproximadamente 1 segundo, después de la cual se cambia automáticamente a la función “Bloqueo del teclado”.
Para desactivar la función, mantenga presionado el botón (**D**), el cual emitirá una señal acústica y el LED correspondiente se apagará.

Nota:

Si se produce un reinicio, repita el procedimiento descrito anteriormente. Para encender la hornalla, mantenga el botón (**A**) presionado durante aprox. 2 segundos. Las 4 pantallas de zona de cocción muestran “0”. Si en 20 segundos ninguna de las zonas de cocción se activa, la encimera se desconecta automáticamente como medida de seguridad.
Presione uno de los botones (**B**) que corresponda a la zona de cocción que desee utilizar.

Seleccione el ajuste de calor deseado con los botones (**E**) o (**C**). Las otras configuraciones de cocción seleccionables van de 1 a 9. Pulse los botones **+** / **-**, simultáneamente para cancelar todos los ajustes.
Al presionar el botón "**+**" cuando se alcanzó el nivel 9, se activa la función "Booster"(máxima potencia) y la letra (**A**) aparece en la pantalla.

Importante:

El control se desactiva 10 segundos después de seleccionar el ajuste de calor.
Para modificarlo, primero pulse el botón de selección (**B**) de nuevo, y a continuación, proceda a cambiar la configuración, utilizando los botones (**E**) o (**C**).

Zona múltiple (si corresponde):

Después de seleccionar la zona que desea y establecer el nivel (como se describe en la sección anterior), presione (**F**") un indicador encima del botón se encenderá, y activará la zona adicional.

La zona múltiple sólo se puede utilizar si:

1) La zona de cocción está provista de zonas múltiples.
2) El nivel de potencia seleccionado es mayor que "0".

Para desactivar la zona múltiple, pulse el botón (**B**) de la zona deseada, y luego presione (**F**).
Para configurar la función del temporizador, seleccione la zona de cocción deseada y el ajuste de potencia, y luego, pulse la tecla de la zona de cocción y un punto luminoso aparecerá en la pantalla de "zona de cocción controlada por temporizador".

TIMER La indicación "**00**" parpadeará en las 2 pantallas. Pulse los botones (**C**) o (**E**) para ajustar el tiempo de 1 a 99.

Importante:

Después de 10 segundos, la pantalla del temporizador mostrará el nivel de potencia de las otras zonas de cocción.
Para ver el tiempo de cocción restante, pulse la tecla de zona de cocción controlada por temporizador dos veces.
El bloqueo de teclado se enciende manteniendo pulsado el botón (**D**) hasta que un punto luminoso aparece encima del botón de función.
Este botón bloquea todas las demás funciones de la encimera, con la excepción del botón (**A**) de On / Off.
La función permanece encendida incluso después de que la encimera se apaga y se enciende de nuevo y se puede desactivar pulsando el botón (**D**) nuevamente hasta que el punto luminoso encima de la tecla desaparece.

Indicador de calor residual

H Cuando la zona de cocción se apaga, el indicador de calor residual (**H**) permanece encendido o parpadea alternando con "0" hasta que la temperatura de la encimera disminuya hasta los niveles de seguridad.

Consejos para ahorrar energía

- Utilice cazos y sartenes cuyo diámetro de fondo sea igual al de la zona de cocción.
- Utilice sólo cacerolas y sartenes de base plana.
- Si es posible, mantenga el recipiente tapado al cocinar.
- Cocine las verduras, patatas, etc. con cantidades pequeñas de agua para reducir el tiempo de cocción.
- Las ollas a presión permiten ahorrar aún más energía y tiempo.

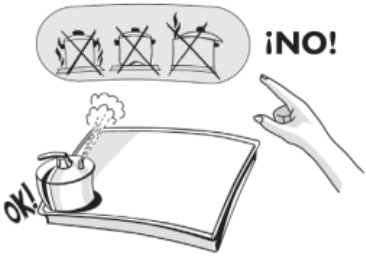

Mantenimiento y limpieza de la placa vitrocerámica

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Choque Eléctrico

Desconecte el disyuntor o desconecte el producto de la corriente antes de efectuar cualquier manutención o limpieza en él.

Reposicione todos los componentes antes de encender el producto.

No remueva el cable de la conexión a tierra.

Conecte el cable a un enchufe de pared con conexión a tierra.

No use un adaptador o triple.

No use un cable eléctrico de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar muerte, incendio o choque eléctrico.

Limpie la placa de cocción (cuando esté fría) después de cada uso.
De este modo evitará la acumulación de suciedad y la mantendrá limpia.

- Nunca debe limpiar el aparato con equipos de agua o vapor a alta presión.
- Utilice un paño limpio, toallitas de cocina absorbentes y un producto de limpieza, o algún limpiador específico para placas vitrocerámicas.
- Los restos de alimentos deben limpiarse antes de que queden adheridos a la superficie vitrocerámica.
- Los alimentos con un alto contenido de azúcar (caramelo, almíbar de fruta, mermelada, etc.) que hiervan sobre la repisa o restos azucarados deben eliminarse inmediatamente con una espátula de limpieza.
- No utilice productos abrasivos, lejía, aerosoles para limpieza de hornos ni estropajos.

La placa de cocción debe tratarse de forma periódica con una marca de cera protectora para placas vitrocerámicas.

Guía para la solución de problemas

La placa de cocción no funciona:

- ¿Ha pulsado los botones de control de acuerdo con las instrucciones de la sección “Utilización de la placa” de la “Ficha del producto”?
- ¿Se ha producido un corte del suministro eléctrico?
- ¿Ha secado bien la placa después de limpiarla?

1. Si se ha seleccionado una zona de cocción y en la pantalla aparece “**F**” o bien “**ER**” seguido de un número, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica.

- Salvo si el mensaje es “**F03**” o bien “**ER03**” que indica que la zona de mandos no está correctamente limpia.

- Para resolver el problema, siga las instrucciones del apartado “Mantenimiento y limpieza de la placa vitrocerámica”.

2. Si la placa de cocción no funciona después de un uso intensivo, es debido a la elevada temperatura interna de los componentes. Espere unos minutos hasta que descienda la temperatura.

Datos técnicos

Modelo comercial	**AKT8090X**
SKU	WAKT8090LX
Tensión (V)	220
Frecuencia (Hz)	50
Potencia nominal total (W)	5700
Corriente (A)	26
Elemento de cocción 145 mm (W) (x2)	1100
Elemento de cocción 180 mm (W)	1570
Elemento de cocción 210 mm (W)	1930
Ancho mínimo del producto (mm)	580
Profundidad del producto (mm)	510
Altura mínima del producto (mm)	46
Ancho mínimo del nicho (mm)	560
Profundidad del nicho (mm)	490
Altura mínima del nicho (mm)	42
Peso neto (kg)	8

Servicio de asistencia

Antes de ponerse en contacto con el Servicio de asistencia:

1. Trate de resolver el problema (vea "Guía para la solución de problemas").

2. Apague el aparato y vuelva a encenderlo para ver si se repite el fallo.

Si después de realizar esta comprobación el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio de asistencia más cercano.

Debe detallar:

- El tipo y modelo exactos.

- El número de asistencia (que aparece a continuación de la palabra "Service" en la placa de identificación) se halla en la parte inferior de la placa de cocción o en la hoja de descripción del producto. Este número aparece también en el folleto de garantía.

- Su dirección completa y el número de teléfono.

Si es necesario efectuar reparaciones, póngase en contacto con el centro de atención al cliente del garante, según se indica en el certificado de garantía.

Consejos para preservar el medio ambiente

Embalaje

El material de embalaje es 100 % reciclable según indica el símbolo de reciclaje (♲).

Productos

Este aparato lleva el marcado CE en conformidad con la Directiva 2002/96/EC del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La correcta eliminación de este producto evita consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.

El símbolo en el producto o en los documentos que se incluyen con el producto, indica que no se puede tratar como residuo doméstico.
Es necesario entregarlo en un punto de recogida para reciclar aparatos eléctricos y electrónicos.
Deséchelo con arreglo a las normas medio ambientales para eliminación de residuos.
Para obtener información más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos urbanos o la tienda donde adquirió el producto.

Declaración de conformidad CE

- Placa de cocción apta para entrar en contacto con alimentos y conforme con el Reglamento (CE) n. 1935/2004.
- Los aparatos se han diseñado para su uso exclusivo como aparato de cocina. Cualquier otro uso (por ejemplo, para calentar una habitación) es inadecuado y puede resultar peligroso.

Los aparatos se han diseñado, fabricado y comercializado de conformidad con:

- Los principios de seguridad de la directiva “Baja tensión” 2006/95/CE (que sustituye la 73/23/CEE y sucesivas rectificaciones).
- Los requisitos de protección de la Directiva “EMC” 2004/108/CE.
- El requisito de la Directiva 93/68/CEE.

Whirlpool Argentina S.A.
Calle San Martin 140, piso 14°
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
C1004AAD - Argentina

Whirlpool Colombia S.A.
Calle 72 No. 8-56 Piso 10, Bogotá D.C.

Whirlpool Perú S.R.L.
Av. Benavides 1890 – Miraflores, Lima.

Whirlpool Ecuador S.A.
Av. de las Americas y Eugenio Almazan
Edificio las Americas Piso 3 Oficina 301
Guayaquil - Ecuador

26/03/2014 REVISIÓN: 00 COD: W10699325